ІНСТРУКЦІЯ З НАЛАШТУВАННЯ · УКРАЇНСЬКОЮ

Гібридний інвертор JSDsolar J6500HC 6,5 кВт 48 В

Меню дисплея (пункти 01–61), індикатори, коди та підключення до Wi-Fi через застосунок Wattseek



Панель керування

На передній панелі: дисплей, чотири індикатори (AC, INV, CHG, FAULT) і чотири кнопки.

ESC	UP	DOWN	ENTER
вихід з меню	попередній пункт / значення	наступний пункт / значення	вхід і підтвердження

Як змінити налаштування

1. Натисніть і утримуйте **ENTER** 2 секунди — відкриється меню налаштувань.
2. Кнопками **UP / DOWN** виберіть номер пункту (він великий угорі дисплея).
3. Натисніть **ENTER** і кнопками **UP / DOWN** виберіть значення.
4. Натисніть **ENTER**, щоб зберегти, або **ESC**, щоб вийти.



Найважливіше: тип акумулятора — пункт 17.

У цьому інверторі меню інше, ніж у багатьох інверторів: пункт 05 тут — пріоритет джерела заряду. Для літій-залізо-фосфатної АКБ (LiFePO4) у пункті 17 виберіть **FEL**, для свинцево-кислотної AGM — **AGM**.

Індикатори

Індикатор	Світиться	Блимає	Не світиться
AC (зелений)	Мережа в нормі, інвертор працює від мережі	Мережа в нормі, але інвертор ще не перейшов на неї	Мережі нема або вона поза межами
INV (жовтий)	Вихід живиться від АКБ або сонця в режимі від АКБ	—	Інші стани
CHG (жовтий)	АКБ на етапі підтримки (float)	АКБ заряджається постійною напругою (CV)	Інші стани
FAULT (червоний)	Несправність інвертора	Попередження	Працює нормально

РОЗ'ЄМИ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ

Підключення і технічні дані J6500HC-48

Нижня панель: що куди підключається

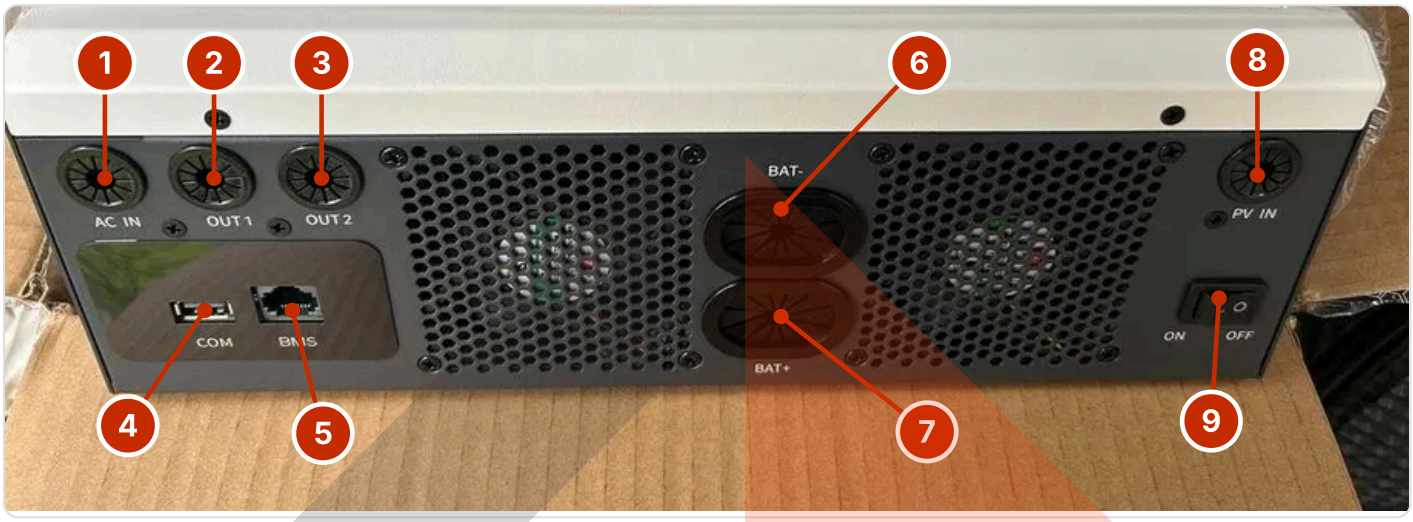


Фото справжнього інвертора JSDsolar J6500HC знизу. Номери на фото відповідають номерам у таблиці.

1	**AC IN**	Ввід кабелю мережі (або генератора) до клем **AC IN L, N**.
2	**OUT1**	Ввід кабелю **основного виходу** (клеми AC OUT1 L, N) на щиток навантажень.
3	**OUT2**	Ввід кабелю **другого виходу** (клеми AC OUT2 L, N). Його можна автоматично вимикати за напругою, часом або SOC акумулятора (пункти 38–40).
4	**COM**	Порт зв'язку COM (роз'єм USB).
5	**BMS**	Порт RJ45 для кабелю зв'язку з BMS літієвого акумулятора. Протокол вибирається в пункті 44.
6	**BAT–**	Ввід кабелю «мінус» акумулятора.
7	**BAT+**	Ввід кабелю «плюс» акумулятора.
8	**PV IN**	Ввід кабелів сонячних панелей до клем **PV +, –**.
9	**ON / OFF**	Вимикач живлення інвертора.

Клеми під нижньою кришкою



Кабелі проходять через вводи на нижній панелі до клем під кришкою. Зліва направо: **AC IN** (мережа), **AC OUT1** і **AC OUT2** (виходи), посередині — клеми **АКБ**, справа — **PV + і –**. Полярність АКБ і панелей перевіряйте тестером до підключення.

Кабелі та захист (за схемою виробника для J6500HC)

Ділянка	Кабель	Захист	Примітка
Вхід AC (мережа / генератор)	6 мм²	автомат 63 А	вхід 220 В, максимум 280 В
Виходи AC OUT1 / OUT2	4 мм²	автомат 63 А	230 В, до 6500 Вт

Акумулятор	25 мм²	запобіжник 100 А	48 В, свинцево-кислотний або літієвий
Сонячні панелі (PV)	6 мм²	—	до 500 В холостого ходу; MPPT 60–450 В; заряд починається від 80 В; панелі краще з’єднувати послідовно

Технічні характеристики

Вихід AC		Вхід AC (мережа)	
Номінальна потужність	**6500 ВА / 6500 Вт**	Діапазон напруги	**90–280 В**
Напруга	**230 В**	Частота	**50 / 60 Гц**
Частота	**50 / 60 Гц**	Макс. струм байпасу	**40 А**
Номінальний струм	**28,3 А**	Макс. струм заряду від мережі	**120 А**
Акумулятор		**Сонячні панелі (PV)**	
Номінальна напруга	**48 В**	Макс. потужність	**9000 Вт**
Діапазон напруги	**40–60 В**	Макс. напруга холостого ходу	**500 В**
Загальне		Діапазон MPPT	**60–450 В**
Захист корпусу	**IP21**	Макс. вхідний струм	**27 А**
Робоча температура	**−10…+60 °C**	Макс. струм заряду від PV	**120 А**
Клас безпеки	**I**	Паралельна робота	**ні** (NA на табличці)

Дані з заводської таблички на корпусі інвертора (Hybrid Solar Inverter J6500HC-48).

НАЛАШТУВАННЯ АКУМУЛЯТОРА

Напруги за замовчуванням для кожного типу АКБ

Коли ви вибираєте тип у пункті 17, інвертор сам підставляє ці значення. Для LIT, FEL і CUS їх можна змінити у відповідних пунктах (діапазони наведено далі в описі кожного пункту).

Пункт	AGM	FLD	LIT	FEL (LiFePO4)	CUS
15 перехід на мережу	46	46	47,6	49,6	47,6
16 повернення на АКБ	52	52	54,4	53,2	54,4
18 попередження «низька»	44*	44*	47,6	48	47,6
19 вимкнення	42*	42*	46	42	46
20 заряд CV	56,4*	58*	56,4	55,2	56,4
21 підтримка (float)	54*	54*	55,2	54,4	55,2
31 вирівнювання	58,4	58,4	58,4	56	58,4

Значення за замовчуванням у вольтах. * — для AGM і FLD не змінюється.

Позначення типів

AGM	свинцево-кислотний AGM (за замовчуванням)
FLD	заливний свинцево-кислотний
LIT	літієвий тернарний (NMC)
FEL	літій-залізо-фосфатний (LiFePO4)
CUS	налаштування користувача

Літієва АКБ з BMS

Щоб інвертор отримував від BMS дані про заряд (SOC), у пункті **44** виберіть протокол, який підтримує BMS вашого акумулятора (PYL, GRO, VOL, CVT, IRO або PAR), пункт **45** залиште **AtO**. Після цього діють пункти 46–48 (керування за SOC) і пункт 40.

МЕНЮ НАЛАШТУВАНЬ

Усі пункти меню з дисплея

На зображенні дисплея — значення за замовчуванням, як воно виглядає на інверторі. Пунктів 27, 28, 30, 41–43, 49–60 у меню немає.

Вихід і режими роботи



01 Вихідна напруга

230 В за замовчуванням. Можна вибрати: 208, 220, 230, 240 В.



02 Вихідна частота

50 Гц за замовчуванням. Можна вибрати: 50 або 60 Гц.



03 Пріоритет джерела живлення навантаження


- **GPB — мережа спершу** (за замовчуванням). Навантаження живить мережа; сонце заряджає АКБ, а якщо сонця не вистачає, мережа заряджає АКБ одночасно. Без мережі навантаження живлять сонце й АКБ.
- **PGB — сонце спершу.** Навантаження живить сонце; якщо його не вистачає, одночасно додається мережа. Надлишок сонця заряджає АКБ. Без мережі навантаження живлять сонце й АКБ.
- **PBG — сонце, потім АКБ, потім мережа.** Якщо сонця не досить, енергію віддає АКБ; якщо не досить і їх, навантаження живить мережа, а сонце заряджає АКБ. Коли АКБ заряджена достатньо, інвертор знову повертається на сонце й АКБ.
- **MKS — генератор спершу.** Генератор + сонце + АКБ: працює як PBG. Генератор + АКБ або генератор + сонце: працює як GPB.

В усіх режимах: якщо мережі нема, а сонця й АКБ разом не досить, інвертор переходить у режим очікування й заряджає АКБ.



04 Режим входу AC

- **APP** — побутові прилади (за замовчуванням), перемикання 10 мс.
- **UPS** — комп'ютери й чутлива техніка, перемикання 10 мс.
- **GEN** — генератор на вході AC IN, перемикання 20 мс.

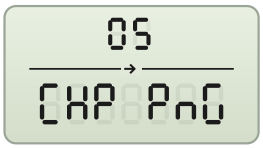

05 Пріоритет джерела заряду АКБ

- **PNG** — сонце й мережа заряджають одночасно (за замовчуванням).
- **OPV** — заряд лише від сонця.
- **PVF** — сонце спершу: якщо є і сонце, і мережа, заряджає сонце; якщо є лише мережа, заряджає мережа.

У цій моделі пункт 05 — **джерело заряду**, а не тип акумулятора. Тип АКБ — пункт 17.

Струм заряду



06 Струм заряду від мережі

60 А за замовчуванням. Варіанти: 2, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 А.



07 Максимальний струм заряду (сонце + мережа)

100 A за замовчуванням. Варіанти: 2, 10, 20 … 120 A з кроком 10 A.


Акумулятор



17 Тип акумулятора


- **AGM** — свинцево-кислотний AGM (за замовчуванням).
- **FLd** — заливний свинцево-кислотний.
- **LIt** — літієвий тернарний (NMC).
- **FEL** — літій-залізо-фосфатний (LiFePO4).
- **CUS** — налаштування користувача: напруги задаєте вручну.

Від типу залежать значення пунктів 15, 16, 18–21 і 31 (таблиця на стор. 4). Для AGM і FLD частину напруг змінити не можна.

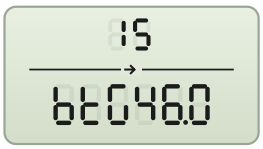

15 Напруга АКБ для переходу на мережу


AGM / FLD	LIT	FEL (LiFePO4)	CUS
46 В 44–52 В	47,6 В 40–50 В	49,6 В 40–50 В	47,6 В 40–50 В

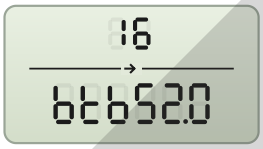

16 Напруга АКБ для повернення на роботу від АКБ

Після вимкнення через низьку напругу АКБ має зарядитися до цієї напруги, щоб інвертор знову перейшов на неї. **FUL** — лише після повного заряду.

AGM / FLD	LIT	FEL (LiFePO4)	CUS
52 В 48–58 В	54,4 В 46–58 В	53,2 В 46–58 В	54,4 В 46–58 В

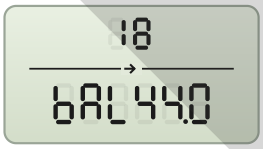

18 Попередження: низька напруга АКБ

AGM / FLD	LIT	FEL (LiFePO4)	CUS
44 В не змінюється	47,6 В 41,2–50 В	48 В 41,2–50 В	як LIT



19 Вимкнення через розряд АКБ


AGM / FLD	LIT	FEL (LiFePO4)	CUS
42 В не змінюється	46 В 40–48 В	42 В 40–48 В	як LIT



20 Напруга заряду постійною напругою (CV)


AGM / FLD	LIT	FEL (LiFePO4)	CUS
AGM 56,4 В FLD 58 В не змінюється	56,4 В 48–60 В	55,2 В 48–60 В	56,4 В 48–60 В

Напруга CV завжди має бути вищою за напругу підтримки (пункт 21).

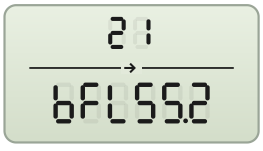

21 Напруга підтримки (float)

AGM / FLD	LIT	FEL (LiFePO4)	CUS
54 В не змінюється	55,2 В 50–58 В	54,4 В 50–58 В	55,2 В 50–58 В

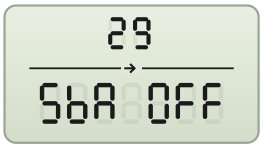

29 Сигнал відключення АКБ

OFF за замовчуванням: коли АКБ відключена, сигналу немає. ON — сигнал вмикається.



61 Максимальний струм розряду АКБ

OFF за замовчуванням: якщо струм понад 140 А триває 1 хв — несправність 14, інвертор переходить у режим несправності. Числове значення — обмеження струму 10–140 А з кроком 5 А: перевищення дає попередження 60, а якщо триває 5 с — несправність 14.

Мережа і віддача в мережу



22 Нижня межа напруги мережі

Режими входу APP і GEN: 90–154 В, за замовчуванням **154 В**. Режим UPS: 170–200 В, за замовчуванням **185 В**.



23 Верхня межа напруги мережі

APP і GEN: 264–280 В, за замовчуванням **264 В**. UPS: завжди 264 В.



36 Віддача енергії в мережу

OFF — у мережу не віддає. **INT** — віддає залежно від пріоритету в пункті 03:

- PGB, АКБ заряджена достатньо: сонце віддає в мережу максимум, надлишок заряджає АКБ.
- PGB, АКБ заряджена недостатньо: сонце спершу заряджає АКБ, надлишок іде в мережу.
- GPB і PBG: сонце максимально заряджає АКБ, надлишок іде в мережу.
- MKS: у мережу не віддає.



37 Максимальна потужність віддачі в мережу

6,5 кВт за замовчуванням, діапазон 0–6,5 кВт, крок 0,5 кВт.

Літієва АКБ: зв’язок з BMS і рівень заряду (SOC)




44 Зв’язок з BMS

OFF за замовчуванням. Виберіть протокол, який підтримує BMS вашого акумулятора, і інвертор отримуватиме від неї дані про АКБ:

CVT CVTE (485)	**PYL** PYLON (485, CAN)	**GRO** GROWATT (485, CAN)
VOL VOLTRONIC (485)	**IRO** China Tower (485)	**PAR** PACE RTU (485)

Якщо зв’язок порушиться, з’явиться попередження 56, і інвертор перестане керуватися даними BMS.

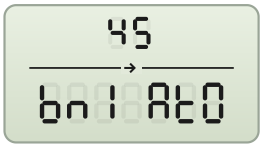


45 Адреса BMS (BMS ID)

AtO (авто) за замовчуванням: інвертор перебирає адреси від меншої до більшої й закріплює першу, що правильно відповіла. Можна задати вручну 0–15 (на дисплеї A–F = 10–15).



46 Вимкнення за низьким SOC

За замовчуванням **20 %**, діапазон 5–50 %. Коли SOC знижується до заданого в режимі від АКБ, інвертор вимикається з попередженням 68 (знімається при SOC = задане + 5 %). З очікування інвертор перейде на АКБ лише при SOC ≥ задане + 10 %, інакше попередження 69. OFF — без дій за SOC.

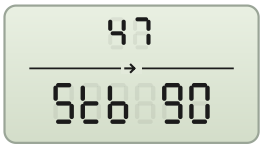

47 Перехід з мережі на АКБ за високим SOC

За замовчуванням **90 %**, діапазон 10–100 %. У режимі PBG інвертор переходить з мережі на АКБ, коли SOC вищий за задане **і** напруга АКБ вища за пункт 16. OFF — не переходить за SOC.



48 Перехід з АКБ на мережу за низьким SOC

За замовчуванням **50 %**, діапазон 10–90 %. У режимі PBG інвертор переходить на мережу, коли SOC нижчий за задане **або** напруга АКБ нижча за пункт 15. OFF — не переходить за SOC. Значення має бути нижчим за пункт 47, інакше після наступного ввімкнення пункти 47 і 48 перестають діяти.

Другий вихід (SECOND OUT)



38 Вимкнення другого виходу за напругою АКБ

У режимі від АКБ другий вихід вимикається, коли напруга падає нижче заданої, і вмикається, коли вона піднімається вище заданої + 1 В на комірку. За замовчуванням **48 В**, діапазон 44–60 В.



39 Час роботи другого виходу від АКБ


У режимі від АКБ другий вихід вимикається, коли минає заданий час розряду: 5–900 хв. **FUL** — без обмеження часу.



40 Вимкнення другого виходу за SOC

У режимі від АКБ другий вихід вимикається, коли SOC нижчий за заданий, і вмикається, коли він на 5 % вищий. За замовчуванням **20 %**, діапазон 5–90 % або OFF.


Вирівнювальний заряд

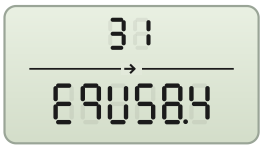

31 Напруга вирівнювального заряду


> Вирівнювальний заряд — для свинцево-кислотних АКБ. Для літієвих акумуляторів його не вмикайте.

FEL: **56 В**, діапазон 48–60 В. AGM, FLD, LIT, CUS: **58,4 В**, діапазон 48–60 В.

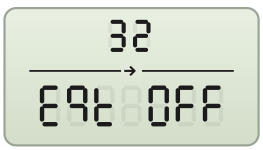


32 Тривалість вирівнювального заряду

OFF за замовчуванням (функцію вимкнено). Значення 5–900 хв, крок 5 хв: інвертор заряджає АКБ до напруги з пункту 31 і тримає її заданий час.

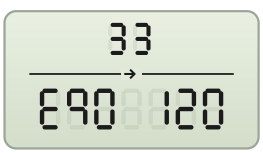

33 Подовження вирівнювального заряду

Якщо час минув, а напруга пункту 31 не досягнута, заряд подовжується на цей час, далі АКБ переходить на підтримку. За замовчуванням **120 хв**, 5–900 хв, крок 5 хв.

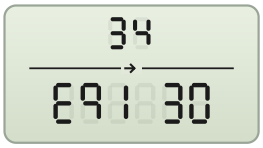

34 Інтервал вирівнювального заряду


Як часто запускати вирівнювання: за замовчуванням **30 днів**, 1–90 днів.



35 Запустити вирівнювання негайно


OFF за замовчуванням. ON — вирівнювання починається одразу (коли воно ввімкнене, АКБ підключена й заряд на етапі підтримки).

Дисплей, звук і захисти

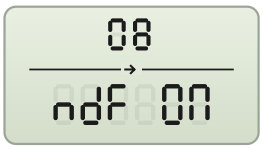

08 Повернення на головний екран

ON: через 1 хв без натискань дисплей повертається на першу сторінку. OFF: лишається на поточній.

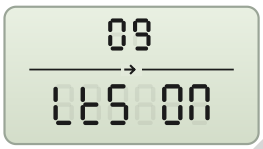


09 Автоперезапуск після перевантаження

ON за замовчуванням: після перевантаження інвертор перезапускається сам.



10 Автоперезапуск після перегріву

ON за замовчуванням: після перегріву інвертор перезапускається сам.

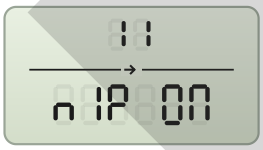

11 Сигнал зникнення мережі або сонця

ON: коли зникає мережа, зумер звучить 5 с. OFF: без звуку.



12 Енергозберігаючий режим

OFF за замовчуванням. ON: у режимі від АКБ при навантаженні менше 25 Вт вихід періодично вимикається; понад 35 Вт працює безперервно.



13 Перехід на байпас при перевантаженні

OFF за замовчуванням. ON: у режимах PBG і MKS при перевантаженні інвертор одразу переходить на живлення навантаження від мережі (байпас).



14 Тихий режим

OFF за замовчуванням. ON: зумер мовчить при будь-яких попередженнях і несправностях. Звук кнопок лишається.



24 Автовимкнення підсвітки

ON: підсвітка гасне через 1 хв без натискань.



25 Плавний пуск

OFF за замовчуванням. ON: вихідна напруга зростає від 0 плавно. Налаштовується лише для одного інвертора (не в паралелі).



26 Скидання до заводських налаштувань

Встановіть ON — усі налаштування повернуться до заводських, потім пункт знову покаже OFF. Працює від мережі та в режимі очікування; у режимі від АКБ не працює.

minertech.org · Торговельна марка MinerTech® · © 2017–2026, усі права захищені
093 293 93 93 · 099 054 40 38 · Спеціаліст Павло Леонідович · strooks@gmail.com

КОДИ НА ДИСПЛЕЇ

Несправності й попередження

Несправності (Err): червоний індикатор FAULT світиться

Інвертор переходить у режим несправності, на дисплеї код, наприклад **Err 18**. Інвертор пробує перезапуститися сам; якщо після шести спроб не запрацював, вимкніть його повністю (до згасання дисплея) або зачекайте 30 хвилин, і він перезапуститься.

Код	Що означає	Коли виникає	Коли зникає
1	**Помилка підвищення напруги шини**	Під час плавного пуску від мережі напруга шини не досягає заданої	через 15 с після відновлення напруги
2	**Перенапруга шини**	Напруга шини вища за задану	через 15 с після відновлення напруги
3	**Низька напруга шини**	Напруга шини нижча за задану	не відновлюється
4	**Перевищення струму АКБ**	Струм акумулятора вищий за заданий	не відновлюється
5	**Перегрів системи**	Температура силової частини вища за задану або не підключено вентилятор	через 15 хв після охолодження й підключення вентилятора
6	**Перенапруга АКБ**	Напруга акумулятора вища за задану	через 15 с після відновлення напруги
7	**Помилка плавного пуску шини**	Під час пуску від АКБ напруга шини не досягла заданої	через 15 с
8	**Коротке замикання шини**	Напруга шини нижча за задану	не відновлюється
9	**Помилка плавного пуску інвертора**	Під час пуску вихідна напруга не досягла заданої	через 15 с
11	**Низька вихідна напруга**	У режимі від АКБ вихідна напруга нижча за задану	через 15 с
12	**Коротке замикання на виході**	Вихідна напруга нижча, а струм вищий за задані	через 15 с
13	**Зворотна потужність інвертора**	Потужність інвертора від'ємна й перевищує задану протягом часу	через 15 с
14	**Перевантаження**	Струм навантаження вищий за заданий (див. також пункт 61)	через 15 с
17	**Оновлення програми**	Оновлюється програма інвертора (зокрема через інтернет)	після оновлення
18	**Переплутано полярність PV**	Сонячні панелі підключено зворотною полярністю	через 15 с після правильного підключення
26	**Несправність BMS**	У повідомленні BMS є код помилки	після усунення несправності BMS
29	**Аномальне навантаження**	Аномальне навантаження спричиняє ненормальну вихідну напругу	через 15 с після нормалізації напруги

Попередження (ALA): червоний індикатор FAULT блимає

Інвертор продовжує працювати, на дисплеї код, наприклад **ALA 52**. Зумер звучить щосекунди протягом 1 хвилини.

Код	Що означає	Коли виникає	Коли зникає
50	**АКБ відключена**	Акумулятор відключений (до 10 хв)	після підключення АКБ і 2 хв заряду
51	**Розряд АКБ до вимкнення**	Напруга АКБ нижча за пункт 19: вимкнення або неможливо ввімкнути	коли напруга вища за пункт 19 на 2 В
52	**Низька напруга АКБ**	Напруга АКБ нижча за пункт 18	коли напруга вища за пункт 18 на 2 В
53	**Коротке замикання при заряді**	Напруга АКБ менше 24 В при наявному струмі заряду; заряд не йде	до 1 хв після усунення замикання
56	**Немає зв'язку з BMS**	Зв'язок з BMS порушено (пункт 44 увімкнено)	після відновлення зв'язку або вимкнення функції

58	**Несправність вентилятора**	Немає сигналу швидкості вентилятора; вентилятор працює на повну	після появи сигналу
59	**Помилка пам’яті EEPROM**	Помилка читання або запису пам’яті	не відновлюється
60	**Перевантаження**	Струм мережі, струм розряду АКБ або потужність навантаження вищі за номінальні	коли значення нижчі за номінальні
62	**Слабке сонце без АКБ**	АКБ не підключена, напруга шини нижча за задану: вихід від сонця на навантаження вимикається, заряд АКБ лишається	після підключення АКБ або мережі, або через 10 хв
68	**Вимкнення за низьким SOC**	BMS повідомляє SOC нижче пункту 46; інвертор переходить в очікування	SOC вищий за задане на 5 % або вимкнено пункт 46 чи 44
69	**Низький SOC**	SOC нижче заданого +5 % (мережа або АКБ) або +10 % (очікування)	SOC вищий за задане на 10 % або вимкнено пункт 46 чи 44
72	**АКБ не може запустити інвертор**	В очікуванні напруга АКБ нижча за допустиму для запуску	коли напруга вища за допустиму
77	**Нестабільна мережа**	Мережа зникала 3 рази за 5 хвилин	через 5 хв

Таблиці кодів — з інструкції виробника для інверторів цієї платформи; коди 14, 56, 60, 68, 69 і пункти меню в них збігаються з книжкою J6500HC.

Підключення інвертора до Wi-Fi

За Quick Configuration Guide v1.0, що йде в комплекті з інвертором

Крок 1 Увімкніть інвертор

Увімкніть інвертор і переконайтеся, що всі його частини працюють нормально.


Крок 2 Встановіть застосунок Wattseek

Відкрийте App Store (iPhone) або Google Play (Android), введіть у пошуку **Wattseek** і встановіть застосунок.


> **Важливо:** інвертор працює лише з Wi-Fi **2,4 ГГц**, 5 ГГц не підтримується. Дозвольте застосунку Wattseek доступ до **Bluetooth** і **геолокації**, інакше налаштування мережі не вдасться.

Крок 3 Зареєструйтеся


Відкрийте Wattseek і натисніть **Register**. Заповніть дані за підказками й натисніть **Register**, потім **Confirm**.

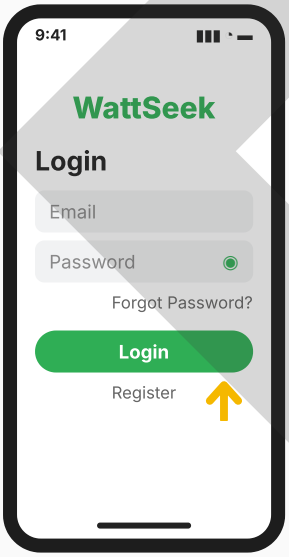

3.1 Натисніть Register

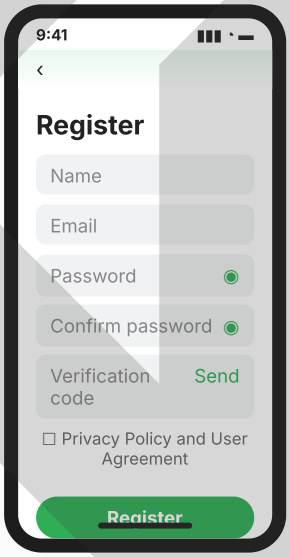


3.2 Заповніть форму

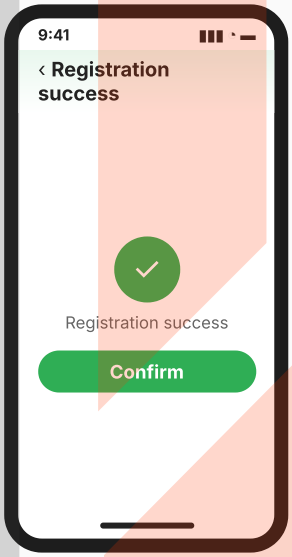


3.3 Натисніть Confirm

Крок 4 Підключіть інвертор до Wi-Fi


1. Відкрийте розділ **Serve** і натисніть **Network Configuration**.
2. У **Bluetooth Connect** натисніть назву, що збігається із серійним номером (SN) інвертора.
3. Дочекайтеся з'єднання — відкриються налаштування мережі.
4. У **WiFi Information** виберіть мережу, введіть пароль і натисніть **Connect**.

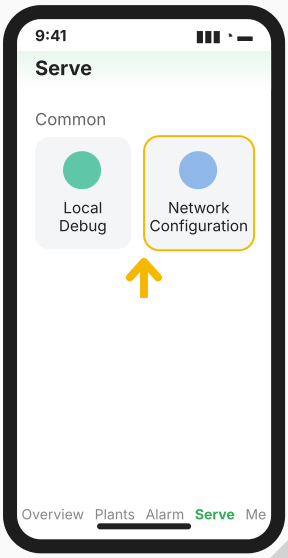


4.1 Serve → Network Configuration

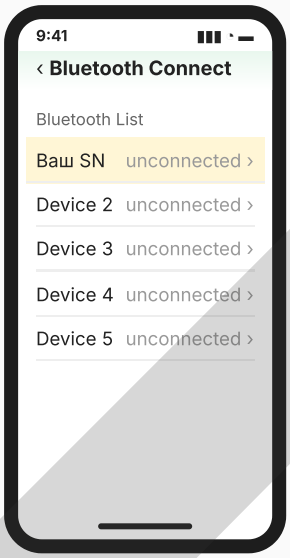

4.2 Ваш інвертор за SN

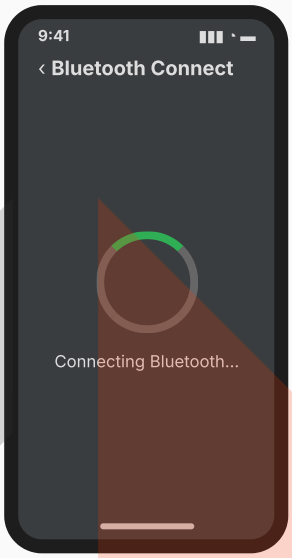


4.3 З'єднання Bluetooth

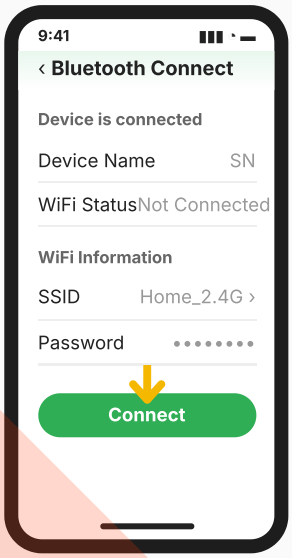


4.4 Мережа, пароль, Connect

Крок 5 Створіть станцію за серійним номером (швидкий спосіб)


Відкрийте **Overview** і натисніть **Create with SN**. Відскануйте QR-код чи штрихкод інвертора або введіть SN вручну й натисніть **Confirm**, потім ще раз **Confirm**. Станцію створено, крок 6 можна пропустити.

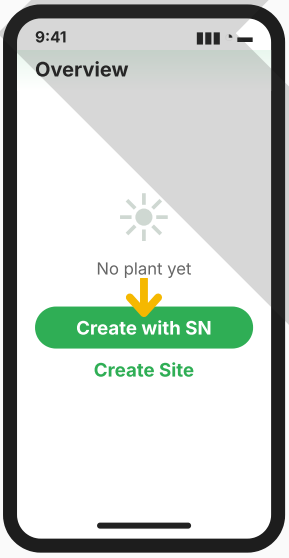

5.1 Create with SN

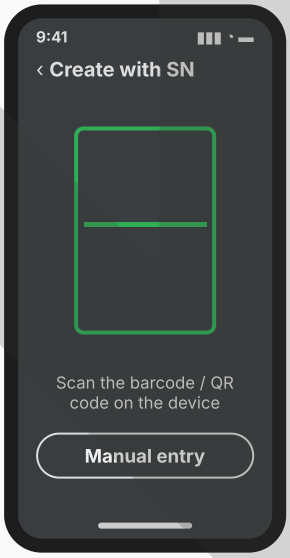


5.2 Скануйте код або Manual entry

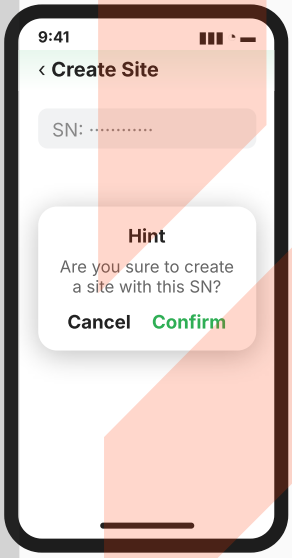

5.3 Confirm

Крок 6 Або: створіть станцію вручну й додайте інвертор

1. На **Overview** натисніть **Create Site** і заповніть дані станції, потім **Next** і **Create**.
2. Відкрийте створену станцію, вкладка пристроїв, у правому верхньому куті **Add Device**.
3. Відскануйте QR-код або введіть SN вручну й натисніть **Add**.
4. Оновіть список: статус datalogger **Normal** означає, що інвертор прив'язано.

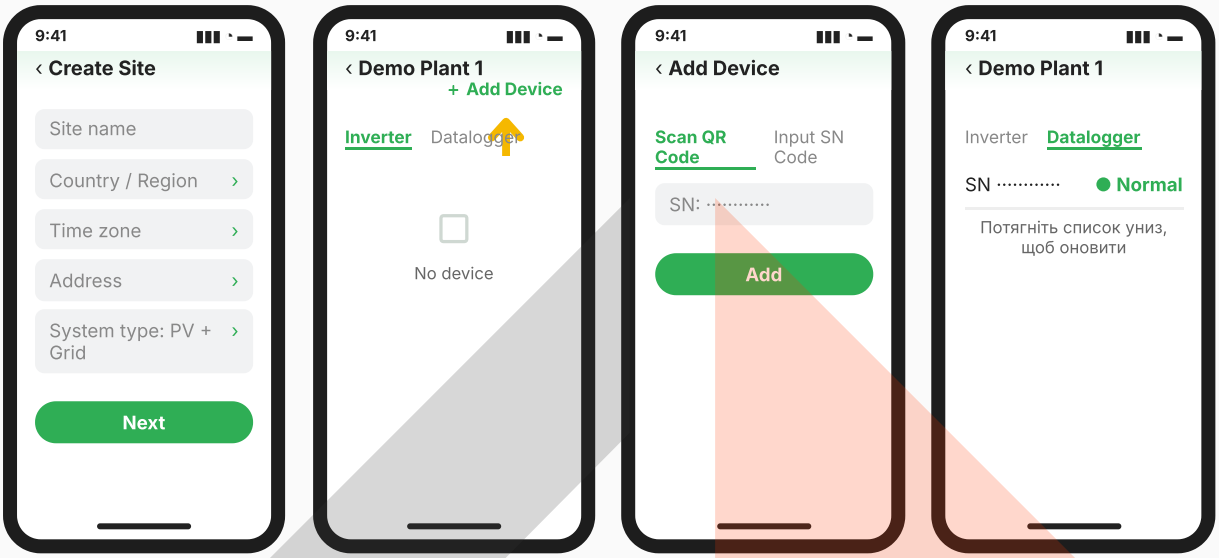

6.1 Дані станції | 6.2 Add Device | 6.3 QR-код або SN, Add | 6.4 Статус Normal

Крок 7 Часті питання

Який Wi-Fi підтримує інвертор?

Лише 2,4 ГГц, 5 ГГц не підтримується. Перевірте, чи роутер роздає мережу 2,4 ГГц.

Чому не вдається налаштувати мережу?

Найчастіше на телефоні не дозволено застосунку Wattseek доступ до геолокації та Bluetooth.

Екрани застосунку перемальовано схематично за аркушем виробника; вигляд у вашій версії Wattseek може трохи відрізнятися. Інструкцію складено за оригінальною інструкцією виробника (розділ 4.2.2 LCD Setting, таблиця індикаторів, Quick Configuration Guide v1.0).

minertech.org · Торговельна марка MinerTech® · © 2017–2026, усі права захищені
093 293 93 93 · 099 054 40 38 · Спеціаліст Павло Леонідович · strooks@gmail.com