ПІДКЛЮЧЕННЯ АКУМУЛЯТОРА ДО ІНВЕРТОРА

GSIKE 6.2kW 48V WiFi + 51.2V 360Ah 18.4kWh

Підключення акумулятора 51.2V 360Ah 18.4kWh до інвертора GSIKE 6.2kW 48V WiFi



Що в комплекті системи

- **Інвертор GSIKE 6.2kW 48V WiFi**
- **Акумулятор 51.2V 360Ah 18.4kWh**

Що ще знадобиться

- Силові кабелі АКБ–інвертор 35 мм², клеми M8
- DC-автомат / запобіжник 200 А
- Автомат 50 А, кабель 10 мм² на вхід мережі
- Викрутка, ключ на 13, мультиметр

Схема підключення

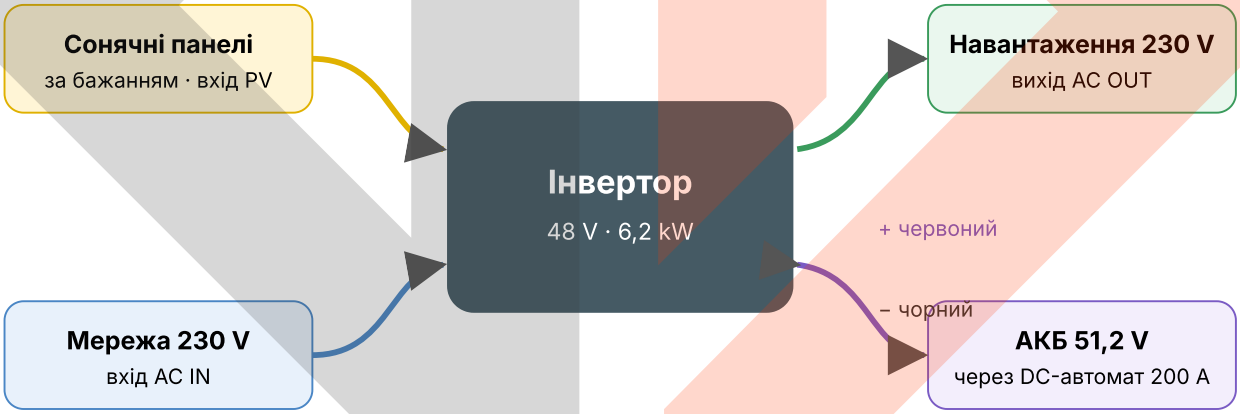

minertech.org · Торговельна марка MinerTech® · © 2017–2026, усі права захищені
093 293 93 93 · 099 054 40 38 · Спеціаліст Павло Леонідович · strooks@gmail.com

Роз'єми інвертора: нижня панель



№	Роз'єм	Що це	Що куди підключати
1	**Заземлення**	Болт заземлення корпусу. Інвертор має бути підключений до постійної системи заземлення.	Провід заземлення (PE) щитка.
2	**RS485 (BMS)**	Порт зв’язку з BMS літієвої АКБ (роз’єм RJ45). Контакти: 1 — RS485-B, 2 — RS485-A, 7 — RS485-A, 8 — RS485-B.	Кабель зв’язку від RS485-порту BMS (кабель «контакт у контакт», є в комплекті). Тип АКБ — пункт 05.
3	**RS232**	Порт зв’язку RS232. На корпусі поруч підписи «WIFI» і «RS232».	Інструкція виробника не описує, що саме і як сюди підключати, тому тут не наводимо.
4	**Вхід мережі AC**	Клеми AC INPUT: ⏚, L, N.	Мережа або генератор через окремий автомат 50 А. Кабель 10 мм².
5	**Основний вихід**	Клеми MAIN OUT: L, N (OP1). Для потужних споживачів: кондиціонери, обігрівачі, двигуни.	Щиток основних навантажень. Відсічка за напругою АКБ — пункт 31.
6	**Другий вихід**	Клеми SECOND OUT: L, N (OP2). Для легких споживачів: освітлення, комп’ютери, вентилятори. Зазвичай його відсічка нижча, ніж в основного виходу, тож легкі споживачі працюють довше.	Щиток легких навантажень. Дозвіл — пункт 43, відсічка — пункт 29, поріг перевантаження — пункт 47.
7	**Вхід АКБ**	Клеми BATTERY: POS + і NEG –.	Акумулятор 48 В через окремий DC-захист. Кабель 35 мм², момент 2–3 Н·м.
8	**Вхід PV**	Роз’єми сонячних панелей (+ і –), один вхід.	Сонячні панелі через окремий DC-вимикач. До 500 В холостого ходу, MPPT 60–500 В, до 27 А.

Вимикач живлення ON/OFF — на бічній стінці корпусу; CAN-порту, сухого контакту і паралельного порту в цій моделі немає.

Ключові значення для цієї пари

56,8 V напруга заряду (26)	**54,4 V** напруга підтримки (27)	**48,0 V** відключення (31)
USE тип акумулятора (05)	**100 A** макс. струм заряду (02)	**40 A** заряд від мережі (11)

Порядок підключення

1. Закріпіть інвертор вертикально на негорючій стіні в сухому місці. Залиште не менше 20 см вільного місця зверху і знизу для охолодження.
2. Переконайтеся, що все вимкнено: кнопка інвертора OFF, вимикач/кнопка на акумуляторі OFF, DC-автомат вимкнено, мережа 230 V не підключена.
3. Встановіть між акумулятором і інвертором DC-автомат або запобіжник на **200 A** у плюсовий (червоний) провід.
4. Підключіть силові кабелі (переріз не менше **35 мм²**, клеми M8): **червоний** з «+» акумулятора на «+ BAT» інвертора, **чорний** з «–» акумулятора на «– BAT». Перевірте полярність двічі: переплутаний «+» і «–» гарантовано пошкоджує інвертор.
5. Затягніть болти клем щільно (але без зриву різьби) і надягніть захисні ковпачки. Слабкий контакт гріється і плавить клеми.
6. Увімкніть акумулятор (кнопка або вимикач на корпусі, якщо є), потім DC-автомат.
7. Увімкніть інвертор кнопкою ON. На екрані має з'явитися напруга батареї. Введіть налаштування з таблиці нижче.
8. Вимкніть інвертор, підключіть мережу 230 V до клем **AC IN** (L, N, PE) через окремий автомат 50 A.
9. Підключіть навантаження (вашу розетку/щиток) до клем **AC OUT** (L, N, PE). Ніколи не плутайте AC IN і AC OUT: подача мережі на вихід пошкоджує інвертор.
10. Якщо є сонячні панелі, підключіть їх до входу **PV** в останню чергу, дотримуючись полярності. Напруга холостого ходу панелей (Voc) у морози зростає: не перевищуйте максимум PV з наклейки інвертора.
11. Увімкніть інвертор і перевірте: є 230 V на виході, батарея заряджається від мережі (на екрані іконка заряду), при вимкненні мережі світло не гасне.

Про батарею

- LiFePO4 51,2 V, 360 Ah (18,4 kWh), підлоговий корпус приблизно 45 × 24,5 × 80 см, екран і порти зв'язку на передній панелі.
- Інструкції виробника на цю батарею немає, протокол зв'язку BMS невідомий, тому інвертор налаштовуємо **без кабелю зв'язку** (тип за напругою, значення в таблиці).
- Струм заряду 100 А — помірний для 360 Ah; якщо в паспорті батареї вказано менше, ставте значення з паспорта.

Налаштування інвертора

Вхід у меню: утримуйте кнопку **ENTER** (або **SET**) 3 секунди. Кнопками ▲/▼ оберіть номер програми, ENTER, змініть значення, ENTER для збереження. Вихід: **ESC**.

№	Параметр	Значення	Навіщо
01	Пріоритет джерела для навантаження	**UTI** (без панелей) або **SBU** (з панелями)	UTI: живимо від мережі, АКБ тримаємо повною на випадок відключення. SBU: спочатку сонце, потім АКБ, потім мережа.
02	Максимальний струм заряду (сумарний)	**100 A**	Безпечно для LiFePO4 360Ah. Якщо інвертор не дозволяє стільки, поставте його максимум.
03	Діапазон вхідної напруги AC	**UPS** (від мережі) / **APL** (від генератора)	UPS: швидке перемикання, комп'ютери не перезавантажуються. APL: якщо живите від генератора.
05	Тип акумулятора	**USE** (користувацький)	Батарея без зв'язку з інвертором: напруги заряду і відключення задаються вручну нижче. Не обирайте AGM/FLD: це для свинцевих батарей.
06	Автоперезапуск після перевантаження	**LTE** (увімкнено)	Інвертор сам відновить роботу.
07	Автоперезапуск після перегріву	**TTE** (увімкнено)	Інвертор сам відновить роботу.
09	Частота на виході	**50 Hz**	Стандарт для України.
11	Максимальний струм заряду від мережі	**40 A**	Помірний заряд від мережі, щоб не перевантажувати проводку і батарею.
12	Напруга повернення на мережу (режим SBU)	**50,0 V**	Коли АКБ розрядиться до цієї напруги, навантаження перейде на мережу (якщо вона є).
13	Напруга повернення на АКБ (режим SBU)	**54,0 V**	Після підзаряду до цієї напруги інвертор знову живить від батареї.
16	Пріоритет джерела заряду	**SNU** (сонце + мережа)	Батарея заряджається і від сонця, і від мережі. Без панелей заряд іде від мережі.

26	Напруга заряду (Bulk / CV)	**56,8 V**	Норма для LiFePO4 16S (51,2 V).
27	Напруга підтримки (Float)	**54,4 V**	Батарея не перезаряджається при довгому стоянні в мережі.
31	Відсічка основного виходу (OP1)	**48,0 V**	Інвертор вимкне вихід, щоб не розрядити батарею в нуль і не вимкнути BMS.

Номери програм — за інструкцією виробника цього інвертора. Після введення налаштувань вимкніть і увімкніть інвертор.

Який режим обрати

- **Тільки резерв на час відключень (без панелей):** 01 = UTI, 16 = SNU. Інвертор працює від мережі, батарея завжди повна; при відключенні світла перехід на батарею автоматичний.
- **Є сонячні панелі, хочете економити:** 01 = SBU, 16 = SNU (або CSO). Вдень живлення від сонця, вночі від батареї, мережа лише коли батарея сіла до 50,0 V.
- **Живлення від генератора:** 03 = APL, 11 = 40 A або менше, щоб не перевантажити генератор.

Скільки пропрацює від батареї

Навантаження	Приклад	Час роботи
200 W	холодильник + світло	**≈ 74,6 год**
300 W	холодильник + світло + ТБ	**≈ 49,8 год**
500 W	холодильник, ноутбук, насос	**≈ 29,9 год**
1000 W	котел, чайник короткочасно, кілька приладів	**≈ 14,9 год**
2000 W	кондиціонер, бойлер, електроплита	**≈ 7,5 год**
4000 W	увесь будинок, насос, інструмент	**≈ 3,7 год**

Орієнтовно: 90% ємності батареї і ККД інвертора ≈90%. Холодильник вмикається циклами, тому реально працює довше.

Перевірка після запуску

- На екрані напруга батареї для повної АКБ ≈ 54,4–56,8 V, для розрядженої ≈ 50,0 V.
- Вимкніть автомат мережі: навантаження має продовжити працювати без перерви.
- Через 10–15 хв роботи торкніться клем і кабелів: вони не повинні бути гарячими. Гріються, отже, слабко затягнуто або тонкий кабель.
- Батарея з напругою нижче 46,4 V могла піти в захист BMS: зарядіть її від мережі через інвертор.

Безпека. Усі підключення робіть лише при вимкнених батареї, інверторі і мережі. Не замикайте клеми акумулятора: струм короткого замикання LiFePO4 дуже великий. Інвертор не встановлюйте у ванній, на вулиці під дощем або біля легкозаймистих матеріалів. Якщо не впевнені, зверніться до електрика.

Вимкнення і обслуговування

- Вимикайте у зворотному порядку: навантаження → мережа → панелі → інвертор → DC-автомат → батарея.
- Раз на 3 місяці перевіряйте затягування клем і чистоту вентиляційних отворів.
- Якщо комплект не використовуєте довго, зарядіть батарею до 50–70% і вимкніть її.