ANSCHLUSS DER BATTERIE AN DEN WECHSELRICHTER

Aninerel ANL-4200T-24L-W-PRO 4.2kW 24V + DATOU BOSS 25.6V 314Ah 8.03kWh

Anschluss der Batterie DATOU BOSS 25.6V 314Ah 8.03kWh an den Wechselrichter Aninerel ANL-4200T-24L-W-PRO 4,2kW 24V



Was zur Anlage gehört

- **Wechselrichter Aninerel ANL-4200T-24L-W-PRO 4,2kW 24V**
- **Batterie DATOU BOSS 25.6V 314Ah 8.03kWh**

Was Sie zusätzlich benötigen

- Leistungskabel Batterie–Wechselrichter 35 mm², Kabelschuhe M8
- Kommunikationskabel RS485 (RJ45), z. B. „Kommunikationskabel 1,3 m“
- DC-Schutzschalter / Sicherung 200 A
- Schutzschalter 50 A, Kabel 6 mm² zum Netzeingang
- Schraubendreher, Schlüssel 13 mm, Multimeter

Anschlussschema

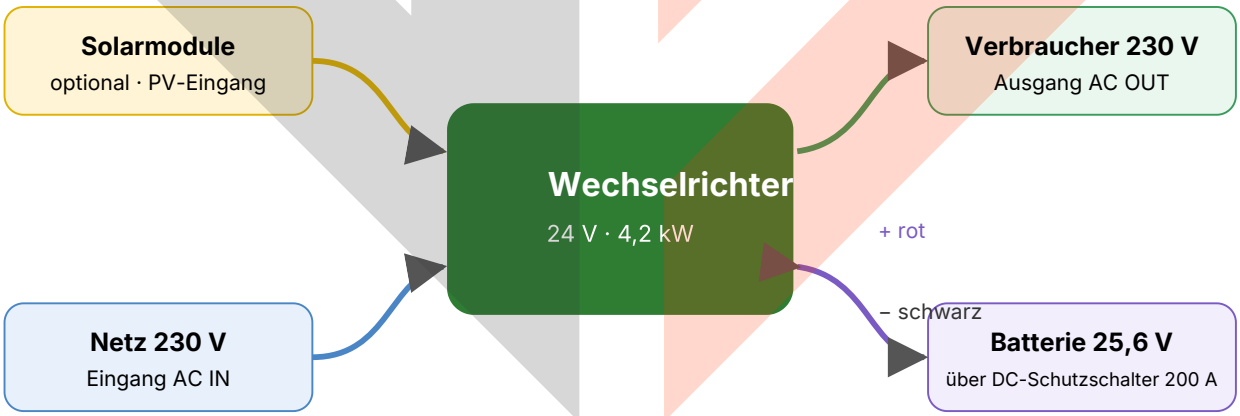

minertech.org · Marke MinerTech® · © 2017–2026, alle Rechte vorbehalten
+38 093 293 93 93 · +38 099 054 40 38 · Spezialist Pavlo Leonidovych · strooks@gmail.com

Anschlüsse des Wechselrichters: Unterseite und Seitenwand

вигляд знизу

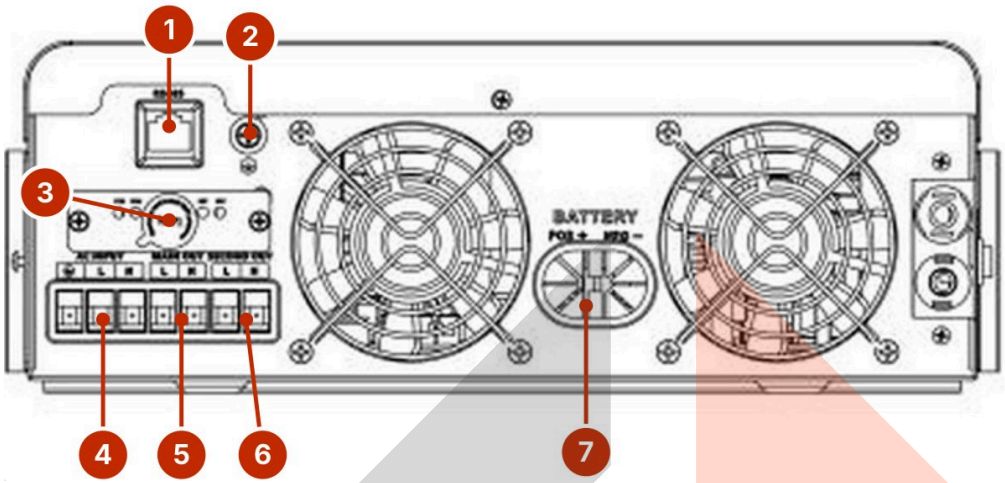

бокова стінка

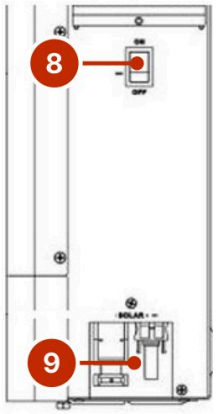

№	Anschluss	Was es ist	Was wohin angeschlossen wird
1	**RS485 (BMS)**	RJ45-Port für die RS485-Kommunikation mit dem BMS der Lithiumbatterie.	Kommunikationskabel der Batterie, „Pin auf Pin“: Pin 1 — RS485-B, 2 — RS485-A, 7 — RS485-A, 8 — RS485-B. Danach in Programm 05 LI2 oder LI4 wählen.
2	**Erdung**	Erdungsschraube am Gehäuse.	Schutzleiter PE (grün-gelb). Der Wechselrichter muss an eine feste Erdung angeschlossen sein.
3	**Port für die WLAN-Antenne**	Eingebautes WLAN-Modul Wi-Fi Plug Pro für das Monitoring per App.	Schrauben Sie die WLAN-Antenne aus dem Set auf (siehe WLAN-Seite).
4	**AC INPUT (⏚ · L · N)**	Netz- oder Generatoreingang.	Über separaten Schutzschalter 50 A. Kabel 6 mm². Zuerst PE, dann L (braun/schwarz) und N (blau).
5	**MAIN OUT (L · N)**	Hauptausgang (OP1).	Verteiler für wichtige Verbraucher. Kabel 6 mm². Abschaltung von der Batterie: Programm 31.
6	**SECOND OUT (L · N)**	Zweiter Ausgang (OP2).	Weniger wichtige Verbraucher. Schaltet vor dem Hauptausgang ab (Programm 29); aktiviert über Programm 43; Warnschwelle bei Überlast: Programm 47.
7	**BATTERY (POS + · NEG −)**	Batterieklemmen 24 V (Kabeleinführung in der Mitte).	Kabel 50 mm² mit Kabelschuhen, 4– 6 N·m; separater DC-Schutz. Es gibt keinen Verpolungsschutz, daher mit einem Prüfgerät kontrollieren.
8	**ON / OFF**	Netzschalter (an der Seitenwand in der Abbildung der Anleitung).	Erst einschalten, wenn alle Kabel angeschlossen sind und die Batterie verbunden ist.
9	**PV (SOLAR + · −)**	Eingang für Solarmodule (an der Seitenwand), Buchsen für PV-Steckverbinder; 2 Steckverbinder im Lieferumfang.	Über separaten DC-Schutzschalter. Kabel 6 mm². Leerlaufspannung höchstens 500 V.

Abbildung aus der Herstelleranleitung (S. 2, „Product overview“); die beiden runden Elemente rechts an der Unterseite sind in der Anleitung nicht beschrieben.

Wichtige Werte für diese Kombination

28,4 V Ladespannung (26)	**27,2 V** Erhaltungsspannung (27)	**24,0 V** Abschaltung (31)
LI2 BMS-Protokoll (05)	**100 A** max. Ladestrom (02)	**40–100 A** Laden aus dem Netz (11)

Anschlussreihenfolge

1. Montieren Sie den Wechselrichter senkrecht an einer nicht brennbaren Wand an einem trockenen Ort. Lassen Sie oben und unten mindestens 20 cm Platz zur Kühlung.
2. Stellen Sie sicher, dass alles ausgeschaltet ist: Taste des Wechselrichters auf OFF, Schalter/Taste der Batterie auf OFF, DC-Schutzschalter aus, 230-V-Netz nicht angeschlossen.
3. Setzen Sie einen DC-Schutzschalter oder eine Sicherung mit **200 A** zwischen Batterie und Wechselrichter in die Plusleitung (rot).
4. Schließen Sie die Leistungskabel an (Querschnitt mindestens **35 mm²**, Kabelschuhe M8): **rot** vom „+“ der Batterie zu „+ BAT“ des Wechselrichters, **schwarz** vom „−“ der Batterie zu „− BAT“. Prüfen Sie die Polarität zweimal: Vertauschte „+“ und „−“ beschädigen den Wechselrichter garantiert.
5. Ziehen Sie die Klemmschrauben fest an (ohne das Gewinde zu überdrehen) und setzen Sie die Schutzkappen auf. Ein lockerer Kontakt erwärmt sich und schmilzt die Klemmen.
6. Verbinden Sie Batterie und Wechselrichter mit dem **Kommunikationskabel** (RJ45): Port **RS485** an der Batterie → Port **BMS / RS485** am Wechselrichter. Stecken Sie das Kabel nicht in den CAN- oder WiFi-Port. Zu den Protokolleinstellungen siehe „Kommunikation mit der Batterie“.
7. Batterie einschalten (Taste oder Schalter am Gehäuse, falls vorhanden), dann den DC-Schutzschalter.
8. Schalten Sie den Wechselrichter mit der Taste ON ein. Auf dem Display sollte die Batteriespannung erscheinen. Geben Sie die Einstellungen aus der Tabelle unten ein.
9. Schalten Sie den Wechselrichter aus und schließen Sie das 230-V-Netz über einen separaten Schutzschalter 50 A an die Klemmen **AC IN** (L, N, PE) an.
10. Schließen Sie die Verbraucher (Ihre Steckdose/Ihren Verteiler) an die Klemmen **AC OUT** (L, N, PE) an. Verwechseln Sie niemals AC IN und AC OUT: Netzspannung am Ausgang beschädigt den Wechselrichter.
11. Wenn Sie Solarmodule haben, schließen Sie sie zuletzt an den Eingang **PV** an und achten Sie auf die Polarität. Die Leerlaufspannung der Module (Voc) steigt bei Frost: Überschreiten Sie nicht das PV-Maximum auf dem Typenschild des Wechselrichters.
12. Schalten Sie den Wechselrichter ein und prüfen Sie: 230 V am Ausgang, die Batterie lädt aus dem Netz (Ladesymbol auf dem Display), das Licht bleibt an, wenn das Netz ausfällt.

minertech.org · Marke MinerTech® · © 2017–2026, alle Rechte vorbehalten
+38 093 293 93 93 · +38 099 054 40 38 · Spezialist Pavlo Leonidovych · strooks@gmail.com

Kommunikation mit der Batterie: Protokoll Pylontech (RS485)

Diese Batterie hat einen RS485-Port und „spricht“ mit dem Wechselrichter: Der Wechselrichter sieht den Ladezustand in Prozent (SOC) und übernimmt die richtigen Ladespannungen und -ströme selbst vom BMS.

An der Batterie:

1. Das Protokoll Pylontech ist an der Batterie werkseitig eingestellt; an der Batterie muss nichts geändert werden.
2. Adresse der Batterie (DIP-Schalter ADD, falls vorhanden) bei einer einzelnen Batterie: alle auf OFF (Adresse 0/1 laut Anleitung der Batterie).

Am Wechselrichter:

1. Programm **05** (Batterietyp) = **LI2.**
2. Kabel vom Port **BMS / RS485** des Wechselrichters zum Port **RS485** der Batterie.
3. Schalten Sie den Wechselrichter aus und wieder ein. Nach 10–30 Sekunden sollte der Ladestand der Batterie in **%** auf dem Display erscheinen. Erscheint statt Prozent nur die Spannung oder ein Kommunikationsfehler (Warnung zur BMS-Kommunikation), prüfen Sie Kabel, Port und Protokoll.
4. Steht die Kommunikation, übernimmt der Wechselrichter Lade- (26, 27) und Abschaltspannung (31) von der Batterie. Die Tabellenwerte unten sind Reserve, falls die Kommunikation abbricht.
5. Die Schwellen für das Umschalten aufs Netz und zurück (12, 13) werden bei BMS-Kommunikation in Prozent eingestellt: empfohlen **20 %** Umschalten aufs Netz, **80 %** Rückkehr zur Batterie.

Einstellungen des Wechselrichters

Menü öffnen: Halten Sie die Taste **ENTER** (oder **SET**) 3 Sekunden gedrückt. Wählen Sie mit ▲/▼ die Programmnummer, drücken Sie ENTER, ändern Sie den Wert und speichern Sie mit ENTER. Verlassen: **ESC**.

№	Parameter	Wert	Warum
01	Priorität der Ausgangsquelle	**UTI** (ohne Module) oder **SBU** (mit Modulen)	UTI: Betrieb über das Netz, die Batterie bleibt für Stromausfälle voll. SBU: zuerst Sonne, dann Batterie, dann Netz.
02	Maximaler Ladestrom (gesamt)	**100 A**	Sicher für LiFePO4 314Ah. Wenn der Wechselrichter so viel nicht zulässt, stellen Sie sein Maximum ein.
03	Bereich der AC-Eingangsspannung	**UPS** (vom Netz) / **APL** (vom Generator)	UPS: schnelle Umschaltung, Computer starten nicht neu. APL: wenn Sie mit einem Generator arbeiten.
05	Batterietyp / BMS-Protokoll	**LI2**	LI2 = Protokoll PYLON US2000. LI4 ist bei diesem Wechselrichter ein eigenes Protokoll, nicht Growatt.
06	Automatischer Neustart nach Überlast	**LTE** (aktiviert)	Der Wechselrichter nimmt den Betrieb selbst wieder auf.
07	Auto-Neustart nach Überhitzung	**TTE** (aktiviert)	Der Wechselrichter nimmt den Betrieb selbst wieder auf.
09	Ausgangsfrequenz	**50 Hz**	Standard für die Ukraine und Europa.

minertech.org · Marke MinerTech® · © 2017–2026, alle Rechte vorbehalten
+38 093 293 93 93 · +38 099 054 40 38 · Spezialist Pavlo Leonidovych · strooks@gmail.com

11	Maximaler Ladestrom aus dem Netz	**40–100 A**	Moderates Laden aus dem Netz, damit Leitungen und Batterie nicht überlastet werden.
12	Spannung für Rückschaltung aufs Netz (Modus SBU)	**25,0 V**	Wenn die Batterie bis zu dieser Spannung entladen ist, schalten die Verbraucher aufs Netz um (falls vorhanden).
13	Spannung für Rückschaltung auf die Batterie (Modus SBU)	**27,0 V**	Nach Nachladen auf diese Spannung läuft der Wechselrichter wieder über Batterie.
16	Priorität der Ladequelle	**SNU** (Sonne + Netz)	Die Batterie lädt sowohl aus der Sonne als auch aus dem Netz. Ohne Module lädt sie aus dem Netz.
26	Ladespannung (Bulk / CV)	**28,4 V**	Standard für LiFePO4 8S (25,6 V).
27	Erhaltungsspannung	**27,2 V**	Die Batterie wird nicht überladen, wenn sie lange am Netz hängt.
31	Abschaltung des Hauptausgangs (OP1)	**24,0 V**	Der Wechselrichter schaltet seinen Ausgang ab, damit die Batterie nicht bis auf null entladen wird und das BMS nicht auslöst.

Die Programmnummern entsprechen der Anleitung des Herstellers dieses Wechselrichters. Schalten Sie den Wechselrichter nach dem Einstellen aus und wieder ein.

Welchen Modus wählen

- **Nur Notstrom bei Stromausfällen (ohne Module):** 01 = UTI, 16 = SNU. Der Wechselrichter läuft über das Netz, und die Batterie ist immer voll; fällt der Strom aus, schaltet er automatisch auf die Batterie um.
- **Sie haben Solarmodule und möchten sparen:** 01 = SBU, 16 = SNU (oder CSO). Tagsüber Solarstrom, nachts die Batterie, das Netz nur, wenn die Batterie auf 25,0 V gesunken ist.
- **Betrieb mit Generator:** 03 = APL, 11 = 40–100 A oder weniger, um den Generator nicht zu überlasten.

Wie lange er aus der Batterie läuft

Verbraucher	Beispiel	Laufzeit
100 W	Router, Licht, Ladegeräte	**≈ 65,1 h**
200 W	Kühlschrank + Licht	**≈ 32,6 h**
300 W	Kühlschrank + Licht + TV	**≈ 21,7 h**
500 W	Kühlschrank, Laptop, Pumpe	**≈ 13,0 h**
1000 W	Heizkessel, kurz Wasserkocher, mehrere Geräte	**≈ 6,5 h**
2000 W	Klimaanlage, Warmwasserbereiter, Elektroherd	**≈ 3,3 h**
4000 W	ganzes Haus, Pumpe, Elektrowerkzeug	**≈ 1,6 h**

Näherungswerte: 90 % der Batteriekapazität und Wirkungsgrad des Wechselrichters ≈90 %. Ein Kühlschrank arbeitet in Zyklen, daher ist die tatsächliche Laufzeit länger.

minertech.org · Marke MinerTech® · © 2017–2026, alle Rechte vorbehalten
+38 093 293 93 93 · +38 099 054 40 38 · Spezialist Pavlo Leonidovych · strooks@gmail.com

Prüfung nach dem Start

- Batteriespannung auf dem Display: ≈ 27,2–28,4 V wenn voll, ≈ 25,0 V wenn entladen.
- Schalten Sie den Netzschutzschalter aus: Die Verbraucher müssen ohne Unterbrechung weiterlaufen.
- Fassen Sie nach 10–15 min Betrieb die Klemmen und Kabel an: Sie dürfen nicht heiß sein. Wenn sie warm werden, ist ein Kontakt locker oder das Kabel zu dünn.
- Eine Batterie unter 23,2 V ist möglicherweise in den BMS-Schutz gegangen: Laden Sie sie über den Wechselrichter aus dem Netz.

Sicherheit. Führen Sie alle Anschlüsse nur bei ausgeschalteter Batterie, ausgeschaltetem Wechselrichter und abgeschaltetem Netz durch. Schließen Sie die Batterieklemmen nicht kurz: Der Kurzschlussstrom von LiFePO4 ist sehr hoch. Installieren Sie den Wechselrichter nicht im Badezimmer, nicht im Freien bei Regen und nicht neben brennbaren Materialien. Wenden Sie sich im Zweifel an eine Elektrofachkraft.

Abschalten und Wartung

- Schalten Sie in umgekehrter Reihenfolge aus: Verbraucher → Netz → Module → Wechselrichter → DC-Schutzschalter → Batterie.
- Prüfen Sie alle 3 Monate, ob die Klemmen fest angezogen und die Lüftungsöffnungen sauber sind.
- Wenn Sie das Set lange nicht benutzen, laden Sie die Batterie auf 50–70 % und schalten Sie sie aus.

minertech.org · Marke MinerTech® · © 2017–2026, alle Rechte vorbehalten
+38 093 293 93 93 · +38 099 054 40 38 · Spezialist Pavlo Leonidovych · strooks@gmail.com