ANSCHLUSS- UND EINRICHTUNGSANLEITUNG

Set Aninerel ANL-4200T-24L-W-PRO 4,2kW 24V + 2× EASUN POWER 12.8V 100Ah

Wechselrichter Aninerel ANL-4200T-24L-W-PRO 4,2kW 24V + 2 Batterien EASUN POWER 12,8V 100Ah in Reihe: 25,6 V 100Ah 2560Wh



Lieferumfang des Sets

- **Wechselrichter Aninerel ANL-4200T-24L-W-PRO 4,2kW 24V**
- **Batterie EASUN POWER 12,8V 100Ah 1280Wh ×** 2

Was Sie zusätzlich benötigen

- Leistungskabel Batterie–Wechselrichter 35 mm², Kabelschuhe M8
- DC-Schutzschalter / Sicherung 200 A
- Schutzschalter 50 A, Kabel 6 mm² zum Netzeingang
- Brücke zwischen den Batterien: Kabel 35 mm², Kabelschuhe M8
- Ladegerät für LiFePO4 12,8 V, um jede Batterie vor dem Verbinden einzeln zu laden
- Schraubendreher, Schlüssel 13 mm, Multimeter

Anschlussschema

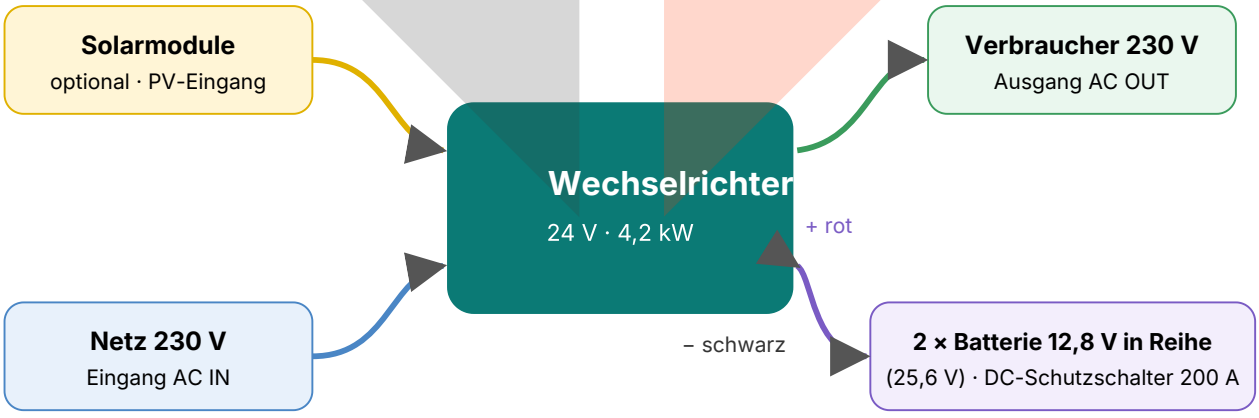

minertech.org · Marke MinerTech® · © 2017–2026, alle Rechte vorbehalten
+38 093 293 93 93 · +38 099 054 40 38 · Spezialist Pavlo Leonidovych · strooks@gmail.com

Zwei Batterien 12,8 V in Reihe = 25,6 V

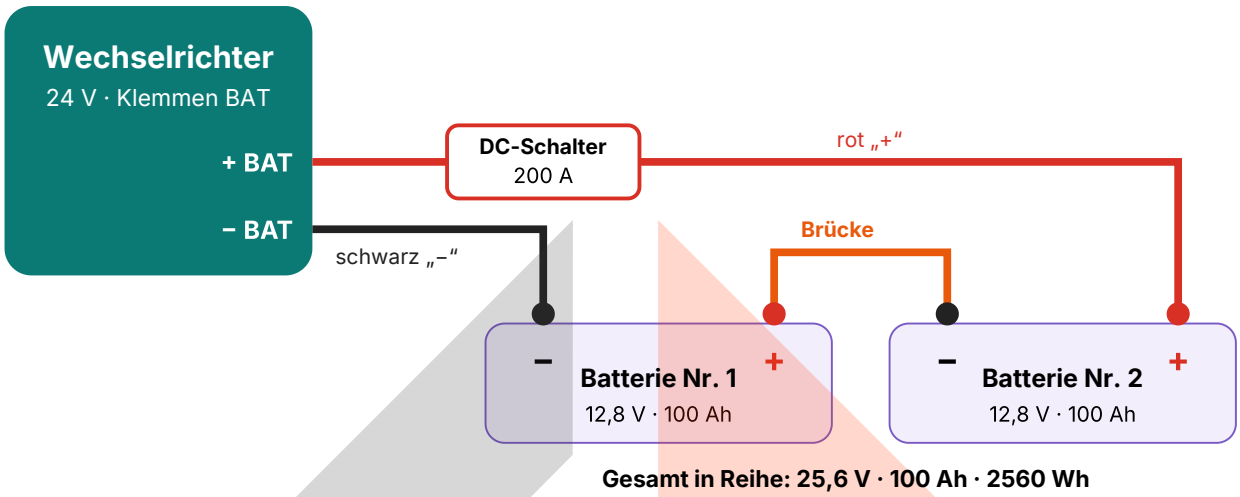

Gesamt in Reihe: 25,6 V · 100 Ah · 2560 Wh

- Der Wechselrichter ist für 24 V ausgelegt, jede Batterie hat 12,8 V. Deshalb werden die beiden Batterien **in Reihe** geschaltet: Die Spannungen addieren sich (12,8 + 12,8 = **25,6 V**), die Kapazität bleibt **100 Ah**, und die Energie der Bank beträgt 2 × 1280 = **2560 Wh**.
- **Brücke**: ein Kabel mit demselben Querschnitt wie zum Wechselrichter (**35 mm²**), mit Kabelschuhen M8, so kurz wie möglich. Sie verbindet das „+“ der **Batterie Nr. 1** mit dem „–“ der **Batterie Nr. 2**.
- **„–“ des Wechselrichters** (– BAT, schwarzes Kabel) → „–“ der **Batterie Nr. 1**. **„+“ des Wechselrichters** (+ BAT, rotes Kabel) über den DC-Schutzschalter **200 A → „+“ der Batterie Nr. 2**.
- Messen Sie vor dem Anschluss an den Wechselrichter mit einem Multimeter die Spannung zwischen dem „–“ der Batterie Nr. 1 und dem „+“ der Batterie Nr. 2: Sie sollte ≈ **26–27 V** betragen. Bei ≈ 13 V sitzt die Brücke falsch; 0 V bedeutet eine Unterbrechung oder eine ausgeschaltete Batterie.

Schalten Sie diese Batterien für einen 24-V-Wechselrichter niemals parallel („+“ an „+“, „–“ an „–“): Sie erhielten nur 12,8 V, und der Wechselrichter startet nicht oder zeigt einen Unterspannungsfehler. Verbinden Sie nicht „+“ und „–“ derselben Batterie: Das ist ein Kurzschluss.

Vor dem Verbinden der Batterien

- Beide Batterien müssen **dasselbe Modell und dieselbe Kapazität** haben, am besten aus derselben Charge. Verbinden Sie keine neue Batterie mit einer alten: Die schwächere wird stärker überladen und tiefer entladen als die andere.
- **Laden Sie jede Batterie einzeln auf 100 %** mit einem Ladegerät für LiFePO4 12,8 V (Ladespannung 14,2–14,6 V).
- Messen Sie 1–2 Stunden nach dem Laden die Spannung jeder Batterie: Der Unterschied sollte **höchstens 0,05 V** betragen. Ist er größer, laden Sie die Batterie mit der niedrigeren Spannung nach. Erst dann verbinden Sie die Batterien miteinander.
- Ladestrom der Bank: **höchstens 50 A** insgesamt (Sonne + Netz), aus dem Netz **30 A**. Die Entladung ist durch das BMS jeder Batterie begrenzt: **100 A**, das sind ≈ 2,3 kW Dauerlast aus der Bank.

minertech.org · Marke MinerTech® · © 2017–2026, alle Rechte vorbehalten
+38 093 293 93 93 · +38 099 054 40 38 · Spezialist Pavlo Leonidovych · strooks@gmail.com

Anschlüsse des Wechselrichters: Unterseite und Seitenwand

вигляд знизу

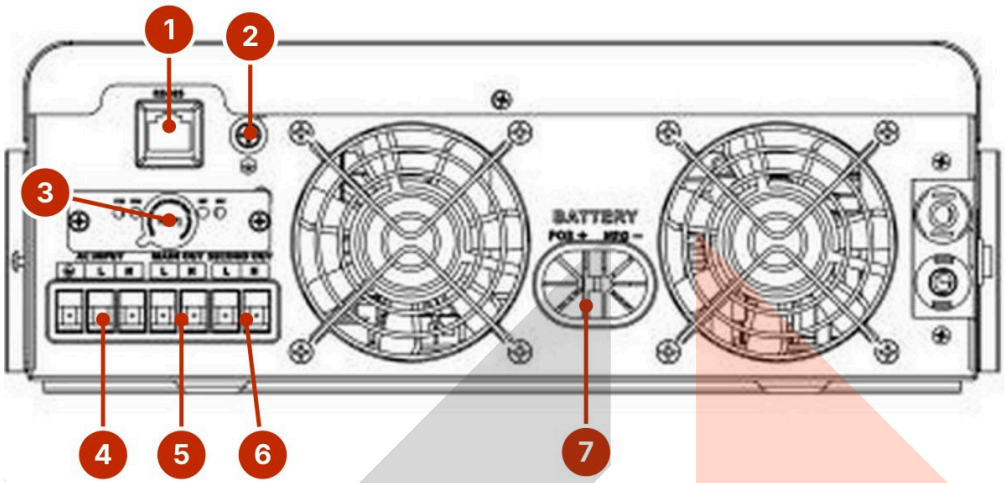

бокова стінка

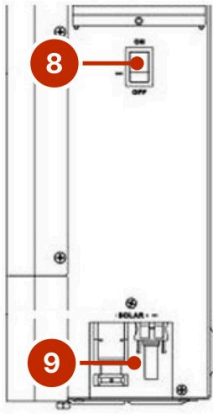

№	Anschluss	Was es ist	Was wohin angeschlossen wird
1	**RS485 (BMS)**	RJ45-Port für die RS485-Kommunikation mit dem BMS der Lithiumbatterie.	Kommunikationskabel der Batterie, „Pin auf Pin“: Pin 1 — RS485-B, 2 — RS485-A, 7 — RS485-A, 8 — RS485-B. Danach in Programm 05 LI2 oder LI4 wählen.
2	**Erdung**	Erdungsschraube am Gehäuse.	Schutzleiter PE (grün-gelb). Der Wechselrichter muss an eine feste Erdung angeschlossen sein.
3	**Port für die WLAN-Antenne**	Eingebautes WLAN-Modul Wi-Fi Plug Pro für das Monitoring per App.	Schrauben Sie die WLAN-Antenne aus dem Set auf (siehe WLAN-Seite).
4	**AC INPUT (⏚ · L · N)**	Netz- oder Generatoreingang.	Über separaten Schutzschalter 50 A. Kabel 6 mm². Zuerst PE, dann L (braun/schwarz) und N (blau).
5	**MAIN OUT (L · N)**	Hauptausgang (OP1).	Verteiler für wichtige Verbraucher. Kabel 6 mm². Abschaltung von der Batterie: Programm 31.
6	**SECOND OUT (L · N)**	Zweiter Ausgang (OP2).	Weniger wichtige Verbraucher. Schaltet vor dem Hauptausgang ab (Programm 29); aktiviert über Programm 43; Warnschwelle bei Überlast: Programm 47.
7	**BATTERY (POS + · NEG –)**	Batterieklemmen 24 V (Kabeleinführung in der Mitte).	Kabel 50 mm² mit Kabelschuhen, 4– 6 N·m; separater DC-Schutz. Es gibt keinen Verpolungsschutz, daher mit einem Prüfgerät kontrollieren.
8	**ON / OFF**	Netzschalter (an der Seitenwand in der Abbildung der Anleitung).	Erst einschalten, wenn alle Kabel angeschlossen sind und die Batterie verbunden ist.
9	**PV (SOLAR + · –)**	Eingang für Solarmodule (an der Seitenwand), Buchsen für PV-Steckverbinder; 2 Steckverbinder im Lieferumfang.	Über separaten DC-Schutzschalter. Kabel 6 mm². Leerlaufspannung höchstens 500 V.

Abbildung aus der Herstelleranleitung (S. 2, „Product overview“); die beiden runden Elemente rechts an der Unterseite sind in der Anleitung nicht beschrieben.

Wichtige Werte für dieses Set

28,4 V Ladespannung (26)	**27,2 V** Erhaltungsspannung (27)	**24,0 V** Abschaltung (31)
USE Batterietyp (05)	**50 A** max. Ladestrom (02)	**30 A** Laden aus dem Netz (11)

Anschlussreihenfolge

1. Montieren Sie den Wechselrichter senkrecht an einer nicht brennbaren Wand an einem trockenen Ort. Lassen Sie oben und unten mindestens 20 cm Platz zur Kühlung.
2. Stellen Sie sicher, dass alles ausgeschaltet ist: Taste des Wechselrichters auf OFF, Schalter/Tasten an **beiden** Batterien auf OFF, DC-Schutzschalter aus, 230-V-Netz nicht angeschlossen.
3. Stellen Sie die Batterien nebeneinander und verbinden Sie sie mit der Brücke **in Reihe**: „+“ der Batterie Nr. 1 → „−“ der Batterie Nr. 2 (siehe „Zwei Batterien 12,8 V in Reihe“). Ein Multimeter zwischen dem „−“ der Batterie Nr. 1 und dem „+“ der Batterie Nr. 2 sollte ≈ 26–27 V anzeigen.
4. Setzen Sie einen DC-Schutzschalter oder eine Sicherung mit **200 A** in die Plusleitung (rot) zwischen dem „+“ der Batterie Nr. 2 und „+ BAT“ des Wechselrichters.
5. Leistungskabel anschließen (mind. **35 mm²**, Kabelschuhe M8): **rot** von „+“ der Batterie Nr. 2 (über den DC-Schutzschalter) an „+ BAT“ des Wechselrichters, **schwarz** von „−“ der Batterie Nr. 1 an „− BAT“. Polarität zweimal prüfen: Vertauschte „+“ und „−“ beschädigen den Wechselrichter garantiert.
6. Klemmschrauben samt Kabelschuhen der Brücke fest anziehen (Gewinde nicht überdrehen) und Schutzkappen aufsetzen. Ein lockerer Kontakt wird heiß und schmilzt die Klemmen.
7. Schalten Sie beide Batterien ein (Tasten oder Schalter an den Gehäusen, falls vorhanden), dann den DC-Schutzschalter.
8. Schalten Sie den Wechselrichter mit der Taste ON ein. Auf dem Display sollte die Batteriespannung erscheinen. Geben Sie die Einstellungen aus der Tabelle unten ein.
9. Schalten Sie den Wechselrichter aus und schließen Sie das 230-V-Netz über einen separaten Schutzschalter 50 A an die Klemmen **AC IN** (L, N, PE) an.
10. Schließen Sie die Verbraucher (Ihre Steckdose/Ihren Verteiler) an die Klemmen **AC OUT** (L, N, PE) an. Verwechseln Sie niemals AC IN und AC OUT: Netzspannung am Ausgang beschädigt den Wechselrichter.
11. Wenn Sie Solarmodule haben, schließen Sie sie zuletzt an den Eingang **PV** an und achten Sie auf die Polarität. Die Leerlaufspannung der Module (Voc) steigt bei Frost: Überschreiten Sie nicht das PV-Maximum auf dem Typenschild des Wechselrichters.
12. Schalten Sie den Wechselrichter ein und prüfen Sie: 230 V am Ausgang, die Batterie lädt aus dem Netz (Ladesymbol auf dem Display), das Licht bleibt an, wenn das Netz ausfällt.

minertech.org · Marke MinerTech® · © 2017–2026, alle Rechte vorbehalten
+38 093 293 93 93 · +38 099 054 40 38 · Spezialist Pavlo Leonidovych · strooks@gmail.com

Wichtig: Leistung aus der Batterie. Das BMS jeder 12,8-V-Batterie ist für 100 A Dauerstrom ausgelegt (der genaue Wert steht auf dem Typenschild). Bei Reihenschaltung fließt durch beide Batterien derselbe Strom, daher liegt die Grenze für die 25,6-V-Bank ebenfalls bei 100 A. Das sind ≈ **2,3 kW** Dauerlast aus der Batterie. Die vollen 4,2 kW liefert der Wechselrichter, wenn Netz oder Solarstrom verfügbar sind. Wenn die Batterie bei einem Stromausfall „abschaltet", reduzieren Sie die Zahl der gleichzeitig eingeschalteten leistungsstarken Geräte.

Einstellungen des Wechselrichters

Menü öffnen: Halten Sie die Taste **ENTER** (oder **SET**) 3 Sekunden gedrückt. Wählen Sie mit ▲/▼ die Programmnummer, drücken Sie ENTER, ändern Sie den Wert und speichern Sie mit ENTER. Verlassen: **ESC**.

№	Parameter	Wert	Warum
01	Priorität der Ausgangsquelle	**UTI** (ohne Module) oder **SBU** (mit Modulen)	UTI: Betrieb über das Netz, die Batterie bleibt für Stromausfälle voll. SBU: zuerst Sonne, dann Batterie, dann Netz.
02	Maximaler Ladestrom (gesamt)	**50 A**	Sicher für LiFePO4 100Ah (≈0,5C). Nicht höher einstellen: Das verkürzt die Lebensdauer der Batterie.
03	Bereich der AC-Eingangsspannung	**UPS** (vom Netz) / **APL** (vom Generator)	UPS: schnelle Umschaltung, Computer starten nicht neu. APL: wenn Sie mit einem Generator arbeiten.
05	Batterietyp	**USE** (benutzerdefiniert)	Die Batterie kommuniziert nicht mit dem Wechselrichter: Lade- und Abschaltspannung werden unten manuell eingestellt. Wählen Sie nicht AGM/FLD: Diese sind für Bleibatterien.
06	Automatischer Neustart nach Überlast	**LTE** (aktiviert)	Der Wechselrichter nimmt den Betrieb selbst wieder auf.
07	Auto-Neustart nach Überhitzung	**TTE** (aktiviert)	Der Wechselrichter nimmt den Betrieb selbst wieder auf.
09	Ausgangsfrequenz	**50 Hz**	Standard für die Ukraine und Europa.
11	Maximaler Ladestrom aus dem Netz	**30 A**	Moderates Laden aus dem Netz, damit Leitungen und Batterie nicht überlastet werden.
12	Spannung für Rückschaltung aufs Netz (Modus SBU)	**25,0 V**	Wenn die Batterie bis zu dieser Spannung entladen ist, schalten die Verbraucher aufs Netz um (falls vorhanden).
13	Spannung für Rückschaltung auf die Batterie (Modus SBU)	**27,0 V**	Nach Nachladen auf diese Spannung läuft der Wechselrichter wieder über Batterie.
16	Priorität der Ladequelle	**SNU** (Sonne + Netz)	Die Batterie lädt sowohl aus der Sonne als auch aus dem Netz. Ohne Module lädt sie aus dem Netz.
26	Ladespannung (Bulk / CV)	**28,4 V**	Standard für LiFePO4 8S (25,6 V).

minertech.org · Marke MinerTech® · © 2017–2026, alle Rechte vorbehalten
+38 093 293 93 93 · +38 099 054 40 38 · Spezialist Pavlo Leonidovych · strooks@gmail.com

27	Erhaltungsspannung	**27,2 V**	Die Batterie wird nicht überladen, wenn sie lange am Netz hängt.
31	Abschaltung des Hauptausgangs (OP1)	**24,0 V**	Der Wechselrichter schaltet seinen Ausgang ab, damit die Batterie nicht bis auf null entladen wird und das BMS nicht auslöst.

Die Programmnummern entsprechen der Anleitung des Herstellers dieses Wechselrichters. Schalten Sie den Wechselrichter nach dem Einstellen aus und wieder ein.

Welchen Modus wählen

- **Nur Notstrom bei Stromausfällen (ohne Module):** 01 = UTI, 16 = SNU. Der Wechselrichter läuft über das Netz, und die Batterie ist immer voll; fällt der Strom aus, schaltet er automatisch auf die Batterie um.
- **Sie haben Solarmodule und möchten sparen:** 01 = SBU, 16 = SNU (oder CSO). Tagsüber Solarstrom, nachts die Batterie, das Netz nur, wenn die Batterie auf 25,0 V gesunken ist.
- **Betrieb mit Generator:** 03 = APL, 11 = 30 A oder weniger, damit der Generator nicht überlastet wird.

Wie lange er aus der Batterie läuft

Verbraucher	Beispiel	Laufzeit
100 W	Router, Licht, Ladegeräte	**≈ 20,7 h**
200 W	Kühlschrank + Licht	**≈ 10,4 h**
300 W	Kühlschrank + Licht + TV	**≈ 6,9 h**
500 W	Kühlschrank, Laptop, Pumpe	**≈ 4,1 h**
1000 W	Heizkessel, kurz Wasserkocher, mehrere Geräte	**≈ 2,1 h**
2000 W	Klimaanlage, Warmwasserbereiter, Elektroherd	**≈ 1,0 h**

Näherungswerte: 90 % der Batteriekapazität und Wirkungsgrad des Wechselrichters ≈90 %. Ein Kühlschrank arbeitet in Zyklen, daher ist die tatsächliche Laufzeit länger.

Prüfung nach dem Start

- Batteriespannung auf dem Display: ≈ 27,2–28,4 V wenn voll, ≈ 25,0 V wenn entladen.
- Schalten Sie den Netzschutzschalter aus: Die Verbraucher müssen ohne Unterbrechung weiterlaufen.
- Fassen Sie nach 10–15 min Betrieb die Klemmen und Kabel an: Sie dürfen nicht heiß sein. Wenn sie warm werden, ist ein Kontakt locker oder das Kabel zu dünn.
- Eine Batterie unter 23,2 V ist möglicherweise in den BMS-Schutz gegangen: Laden Sie sie über den Wechselrichter aus dem Netz.

Sicherheit. Führen Sie alle Anschlüsse nur bei ausgeschalteter Batterie, ausgeschaltetem Wechselrichter und abgeschaltetem Netz durch. Schließen Sie die Batterieklemmen nicht kurz: Der Kurzschlussstrom von LiFePO4 ist sehr hoch. Installieren Sie den Wechselrichter nicht im Badezimmer, nicht im Freien bei Regen und nicht neben brennbaren Materialien. Wenden Sie sich im Zweifel an eine Elektrofachkraft.

minertech.org · Marke MinerTech® · © 2017–2026, alle Rechte vorbehalten
+38 093 293 93 93 · +38 099 054 40 38 · Spezialist Pavlo Leonidovych · strooks@gmail.com

Abschalten und Wartung

- Schalten Sie in umgekehrter Reihenfolge aus: Verbraucher → Netz → Module → Wechselrichter → DC-Schutzschalter → Batterie.
- Prüfen Sie alle 3 Monate, ob die Klemmen (und die Brücke zwischen den Batterien) fest angezogen und die Lüftungsöffnungen sauber sind.
- Prüfen Sie alle paar Monate (praktisch ist alle 3 Monate) mit einem Multimeter die Spannung **jeder Batterie einzeln** im Ruhezustand (≈1 h ohne Laden und Last). Ist der Unterschied größer als **0,2 V**, schalten Sie das System aus, entfernen Sie die Brücke, laden Sie jede Batterie einzeln auf 100 % und verbinden Sie sie erst dann wieder.
- Fällt eine Batterie aus, ersetzen Sie sie durch dasselbe Modell mit derselben Kapazität und gleichen Sie die Ladung vor dem Verbinden aus (siehe „Vor dem Verbinden der Batterien“).
- Wenn Sie das Set lange nicht benutzen, laden Sie die Batterie auf 50–70 % und schalten Sie sie aus.

minertech.org · Marke MinerTech® · © 2017–2026, alle Rechte vorbehalten
+38 093 293 93 93 · +38 099 054 40 38 · Spezialist Pavlo Leonidovych · strooks@gmail.com