
ANSCHLUSS- UND EINRICHTUNGSANLEITUNG

Set ECGSOLAX HVM 5kW 24V WiFi + Cyccle Volt 25.6V 100Ah 2560Wh

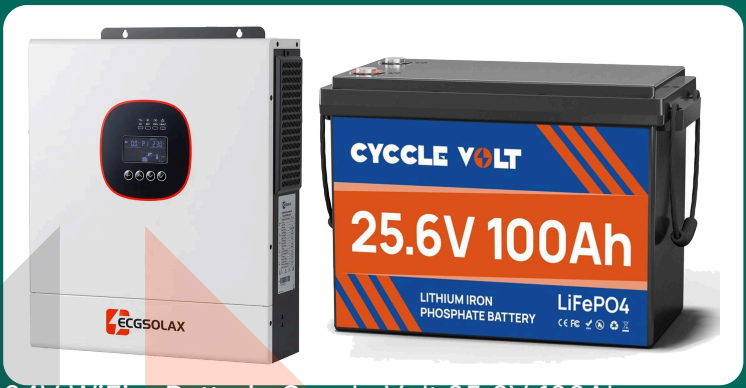

Wechselrichter ECGSOLAX HVM 5kW 24V WiFi + Batterie Cyccle Volt 25.6V 100Ah 2560Wh


Lieferumfang des Sets

- **Inverter ECGSOLAX HVM 5kW 24V WiFi**
- **Batterie Cyccle Volt 25.6V 100Ah 2560Wh**

Was Sie zusätzlich benötigen


- Leistungskabel Batterie–Wechselrichter 50 mm², Kabelschuhe M8
- DC-Schutzschalter / Sicherung 250 A
- Schutzschalter 40 A, Kabel 6 mm² zum Netzeingang
- Schraubendreher, Schlüssel 13 mm, Multimeter

Anschlussschema

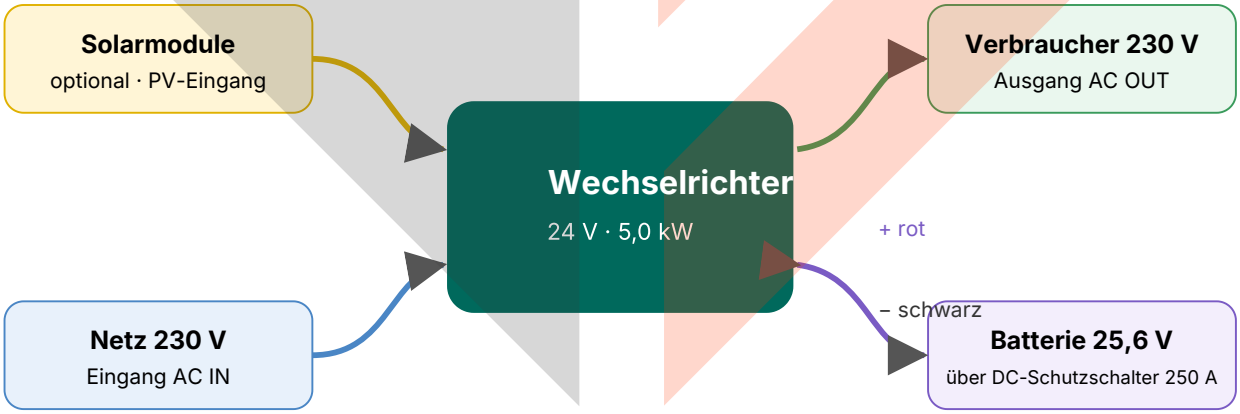

minertech.org · Marke MinerTech® · © 2017–2026, alle Rechte vorbehalten
+38 093 293 93 93 · +38 099 054 40 38 · Spezialist Pavlo Leonidovych · strooks@gmail.com

Anschlüsse des Wechselrichters: Unterseite

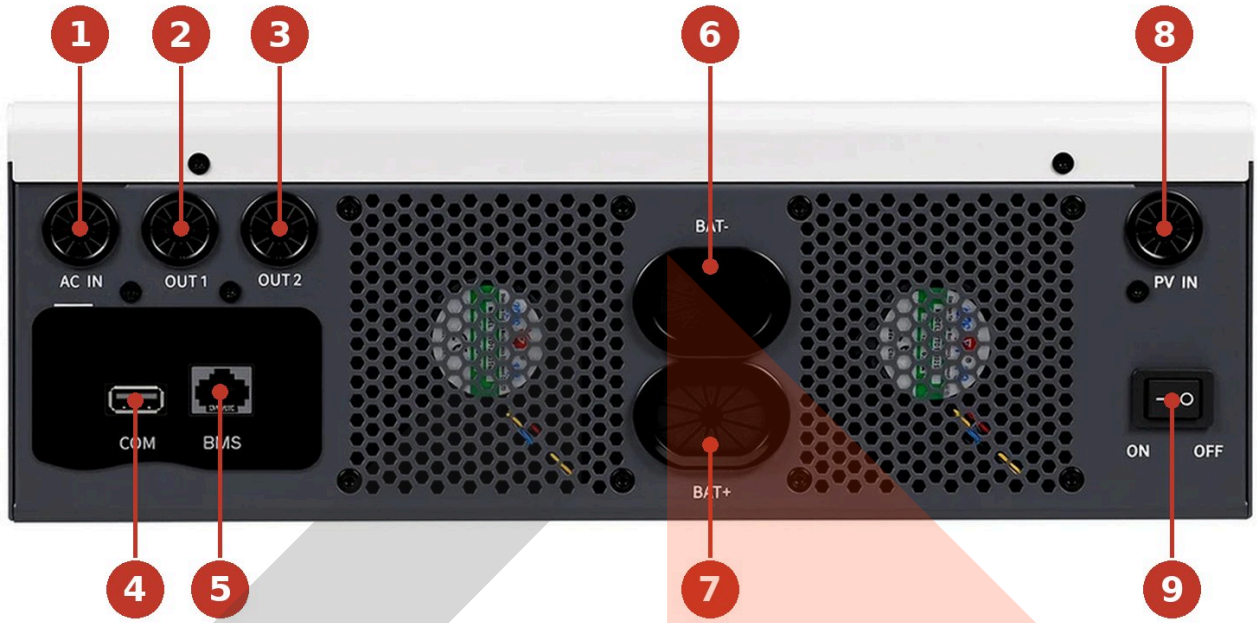

№	Anschluss	Was es ist	Was wohin angeschlossen wird
1	**AC IN**	Netz- oder Generatoreingang (L, N, PE)	Kabel vom Netz über einen separaten Schutzschalter 40 A. Auch ein Generator wird hier angeschlossen, Punkt 04 = GEN
2	**OUT1**	Haupt-AC-Ausgang 230 V	Kabel zum Verbraucherverteiler (L, N)
3	**OUT2**	Zweiter AC-Ausgang; er kann automatisch nach Batteriespannung, Entladezeit oder SOC abgeschaltet werden (Punkte 38– 40)	Kabel zu weniger wichtigen Verbrauchern (L, N)
4	**COM**	Kommunikationsport (USB-Anschluss)	Für ein WLAN-Modul (Stick); dieses Modell hat integriertes WLAN
5	**BMS**	RJ45-Port für die Kommunikation mit dem BMS der Lithiumbatterie, RS485 oder CAN	Kommunikationskabel vom Batterie-BMS; Belegung: 1 — RS485B, 2 — RS485A, 4 — CANH, 5 — CANL; Punkt 17 = FEL, Punkt 44 = Batterieprotokoll
6	**BAT–**	Einführung für das Kabel „Minus“ der Batterie 24 V	Batterie-Minus, Kabel 50 mm²
7	**BAT+**	Einführung für das Kabel „Plus“ der Batterie 24 V	Batterie-Plus, Kabel 50 mm² über Sicherung / Trennschalter 250 A
8	**PV IN**	Kabeleinführung der Solarmodule zu den Klemmen PV+ und PV–	Module über separaten DC-Schutzschalter; Voc bis 500 V, MPPT 60–450 V, Start ab 80 V, Strom bis 27 A
9	**ON / OFF**	Netzschalter des Wechselrichters	Erst einschalten, wenn alle Anschlüsse fertig sind

minertech.org · Marke MinerTech® · © 2017–2026, alle Rechte vorbehalten
+38 093 293 93 93 · +38 099 054 40 38 · Spezialist Pavlo Leonidovych · strooks@gmail.com

Wichtige Werte für dieses Set

28,4 V Ladespannung (20)	**27,2 V** Erhaltungsspannung (21)	**24,0 V** Abschaltung (19)
FEL Batterietyp (17)	**50 A** max. Ladestrom (07)	**30 A** Laden aus dem Netz (06)

Anschlussreihenfolge

1. Montieren Sie den Wechselrichter senkrecht an einer nicht brennbaren Wand an einem trockenen Ort. Lassen Sie oben und unten mindestens 20 cm Platz zur Kühlung.
2. Stellen Sie sicher, dass alles ausgeschaltet ist: Taste des Wechselrichters auf OFF, Schalter/Taste der Batterie auf OFF, DC-Schutzschalter aus, 230-V-Netz nicht angeschlossen.
3. Setzen Sie einen DC-Schutzschalter oder eine Sicherung mit **250 A** zwischen Batterie und Wechselrichter in die Plusleitung (rot).
4. Schließen Sie die Leistungskabel an (Querschnitt mindestens **50 mm²**, Kabelschuhe M8): **rot** vom „+“ der Batterie zu „+ BAT“ des Wechselrichters, **schwarz** vom „–“ der Batterie zu „– BAT“. Prüfen Sie die Polarität zweimal: Vertauschte „+“ und „–“ beschädigen den Wechselrichter garantiert.
5. Ziehen Sie die Klemmschrauben fest an (ohne das Gewinde zu überdrehen) und setzen Sie die Schutzkappen auf. Ein lockerer Kontakt erwärmt sich und schmilzt die Klemmen.
6. Batterie einschalten (Taste oder Schalter am Gehäuse, falls vorhanden), dann den DC-Schutzschalter.
7. Schalten Sie den Wechselrichter mit der Taste ON ein. Auf dem Display sollte die Batteriespannung erscheinen. Geben Sie die Einstellungen aus der Tabelle unten ein.
8. Schalten Sie den Wechselrichter aus und schließen Sie das 230-V-Netz über einen separaten Schutzschalter 40 A an die Klemmen **AC IN** (L, N, PE) an.
9. Schließen Sie die Verbraucher (Ihre Steckdose/Ihren Verteiler) an die Klemmen **AC OUT** (L, N, PE) an. Verwechseln Sie niemals AC IN und AC OUT: Netzspannung am Ausgang beschädigt den Wechselrichter.
10. Wenn Sie Solarmodule haben, schließen Sie sie zuletzt an den Eingang **PV** an und achten Sie auf die Polarität. Die Leerlaufspannung der Module (Voc) steigt bei Frost: Überschreiten Sie nicht das PV-Maximum auf dem Typenschild des Wechselrichters.
11. Schalten Sie den Wechselrichter ein und prüfen Sie: 230 V am Ausgang, die Batterie lädt aus dem Netz (Ladesymbol auf dem Display), das Licht bleibt an, wenn das Netz ausfällt.

Wichtig: Leistung aus der Batterie. Das BMS der Batterie ist meist für 100 A Dauerstrom ausgelegt (der genaue Wert steht auf dem Typenschild der Batterie). Das sind ≈ **2,3 kW** Dauerlast aus der Batterie. Die vollen 5,0 kW liefert der Wechselrichter, wenn Netz oder Solarstrom verfügbar sind. Wenn die Batterie bei einem Stromausfall „abschaltet“, reduzieren Sie die Zahl der gleichzeitig eingeschalteten leistungsstarken Geräte.

Einstellungen des Wechselrichters

Menü öffnen: Halten Sie die Taste **ENTER** 2 Sekunden gedrückt. Wählen Sie mit ▲/▼ die Programmnummer, ENTER, Wert ändern, mit ENTER speichern. Verlassen: **ESC.**

№	Parameter	Wert	Warum
01	Ausgangsspannung	**230V**	Standard für die Ukraine und Europa.
02	Ausgangsfrequenz	**50Hz**	Standard für die Ukraine und Europa.
03	Priorität der Ausgangsquelle	**„Netz zuerst“** (ohne Module) oder **PBG** (mit Modulen)	„Netz zuerst“: über das Netz, die Batterie bleibt für Stromausfälle voll. PBG: zuerst Sonne und Batterie, das Netz, wenn sie nicht reichen.
04	Eingangsmodus	**UPS** (Netz) / **GEN** (Generator)	UPS: schnelle Umschaltung für Computer. GEN: Versorgung durch einen Generator.
05	Priorität der Ladequelle	**PNG** (Sonne + Netz)	Laden sowohl aus der Sonne als auch aus dem Netz.
06	Ladestrom aus dem Netz	**30 A**	Moderates Laden aus dem Netz, ohne Leitungen und Batterie zu überlasten.
07	Maximaler Ladestrom (gesamt)	**50 A**	Gesamtes Laden Sonne + Netz, sicher für LiFePO4 100Ah. Nicht höher einstellen.
17	Batterietyp	**FEL** (LiFePO4)	Lithium-Eisenphosphat. AGM / FLD nur für Bleibatterien.
44	BMS-Kommunikation	**OFF**	Kein Kommunikationskabel zum Wechselrichter.
20	Ladespannung (CV)	**28,4 V**	Standard für LiFePO4 8S (25,6 V).
21	Erhaltungsspannung	**27,2 V**	Die Batterie wird nicht überladen, wenn sie lange am Netz hängt.
19	Abschaltspannung	**24,0 V**	Der Wechselrichter schaltet den Ausgang ab, bevor die Batterie den BMS-Schutz erreicht.
15	Umschaltung aufs Netz	**25,0 V**	Bei Entladung bis zu dieser Spannung schalten die Verbraucher aufs Netz um.
16	Rückkehr zur Batterie	**27,0 V**	Nach Nachladen auf diese Spannung läuft der Wechselrichter wieder über Batterie.
32	Ausgleichsladung	**OFF**	Wird für LiFePO4 nicht verwendet.

Programmnummern wie in der Serie SMS-5kW 24V (gleiche Unterseite und technische Daten); mit der Papieranleitung aus dem Karton abgleichen. Nach der Eingabe der Einstellungen den Wechselrichter aus- und wieder einschalten.

Welchen Modus wählen

- **Nur Notstrom bei Stromausfällen (ohne Module):** 03 = „Netz zuerst“, 05 = PNG. Der Wechselrichter läuft über das Netz, und die Batterie ist immer voll; fällt der Strom aus, schaltet er automatisch auf die Batterie um.
- **Sie haben Solarmodule und möchten sparen:** 03 = PBG, 05 = PNG (oder OPV — nur Sonne). Tagsüber Solarstrom, nachts die Batterie, das Netz nur, wenn die Batterie auf 25,0 V gesunken ist.

minertech.org · Marke MinerTech® · © 2017–2026, alle Rechte vorbehalten
+38 093 293 93 93 · +38 099 054 40 38 · Spezialist Pavlo Leonidovych · strooks@gmail.com

- **Betrieb mit Generator:** 04 = GEN, 06 = 30 A oder weniger, damit der Generator nicht überlastet wird.

Wie lange er aus der Batterie läuft

Verbraucher	Beispiel	Laufzeit
100 W	Router, Licht, Ladegeräte	**≈ 20,7 h**
200 W	Kühlschrank + Licht	**≈ 10,4 h**
300 W	Kühlschrank + Licht + TV	**≈ 6,9 h**
500 W	Kühlschrank, Laptop, Pumpe	**≈ 4,1 h**
1000 W	Heizkessel, kurz Wasserkocher, mehrere Geräte	**≈ 2,1 h**
2000 W	Klimaanlage, Warmwasserbereiter, Elektroherd	**≈ 1,0 h**

Näherungswerte: 90 % der Batteriekapazität und Wirkungsgrad des Wechselrichters ≈90 %. Ein Kühlschrank arbeitet in Zyklen, daher ist die tatsächliche Laufzeit länger.

Prüfung nach dem Start

- Batteriespannung auf dem Display: ≈ 27,2–28,4 V wenn voll, ≈ 25,0 V wenn entladen.
- Schalten Sie den Netzschutzschalter aus: Die Verbraucher müssen ohne Unterbrechung weiterlaufen.
- Fassen Sie nach 10–15 min Betrieb die Klemmen und Kabel an: Sie dürfen nicht heiß sein. Wenn sie warm werden, ist ein Kontakt locker oder das Kabel zu dünn.
- Batterie unter 23,2 V evtl. im BMS-Schutz: über den Wechselrichter aus dem Netz laden.

Sicherheit. Führen Sie alle Anschlüsse nur bei ausgeschalteter Batterie, ausgeschaltetem Wechselrichter und abgeschaltetem Netz durch. Schließen Sie die Batterieklemmen nicht kurz: Der Kurzschlussstrom von LiFePO4 ist sehr hoch. Installieren Sie den Wechselrichter nicht im Badezimmer, nicht im Freien bei Regen und nicht neben brennbaren Materialien. Wenden Sie sich im Zweifel an eine Elektrofachkraft.

Abschalten und Wartung

- Schalten Sie in umgekehrter Reihenfolge aus: Verbraucher → Netz → Module → Wechselrichter → DC-Schutzschalter → Batterie.
- Prüfen Sie alle 3 Monate, ob die Klemmen fest angezogen und die Lüftungsöffnungen sauber sind.
- Wenn Sie das Set lange nicht benutzen, laden Sie die Batterie auf 50–70 % und schalten Sie sie aus.

Bluetooth: App und Verbindung

Die Batterie hat eingebautes Bluetooth. Auf dem Handy sehen Sie Ladestand, Spannung, Strom, Temperatur und den Schutzstatus des BMS. Die App heißt **XiaoXiangElectric** (Symbol: ein weißer Elefant auf hellblauem Hintergrund). Beide QR-Codes befinden sich auf dem weißen Aufkleber an der Seite der Batterie. Bluetooth funktioniert

nur mit dem Handy: Die Batterie tauscht keine Daten mit dem Wechselrichter aus, daher bleibt der Batterietyp im Wechselrichter **USE.**

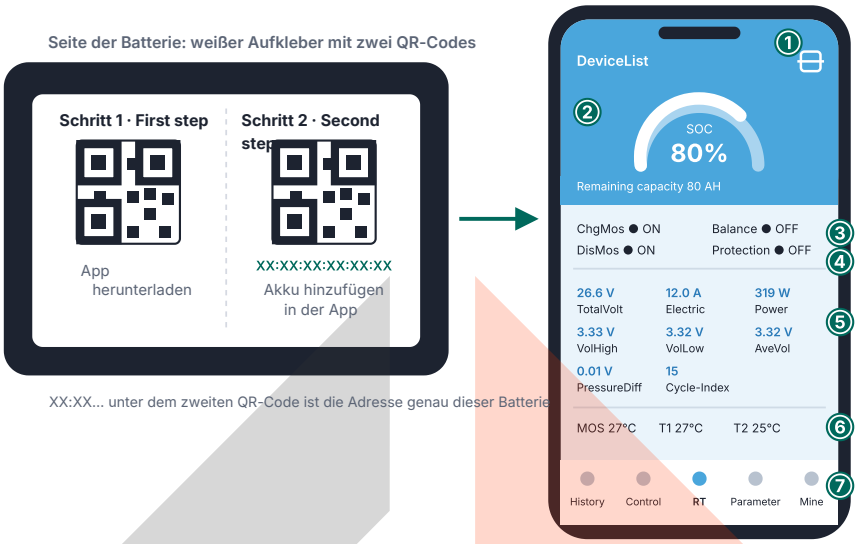


Abbildung zur Orientierung: Die Zahlen auf dem Bildschirm sind ein Beispiel.

1. Scannen Sie den **ersten QR-Code („** First step“) auf dem Aufkleber mit der Handykamera. Es öffnet sich die Seite der App XiaoXiangElectric (auf dem iPhone im App Store). Installieren Sie sie. Installieren Sie genau diese App, keine mit ähnlichem Namen.
2. Schalten Sie Bluetooth am Handy ein. Erlauben Sie der App beim ersten Start den Zugriff auf Bluetooth (unter Android auch auf „Geräte in der Nähe“ oder den Standort: Ohne das sieht das Handy die Batterie nicht).
3. Gehen Sie mit dem Handy bis auf wenige Meter an die Batterie heran.
4. Tippen Sie auf dem Hauptbildschirm der App oben rechts auf das Scan-Symbol ① und richten Sie die Kamera auf den **zweiten QR-Code** („Second step“). Die App fügt diese Batterie hinzu und verbindet sich mit ihr.
5. Nach dem Verbinden erscheint oben die Zeile „Current Connected“ mit dem Namen der Batterie und darunter ihre Daten (Reiter **RT).**
6. Bei mehreren Batterien jede mit ihrem eigenen zweiten QR-Code hinzufügen. Darunter steht ihre Adresse (sechs Zeichenpaare mit Doppelpunkten): Daran sind die Batterien in der Liste zu erkennen.

Was die App zeigt

② „SOC“ — Ladestand in Prozent; „Remaining capacity“ — wie viele Amperestunden noch übrig sind. ③ „ChgMos“ und „DisMos“ — Laden und Entladen erlaubt (ON). OFF bedeutet, dass das BMS das Laden oder Entladen abgeschaltet hat. ④ „Balance“ ON — das BMS gleicht gerade die Zellen aus. „Protection“ ON — ein BMS-Schutz hat ausgelöst (Überladung, Tiefentladung, hoher Strom oder hohe Temperatur).

⑤ „TotalVolt“ — Batteriespannung; „Electric“ — Strom; „Power“ — Leistung; „VolHigh“, „VolLow“, „AveVol“ — höchste, niedrigste und mittlere Zellspannung; „PressureDiff“ — Spannungsdifferenz zwischen den Zellen; „Cycle-Index“ — Anzahl der Zyklen. ⑥ „MOS“, „T1“, „T2“ — Temperatur der Leistungsschalter des BMS und der Sensoren in der Batterie.

⑦ Reiter: **History —** Verlauf, **Control —** Steuerung, **RT —** Echtzeitdaten, **Parameter —** BMS-Parameter, **Mine —** App-Einstellungen.

Im Reiter **Control** schaltet „Charge Switch“ das Laden der Batterie ein und aus: Lassen Sie ihn auf **ON,** sonst lädt der Wechselrichter die Batterie nicht. „ClearWarning“ setzt Warnungen zurück. Ändern Sie „AutoBalance“, „Current calibration“, „Reset capacity“ und den Reiter **Parameter** nur, wenn nötig: Dort liegen die Werkseinstellungen des BMS.

Wenn sich Bluetooth nicht verbindet

- Prüfen Sie, ob Bluetooth am Handy eingeschaltet ist und die App die Berechtigungen hat (Handy-Einstellungen → Apps → XiaoXiangElectric).
- Gehen Sie näher an die Batterie heran. Ein Metallschrank und Wände schwächen das Signal.
- Die Batterie ist vielleicht schon mit einem anderen Handy verbunden: Schließen Sie dort die App und versuchen Sie es erneut.
- Ist die Batterie tiefentladen und in den Schutz gegangen, reagiert Bluetooth eventuell nicht. Laden Sie sie über den Wechselrichter aus dem Netz und versuchen Sie es erneut.

Die App zeigt nur den Zustand der Batterie. Sie ersetzt nicht die Wechselrichter-Einstellungen in dieser Anleitung.

minertech.org · Marke MinerTech® · © 2017–2026, alle Rechte vorbehalten
+38 093 293 93 93 · +38 099 054 40 38 · Spezialist Pavlo Leonidovych · strooks@gmail.com