ANSCHLUSS DER BATTERIE AN DEN WECHSELRICHTER

POWLAND SMS-12KW 12kW 48V WiFi + MFUZOP 51.2V 314Ah 16.07kWh

Anschluss der Batterie MFUZOP 51.2V 314Ah 16.07kWh an den Wechselrichter POWLAND SMS-12KW 12kW 48V WiFi




Was zur Anlage gehört

- **Wechselrichter POWLAND SMS-12KW 12kW 48V WiFi**
- **Batterie MFUZOP 51.2V 314Ah 16.07kWh**

Was Sie zusätzlich benötigen


- Leistungskabel Batterie–Wechselrichter 70 mm² (oder 2×35 mm²), Kabelschuhe M8
- Kommunikationskabel RS485 (RJ45), z. B. „Kommunikationskabel 1,3 m“
- DC-Schutzschalter / Sicherung 300 A
- Schutzschalter 80 A, Kabel 16 mm² zum Netzeingang
- Schraubendreher, Schlüssel 13 mm, Multimeter

Anschlussschema

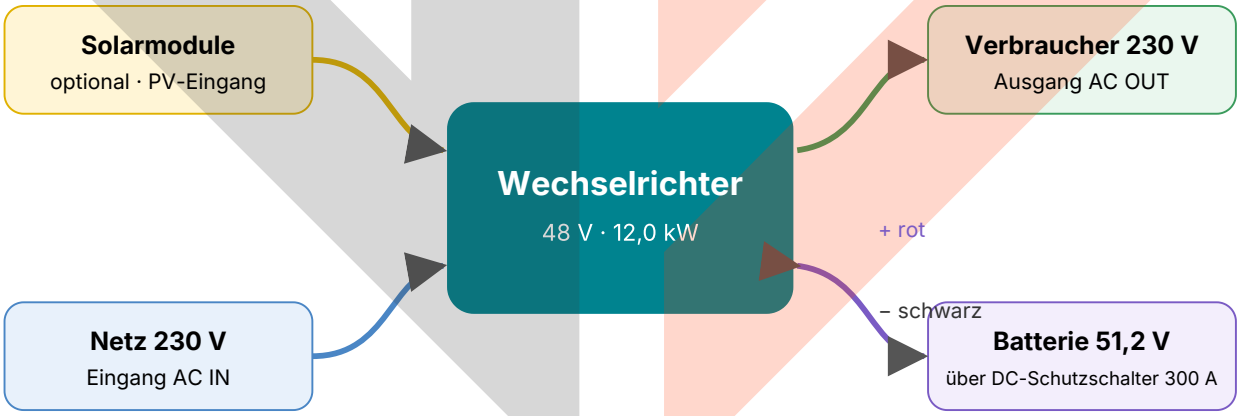

minertech.org · Marke MinerTech® · © 2017–2026, alle Rechte vorbehalten
+38 093 293 93 93 · +38 099 054 40 38 · Spezialist Pavlo Leonidovych · strooks@gmail.com

Anschlüsse des Wechselrichters: Unterseite

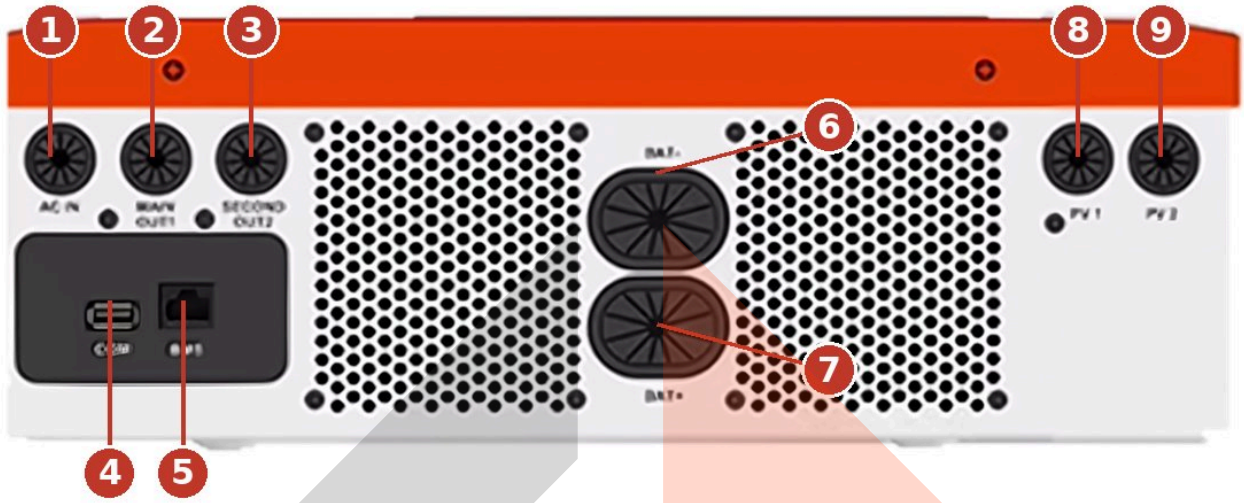

№	Anschluss	Was es ist	Was wohin angeschlossen wird
1	**AC IN**	Kabeleinführung Netz / Generator zu den Klemmen AC IN (L, N, PE)	Über Schutzschalter 80 A, Kabel 16 mm² (Netz-Bypassstrom laut Typenschild bis 70 A); nicht mit den Ausgängen verwechseln
2	**MAIN OUT1**	Hauptausgang 230 V (Klemmen L, N, PE)	Hauptverbraucher: Heizkessel, Pumpen, Kühlschrank, Beleuchtung. Nennausgangsstrom 52 A: Schutzschalter 63 A, Kabel 10 mm²
3	**SECOND OUT2**	Zweiter Ausgang 230 V (Klemmen L, N, PE)	Nebenverbraucher (Boiler, Klimaanlage). Der Wechselrichter kann diesen Ausgang bei schwacher Batterie abschalten, um Ladung für OUT1 zu sparen
4	**WIFI**	USB-Anschluss für das WLAN-Modul (auf Werbefotos eventuell als COM beschriftet)	WLAN-Modul für das Monitoring per Handy
5	**BMS**	RJ45-Port für die Kommunikation mit dem BMS der Lithiumbatterie	Kommunikationskabel der Batterie (RS485 / CAN), das Protokoll wird im Menü gewählt
6	**BAT−**	Einführung für das Leistungskabel „Minus“ der Batterie 48 V	Schwarzes Kabel vom „−“ der Batterie
7	**BAT+**	Einführung für das Leistungskabel „Plus“ der Batterie 48 V	Rot: von „+“ der Batterie über DC-Schutzschalter 300 A; Kabel 70 mm² (oder 2×35 mm²)
8	**PV1**	Eingang für Solarmodule, Gruppe 1 (MPPT 1)	Über separaten PV-DC-Schutzschalter. String-Voc bis 500 V, MPPT-Arbeitsspannung 60–450 V, Strom bis 22,5 A (bei nur einem genutzten Eingang bis 27 A)
9	**PV2**	Eingang für Solarmodule, Gruppe 2 (MPPT 2)	Zweite Modulgruppe (andere Dachfläche), separater PV-DC-Schutzschalter; gleiche Grenzen: bis 500 V, bis 22,5 A

minertech.org · Marke MinerTech® · © 2017–2026, alle Rechte vorbehalten
+38 093 293 93 93 · +38 099 054 40 38 · Spezialist Pavlo Leonidovych · strooks@gmail.com

№	Anschluss	Was es ist	Was wohin angeschlossen wird
—	**ON / OFF**	Netzschalter (an der Seitenwand)	Einschalten nach dem Anschluss der Batterie und ihres DC-Schutzschalters

Nennwerte vom Typenschild: 12.000 W, Ausgang 230 V 52 A, Netz-Bypass bis 70 A, Batterie 48 V (40–60 V), PV bis 500 V. Kabelquerschnitte und Schutzschalter: Berechnung des Verkäufers für 12 kW / 48 V (bis ~250 A aus der Batterie).

Wichtige Werte für diese Kombination

56,8 V Ladespannung (20)	**54,4 V** Erhaltungsspannung (21)	**48,0 V** Abschaltung (19)
PYL BMS-Protokoll (44)	**100 A** max. Ladestrom (07)	**40 A** Laden aus dem Netz (06)

Anschlussreihenfolge

1. Montieren Sie den Wechselrichter senkrecht an einer nicht brennbaren Wand an einem trockenen Ort. Lassen Sie oben und unten mindestens 20 cm Platz zur Kühlung.
2. Stellen Sie sicher, dass alles ausgeschaltet ist: Taste des Wechselrichters auf OFF, Schalter/Taste der Batterie auf OFF, DC-Schutzschalter aus, 230-V-Netz nicht angeschlossen.
3. Setzen Sie einen DC-Schutzschalter oder eine Sicherung mit **300 A** zwischen Batterie und Wechselrichter in die Plusleitung (rot).
4. Schließen Sie die Leistungskabel an (Querschnitt mindestens **70 mm² (oder 2×35 mm²),** Kabelschuhe M8): **rot** vom „+“ der Batterie zum „+ BAT“ des Wechselrichters, **schwarz** vom „−“ der Batterie zum „− BAT“. Prüfen Sie die Polarität zweimal: Vertauschte „+“ und „−“ beschädigen den Wechselrichter.
5. Ziehen Sie die Klemmschrauben fest an (ohne das Gewinde zu überdrehen) und setzen Sie die Schutzkappen auf. Ein lockerer Kontakt erwärmt sich und schmilzt die Klemmen.
6. Verbinden Sie Batterie und Wechselrichter mit dem **Kommunikationskabel** (RJ45): Port **RS485** an der Batterie → Port **BMS / RS485** am Wechselrichter. Stecken Sie das Kabel nicht in den CAN- oder WiFi-Port. Zu den Protokolleinstellungen siehe „Kommunikation mit der Batterie“.
7. Batterie einschalten (Taste oder Schalter am Gehäuse, falls vorhanden), dann den DC-Schutzschalter.
8. Schalten Sie den Wechselrichter mit der Taste ON ein. Auf dem Display sollte die Batteriespannung erscheinen. Geben Sie die Einstellungen aus der Tabelle unten ein.
9. Schalten Sie den Wechselrichter aus und schließen Sie das 230-V-Netz über einen separaten Schutzschalter 80 A an die Klemmen **AC IN** (L, N, PE) an.
10. Schließen Sie die Verbraucher (Ihre Steckdose/Ihren Verteiler) an die Klemmen **AC OUT** (L, N, PE) an. Verwechseln Sie niemals AC IN und AC OUT: Netzspannung am Ausgang beschädigt den Wechselrichter.
11. Wenn Sie Solarmodule haben, schließen Sie sie zuletzt an den Eingang **PV** an und achten Sie auf die Polarität. Die Leerlaufspannung der Module (Voc) steigt bei Frost: Überschreiten Sie nicht das PV-Maximum auf dem Typenschild des Wechselrichters.
12. Schalten Sie den Wechselrichter ein und prüfen Sie: 230 V am Ausgang, die Batterie lädt aus dem Netz (Ladesymbol auf dem Display), das Licht bleibt an, wenn das Netz ausfällt.

minertech.org · Marke MinerTech® · © 2017–2026, alle Rechte vorbehalten
+38 093 293 93 93 · +38 099 054 40 38 · Spezialist Pavlo Leonidovych · strooks@gmail.com

Batteriekommunikation: Pylon-Protokoll (RS485)

Diese Batterie hat einen RS485-Port und „spricht“ mit dem Wechselrichter: Der Wechselrichter sieht den Ladezustand in Prozent (SOC) und übernimmt die richtigen Ladespannungen und -ströme selbst vom BMS.

An der Batterie:

1. Das Protokoll wird am Display der Batterie gewählt: Reiter **protocol setting,** Zeile **RS485-PCS,** mit den Tasten ◀ ▶ **Pylon** wählen und **Set** drücken (Herstelleranleitung, Abschnitt 5.6). Die Taste **Read** zeigt, was gespeichert ist.
2. Die Adresse einer einzelnen Batterie ist **1:** DIP-Schalter **ADS Nr.** 1 auf ON, Nr. 2–4 OFF (5 und 6 werden nicht verwendet).
3. Das Kommunikationskabel zum Wechselrichter kommt in den Port **RS485** der Batterie. Die Ports RS485-1 / RS485-2 dienen nur zur Verbindung der Batterien untereinander.

Am Wechselrichter:

1. Programm **17** (Batterietyp) = **FEL,** Programm **44** (BMS-Kommunikation) = **PYL.**
2. Kabel vom Port **BMS / RS485** des Wechselrichters zum Port **RS485** der Batterie.
3. Schalten Sie den Wechselrichter aus und wieder ein. Nach 10–30 Sekunden sollte auf dem Display der Ladezustand der Batterie in **%** erscheinen. Erscheint statt Prozent nur die Spannung oder ein Kommunikationsfehler (Alarm 56), prüfen Sie Kabel, Port und Protokoll.
4. Steht die Kommunikation, übernimmt der Wechselrichter Lade- (20, 21) und Abschaltspannung (19) von der Batterie. Die Tabellenwerte unten sind Reserve, falls die Kommunikation abbricht.
5. SOC-Schwellen bei BMS-Kommunikation (Modus PbG): Programm **48 —** Umschaltung aufs Netz, **47 —** Rückkehr zur Batterie, **46 —** Abschaltung bei niedrigem SOC: empfohlen **20 %** Umschaltung aufs Netz, **80 %** Rückkehr zur Batterie.

Einstellungen des Wechselrichters

Menü öffnen: Halten Sie die Taste **ENTER** 2 Sekunden gedrückt. Wählen Sie mit ▲/▼ die Programmnummer, ENTER, Wert ändern, mit ENTER speichern. Verlassen: **ESC.**

№	Parameter	Wert	Warum
01	Ausgangsspannung	**230V**	Standard für die Ukraine und Europa.
02	Ausgangsfrequenz	**50Hz**	Standard für die Ukraine und Europa.
03	Priorität der Ausgangsquelle	**GPb** (ohne Module) oder **PbG** (mit Modulen)	GPb: über das Netz, die Batterie bleibt für Stromausfälle voll. PbG: zuerst Sonne und Batterie, das Netz, wenn sie nicht reichen.
04	Eingangsmodus	**UPS** (Netz) / **GEn** (Generator)	UPS: schnelle Umschaltung für Computer. GEn: Betrieb mit Generator.
05	Priorität der Ladequelle	**PnG** (Sonne + Netz)	Laden sowohl aus der Sonne als auch aus dem Netz.
06	Ladestrom aus dem Netz	**40 A**	Moderates Laden aus dem Netz, ohne Leitungen und Batterie zu überlasten.

minertech.org · Marke MinerTech® · © 2017–2026, alle Rechte vorbehalten
+38 093 293 93 93 · +38 099 054 40 38 · Spezialist Pavlo Leonidovych · strooks@gmail.com

07	Maximaler Ladestrom (gesamt)	**100 A**	Gesamtes Laden Sonne + Netz, sicher für LiFePO4 314Ah. Nicht höher einstellen.
09	Automatischer Neustart nach Überlast	**ON**	Der Wechselrichter nimmt den Betrieb selbst wieder auf.
10	Auto-Neustart nach Überhitzung	**ON**	Der Wechselrichter nimmt den Betrieb selbst wieder auf.
17	Batterietyp	**FEL** (LiFePO4)	Lithium-Eisenphosphat. AGM / FLD nur für Bleibatterien.
44	BMS-Kommunikation (Protokoll)	**PYL**	Protokoll der Batterie; siehe „Kommunikation mit der Batterie“.
20	Ladespannung (CV)	**56,8 V**	Standard für LiFePO4 16S (51,2 V).
21	Erhaltungsspannung	**54,4 V**	Die Batterie wird nicht überladen, wenn sie lange am Netz hängt.
19	Abschaltspannung	**48,0 V**	Der Wechselrichter schaltet den Ausgang ab, bevor die Batterie den BMS-Schutz erreicht.
15	Umschaltung aufs Netz	**50,0 V**	Bei Entladung bis zu dieser Spannung schalten die Verbraucher aufs Netz um.
16	Rückkehr zur Batterie	**54,0 V**	Nach Nachladen auf diese Spannung läuft der Wechselrichter wieder über Batterie.
32	Ausgleichsladung	**OFF**	Wird für LiFePO4 nicht verwendet.

Die Programmnummern sind für die gesamte Wechselrichterserie POWLAND SMS gleich (gleiches Display und gleiche Tasten). Nach der Eingabe der Einstellungen den Wechselrichter aus- und wieder einschalten.

Welchen Modus wählen

- **Nur Notstrom bei Stromausfällen (ohne Module):** 03 = GPb, 05 = PnG. Der Wechselrichter läuft über das Netz, und die Batterie ist immer voll; fällt der Strom aus, schaltet er automatisch auf die Batterie um.
- **Sie haben Solarmodule und möchten sparen:** 03 = PbG, 05 = PnG (oder OPu — nur Sonne). Tagsüber Sonnenstrom, nachts Batterie, das Netz nur, wenn die Batterie auf 50,0 V gesunken ist.
- **Betrieb mit Generator:** 04 = GEn, 06 = 40 A oder weniger, um den Generator nicht zu überlasten.

minertech.org · Marke MinerTech® · © 2017–2026, alle Rechte vorbehalten
+38 093 293 93 93 · +38 099 054 40 38 · Spezialist Pavlo Leonidovych · strooks@gmail.com

Wie lange er aus der Batterie läuft

Verbraucher	Beispiel	Laufzeit
200 W	Kühlschrank + Licht	**≈ 65,1 h**
300 W	Kühlschrank + Licht + TV	**≈ 43,4 h**
500 W	Kühlschrank, Laptop, Pumpe	**≈ 26,0 h**
1000 W	Heizkessel, kurz Wasserkocher, mehrere Geräte	**≈ 13,0 h**
2000 W	Klimaanlage, Warmwasserbereiter, Elektroherd	**≈ 6,5 h**
4000 W	ganzes Haus, Pumpe, Elektrowerkzeug	**≈ 3,3 h**

Näherungswerte: 90 % der Batteriekapazität und Wirkungsgrad des Wechselrichters ≈90 %. Ein Kühlschrank arbeitet in Zyklen, daher ist die tatsächliche Laufzeit länger.

Prüfung nach dem Start

- Batteriespannung auf dem Display: ≈ 54,4–56,8 V wenn voll, ≈ 50,0 V wenn entladen.
- Schalten Sie den Netzschutzschalter aus: Die Verbraucher müssen ohne Unterbrechung weiterlaufen.
- Fassen Sie nach 10–15 min Betrieb die Klemmen und Kabel an: Sie dürfen nicht heiß sein. Wenn sie warm werden, ist ein Kontakt locker oder das Kabel zu dünn.
- Eine Batterie unter 46,4 V ist möglicherweise in den BMS-Schutz gegangen: Laden Sie sie über den Wechselrichter aus dem Netz.

Sicherheit. Führen Sie alle Anschlüsse nur bei ausgeschalteter Batterie, ausgeschaltetem Wechselrichter und abgeschaltetem Netz durch. Schließen Sie die Batterieklemmen nicht kurz: Der Kurzschlussstrom von LiFePO4 ist sehr hoch. Installieren Sie den Wechselrichter nicht im Badezimmer, nicht im Freien bei Regen und nicht neben brennbaren Materialien. Wenden Sie sich im Zweifel an eine Elektrofachkraft.

Abschalten und Wartung

- Schalten Sie in umgekehrter Reihenfolge aus: Verbraucher → Netz → Module → Wechselrichter → DC-Schutzschalter → Batterie.
- Prüfen Sie alle 3 Monate, ob die Klemmen fest angezogen und die Lüftungsöffnungen sauber sind.
- Wenn Sie das Set lange nicht benutzen, laden Sie die Batterie auf 50–70 % und schalten Sie sie aus.

minertech.org · Marke MinerTech® · © 2017–2026, alle Rechte vorbehalten
+38 093 293 93 93 · +38 099 054 40 38 · Spezialist Pavlo Leonidovych · strooks@gmail.com