GUIDE DE RACCORDEMENT ET DE RÉGLAGE

Kit POWGROW 3,6kW 24V + 2× DATOU BOSS 12.8V 100Ah

Onduleur POWGROW 3,6kW 24V + 2 batteries DATOU BOSS 12,8V 100Ah en série : 25,6 V 100Ah 2560Wh



Contenu du kit

- **Onduleur POWGROW 3,6kW 24V**
- **Batterie DATOU BOSS 12,8V 100Ah 1280Wh ×** 2

Ce qu'il vous faudra en plus

- Câbles de puissance batterie–onduleur 35 mm², cosses M8
- Disjoncteur DC / fusible 200 A
- Disjoncteur 25 A sur l'entrée réseau
- Câble de liaison entre batteries : 35 mm², cosses M8
- Chargeur LiFePO4 12,8 V, pour charger chaque batterie séparément avant de les relier
- Tournevis, clé de 13, multimètre

Schéma de raccordement

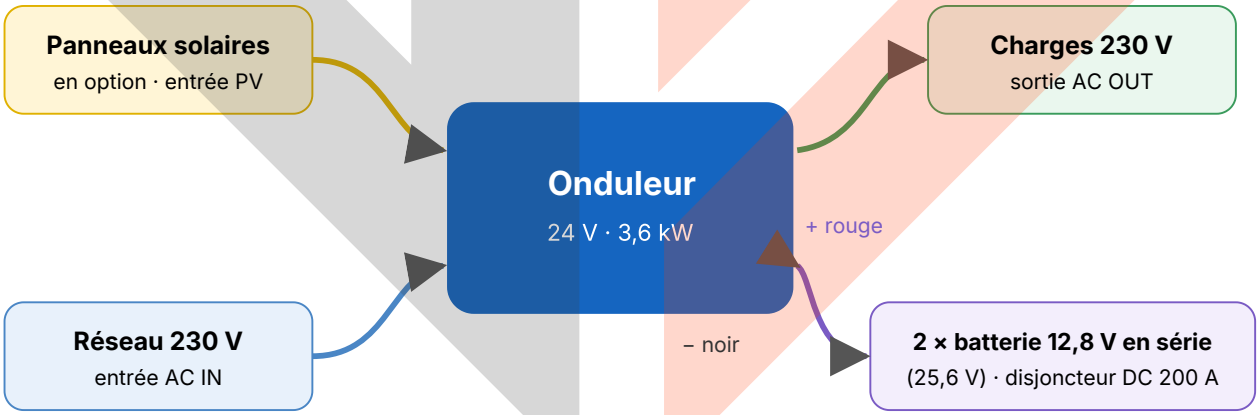

minertech.org · Marque MinerTech® · © 2017–2026, tous droits réservés
+38 093 293 93 93 · +38 099 054 40 38 · Spécialiste Pavlo Leonidovytch · strooks@gmail.com

Deux batteries 12,8 V en série = 25,6 V

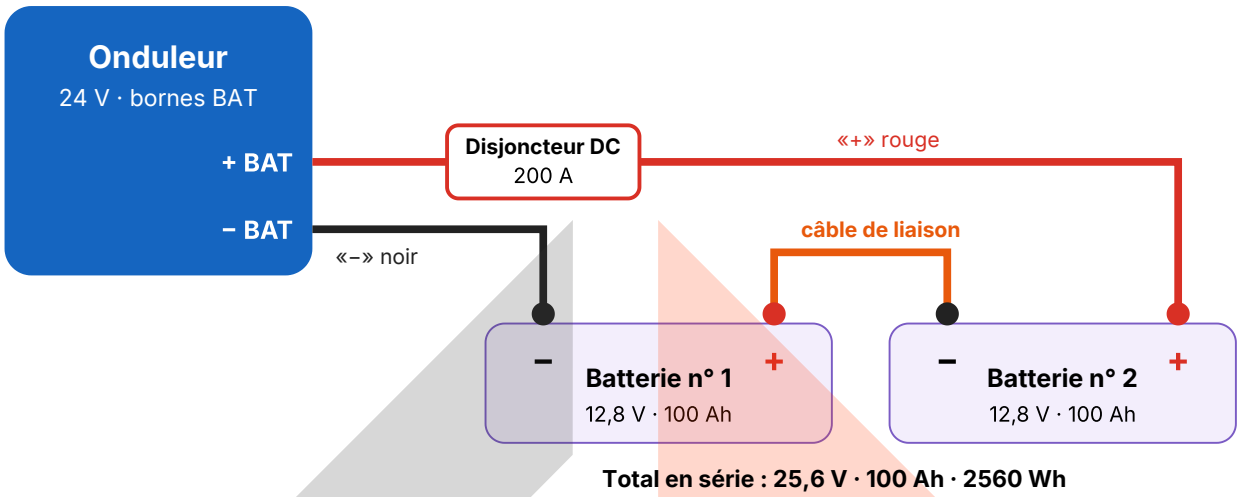

Total en série : 25,6 V · 100 Ah · 2560 Wh

- L'onduleur est prévu pour 24 V, et chaque batterie fait 12,8 V. Les deux batteries se branchent donc **en série** : les tensions s'additionnent (12,8 + 12,8 = **25,6 V**), la capacité reste de **100 Ah**, l'énergie du parc est de 2 × 1280 = **2560 Wh**.
- **Câble de liaison** : même section que le câble vers l'onduleur (**35 mm²**), cosses M8, aussi court que possible. Il relie le «+» de la **batterie n° 1** au «–» de la **batterie n° 2**.
- **«–» de l'onduleur** (– BAT, câble noir) → «–» de la **batterie n° 1**. **«+» de l'onduleur** (+ BAT, câble rouge) via le disjoncteur DC **200 A → «+» de la batterie n° 2**.
- Avant de raccorder l'onduleur, mesurez au multimètre la tension entre le «–» de la batterie n° 1 et le «+» de la batterie n° 2 : elle doit être de ≈ **26–27 V**. Si elle est de ≈ 13 V, le câble de liaison est mal placé ; 0 V signifie une coupure ou une batterie éteinte.

Ne branchez jamais ces batteries en parallèle («+» sur «+», «–» sur «–») pour un onduleur 24 V : vous n'obtiendriez que 12,8 V, et l'onduleur ne démarrera pas ou affichera une erreur de tension basse. Ne reliez pas le «+» et le «–» d'une même batterie : c'est un court-circuit.

Avant de relier les batteries

- Les deux batteries doivent être **du même modèle et de la même capacité**, de préférence du même lot. Ne reliez pas une batterie neuve à une ancienne : la plus faible sera surchargée et déchargée plus profondément que l'autre.
- **Chargez chaque batterie séparément à 100%** avec un chargeur LiFePO4 12,8 V (tension de charge 14,2–14,6 V).
- 1 à 2 heures après la charge, mesurez la tension de chaque batterie : l'écart doit être **de 0,05 V au plus**. S'il est plus grand, complétez la charge de celle dont la tension est la plus basse. Ensuite seulement, reliez les batteries entre elles.
- Courant de charge du parc : **50 A au plus** au total (solaire + réseau), depuis le réseau **30 A**. La décharge est limitée par le BMS de chaque batterie : **100 A**, soit ≈ 2,3 kW de charge continue sur le parc.

minertech.org · Marque MinerTech® · © 2017–2026, tous droits réservés
+38 093 293 93 93 · +38 099 054 40 38 · Spécialiste Pavlo Leonidovytch · strooks@gmail.com

Connecteurs de l’onduleur : panneau inférieur

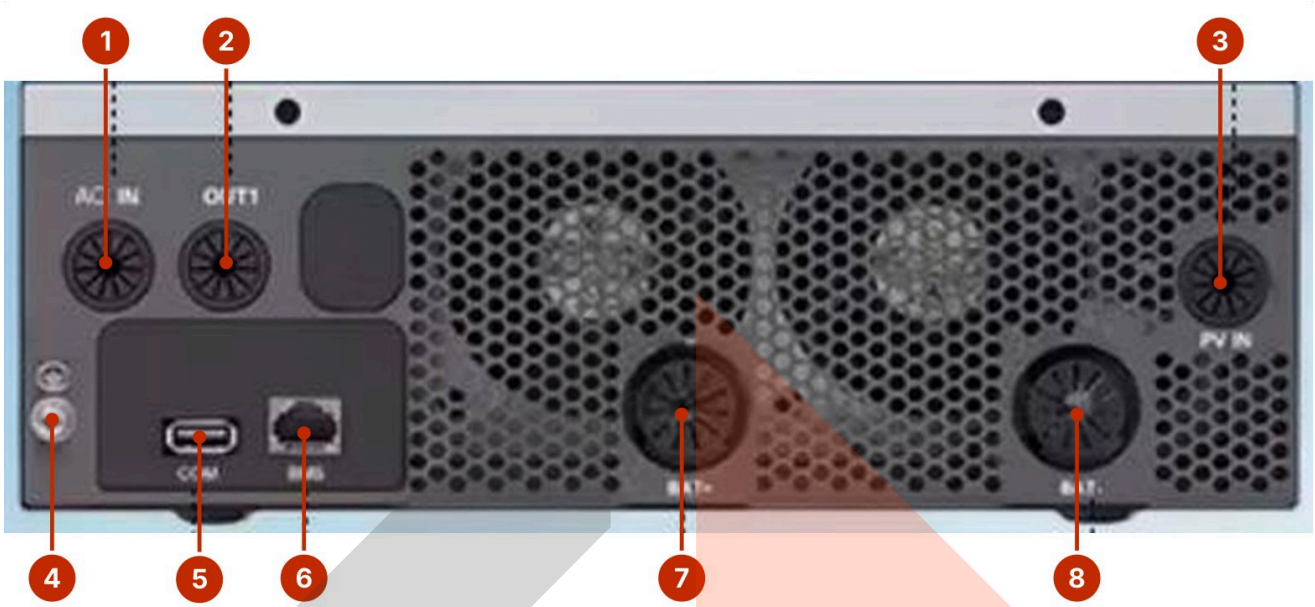

№	Connecteur	Rôle	Quoi raccorder où
1	**AC IN**	Entrée réseau ou groupe électrogène (L, N ; le PE de ce câble va à la terre).	Câble venant du réseau via un disjoncteur séparé de 25 A. Un groupe électrogène se branche aussi ici, point 04 = GEN.
2	**OUT1 (AC OUT)**	Sortie AC 230 V. Ce modèle n’a qu’une sortie.	Câble vers le tableau des charges (PE, L, N).
3	**PV IN**	Câbles des panneaux solaires vers les bornes PV+ et PV−.	Panneaux via un disjoncteur DC 25 A prévu pour plus de 500 V.
4	**⏚ PE**	Point de mise à la terre extérieur du boîtier.	Fil jaune-vert avec cosse OT, vis M4. Le fabricant conseille d’utiliser le PE du câble AC IN comme fil de terre.
5	**COM**	Port du module Wi-Fi (connecteur USB). Dans la notice du fabricant, ce port est marqué WiFi.	Le module Wi-Fi (clé) se branche directement ici.
6	**BMS**	Port RJ45 de communication avec le BMS de la batterie lithium, RS485 ou CAN.	Câble de communication du BMS de la batterie. Protocole : point 38. Brochage du port de l’onduleur : 1 = RS485B, 2 = RS485A, 4 = CANH, 5 = CANL ; câble droit (broche à broche).
7	**BAT+**	Entrée du câble « plus » de la batterie.	Plus de la batterie via un fusible / sectionneur 175 A, câble 35 mm².
8	**BAT−**	Entrée du câble « moins » de la batterie.	Négatif de la batterie, câble 35 mm².

Le cache rectangulaire sombre entre OUT1 et la grille n’est pas décrit dans la notice du fabricant ; les bornes AC IN, AC OUT, PV+/PV−, BAT+/BAT− sont sous le capot inférieur.

minertech.org · Marque MinerTech® · © 2017–2026, tous droits réservés
+38 093 293 93 93 · +38 099 054 40 38 · Spécialiste Pavlo Leonidovytch · strooks@gmail.com

Valeurs clés pour ce kit

28,4 V tension de charge (20)	**27,2 V** tension d'entretien (21)	**24,0 V** coupure (19)
FEL type de batterie (17)	**50 A** courant de charge max. (07)	**30 A** charge réseau (06)

Procédure de raccordement

1. Fixez l'onduleur verticalement sur un mur incombustible, dans un endroit sec. Laissez au moins 20 cm d'espace libre au-dessus et en dessous pour le refroidissement.
2. Vérifiez que tout est coupé : bouton de l'onduleur sur OFF, interrupteurs/boutons des **deux** batteries sur OFF, disjoncteur DC ouvert, réseau 230 V non raccordé.
3. Placez les batteries côte à côte et reliez-les **en série** avec le câble de liaison : «+» de la batterie n° 1 → «–» de la batterie n° 2 (voir « Deux batteries 12,8 V en série »). Au multimètre, entre le «–» de la batterie n° 1 et le «+» de la batterie n° 2, vous devez lire ≈ 26–27 V.
4. Installez un disjoncteur DC ou un fusible de **200 A** sur le fil positif (rouge) entre le «+» de la batterie n° 2 et le «+ BAT» de l'onduleur.
5. Raccordez les câbles de puissance (section d'au moins **35 mm²**, cosses M8) : **rouge** du «+» de la batterie n° 2 (via le disjoncteur DC) au «+ BAT» de l'onduleur, **noir** du «–» de la batterie n° 1 au «– BAT». Vérifiez deux fois la polarité : inverser «+» et «–» endommage à coup sûr l'onduleur.
6. Serrez fermement les boulons des bornes (sans foirer le filetage), avec les cosses du câble de liaison, et mettez les capuchons de protection. Un contact desserré chauffe et fait fondre les bornes.
7. Allumez les deux batteries (boutons ou interrupteurs sur les boîtiers, s'il y en a), puis le disjoncteur DC.
8. Allumez l'onduleur avec le bouton ON. La tension de la batterie doit s'afficher à l'écran. Saisissez les réglages du tableau ci-dessous.
9. Éteignez l'onduleur et raccordez le réseau 230 V aux bornes **AC IN** (L, N, PE) via un disjoncteur séparé de 25 A.
10. Raccordez les charges (votre prise/tableau) aux bornes **AC OUT** (L, N, PE). Ne confondez jamais AC IN et AC OUT : envoyer le réseau sur la sortie endommage l'onduleur.
11. Si vous avez des panneaux solaires, raccordez-les en dernier à l'entrée **PV** en respectant la polarité. La tension à vide des panneaux (Voc) augmente par grand froid : ne dépassez pas le maximum PV de l'étiquette de l'onduleur.
12. Allumez l'onduleur et vérifiez : 230 V en sortie, la batterie se charge sur le réseau (icône de charge à l'écran), la lumière reste allumée quand le réseau est coupé.

Important : la puissance fournie par la batterie. Le BMS de chaque batterie 12,8 V est prévu pour 100 A en continu (valeur exacte sur l'étiquette). En série, le même courant traverse les deux batteries, donc la limite du parc 25,6 V est aussi de 100 A. Cela fait ≈ **2,3 kW** de charge continue sur batterie. L'onduleur fournit ses 3,6 kW complets quand le réseau ou le soleil sont présents. Si la batterie « disjoncte » pendant une coupure, réduisez le nombre d'appareils puissants allumés en même temps.

Réglages de l'onduleur

Accès au menu : maintenez le bouton **ENTER** 2 secondes. Avec ▲/▼ choisissez le numéro de programme, ENTER, modifiez la valeur, ENTER pour enregistrer. Sortie : **ESC.**

№	Paramètre	Valeur	Pourquoi
01	Tension de sortie	**230V**	Standard en Ukraine et en Europe.
02	Fréquence de sortie	**50Hz**	Standard en Ukraine et en Europe.
03	Priorité de source des charges	**Grd** (sans panneaux) ou **PbG** (avec panneaux)	Grd : sur le réseau, batterie maintenue pleine en cas de coupure. PbG : d'abord le solaire et la batterie, le réseau quand ils ne suffisent pas.
04	Mode d'entrée	**UPS** (réseau) / **GEN** (groupe électrogène)	UPS : basculement rapide pour les ordinateurs. GEN : alimentation par groupe électrogène.
05	Priorité de source de charge	**PnG** (solaire + réseau)	Charge par le solaire et par le réseau.
06	Courant de charge réseau	**30 A**	Charge réseau modérée, sans surcharger le câblage ni la batterie.
07	Courant de charge maximal (total)	**50 A**	Charge totale solaire + réseau, sûre pour LiFePO4 100Ah. Ne pas régler plus haut.
09	Redémarrage auto après surcharge	**ON**	L'onduleur redémarre tout seul.
10	Redémarrage auto après surchauffe	**ON**	L'onduleur redémarre tout seul.
17	Type de batterie	**FEL** (LiFePO4)	Lithium fer phosphate. AGM / FLD uniquement pour le plomb.
38	Communication BMS	**OFF**	Sans câble de liaison avec l'onduleur.
20	Tension de charge (CV)	**28,4 V**	Valeur normale pour LiFePO4 8S (25,6 V).
21	Tension d'entretien (Float)	**27,2 V**	La batterie n'est pas surchargée lors d'un long maintien sur le réseau.
19	Tension de coupure	**24,0 V**	L'onduleur coupe la sortie avant la protection BMS de la batterie.
15	Passage au réseau	**25,0 V**	À cette tension de décharge, les charges passent sur le réseau.

16	Retour sur batterie	**27,0 V**	Après recharge jusqu'à cette tension, l'onduleur repasse sur batterie.
29	Charge d'égalisation	**OFF**	Non utilisée pour LiFePO4.

Numéros de programme selon le menu POWGROW 3,6kW de la notice du fabricant. Après la saisie des réglages, éteignez puis rallumez l'onduleur.

Quel mode choisir

- **Secours pendant les coupures uniquement (sans panneaux) :** 03 = Grd, 05 = PnG. L'onduleur fonctionne sur le réseau, la batterie reste toujours pleine ; en cas de coupure, le passage sur batterie est automatique.
- **Panneaux solaires, pour économiser :** 03 = PbG, 05 = PnG (ou OPV, solaire seul). Jour : solaire, nuit : batterie, réseau seulement si la batterie descend à 25,0 V.
- **Alimentation par groupe électrogène :** 04 = GEN, 06 = 30 A ou moins, pour ne pas surcharger le groupe.

Autonomie sur batterie

Consommation	Exemple	Autonomie
100 W	box internet, éclairage, chargeurs	**≈ 20,7 h**
200 W	réfrigérateur + éclairage	**≈ 10,4 h**
300 W	réfrigérateur + éclairage + TV	**≈ 6,9 h**
500 W	réfrigérateur, ordinateur portable, pompe	**≈ 4,1 h**
1000 W	chaudière, bouilloire brièvement, plusieurs appareils	**≈ 2,1 h**
2000 W	climatiseur, chauffe-eau, cuisinière électrique	**≈ 1,0 h**

Valeurs indicatives : 90 % de la capacité de la batterie et rendement de l'onduleur ≈90 %. Le réfrigérateur fonctionne par cycles, l'autonomie réelle est donc plus longue.

Vérification après la mise en service

- Tension de la batterie à l'écran : ≈ 27,2–28,4 V pleine, ≈ 25,0 V déchargée.
- Coupez le disjoncteur réseau : les charges doivent continuer à fonctionner sans interruption.
- Après 10–15 min de fonctionnement, touchez les bornes et les câbles : ils ne doivent pas être chauds. S'ils chauffent, le serrage est insuffisant ou le câble trop fin.
- Une batterie sous 23,2 V a pu passer en protection BMS : rechargez-la sur le réseau via l'onduleur.

Sécurité. Faites tous les raccordements uniquement batterie, onduleur et réseau coupés. Ne court-circuitez pas les bornes de la batterie : le courant de court-circuit d'une LiFePO4 est très élevé. N'installez pas l'onduleur dans une salle de bain, dehors sous la pluie ou près de matériaux inflammables. En cas de doute, faites appel à un électricien.

Arrêt et entretien

- Éteignez dans l'ordre inverse : charges → réseau → panneaux → onduleur → disjoncteur DC → batterie.
- Tous les 3 mois, vérifiez le serrage des bornes (et du câble de liaison entre batteries) et la propreté des ouïes de ventilation.
- Tous les quelques mois (tous les 3 mois, c'est pratique), mesurez la tension de **chaque batterie séparément** au multimètre, au repos (≈1 h sans charge ni consommation). Si l'écart dépasse **0,2 V**, éteignez le système, retirez le câble de liaison, chargez chaque batterie séparément à 100% et seulement ensuite reliez-les à nouveau.
- Si une batterie tombe en panne, remplacez-la par le même modèle et la même capacité, et égalisez la charge avant de les relier (voir « Avant de relier les batteries »).
- Si le kit n'est pas utilisé longtemps, chargez la batterie à 50–70 % et éteignez-la.

minertech.org · Marque MinerTech® · © 2017–2026, tous droits réservés
+38 093 293 93 93 · +38 099 054 40 38 · Spécialiste Pavlo Leonidovytch · strooks@gmail.com