RACCORDEMENT DE LA BATTERIE À L'ONDULEUR

# POWGROW SMS-6.5KP 6500W 48V + Humsienk 51.2V 100Ah 5.12kWh en rack 3U

Raccordement de la batterie Humsienk 51.2V 100Ah 5.12kWh en rack 3U à l'onduleur POWGROW SMS-6.5KP 6500W 48V




## Contenu du kit

- **Onduleur POWGROW SMS-6.5KP 6500W 48V**
- **Batterie Humsienk 51.2V 100Ah 5.12kWh en rack 3U**

## Ce qu'il vous faudra en plus

- Câbles de puissance batterie–onduleur 35 mm² , cosses M8
- Disjoncteur DC / fusible 150 A
- Disjoncteur 32 A sur l'entrée réseau, câble 3×4 mm²
- Tournevis, clé de 13, multimètre

## Schéma de raccordement

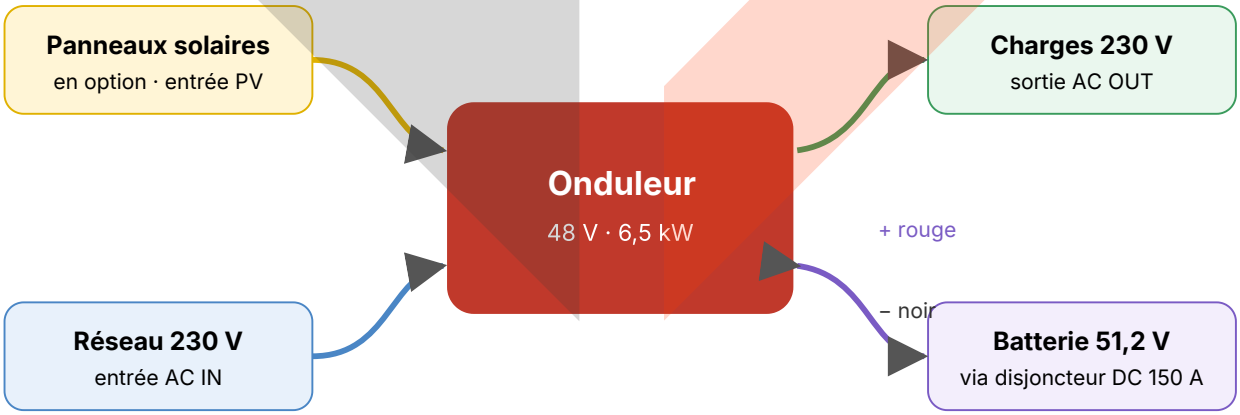


minertech.org · Marque MinerTech® · © 2017–2026, tous droits réservés
+38 093 293 93 93 · +38 099 054 40 38 · Spécialiste Pavlo Leonidovytch · strooks@gmail.com

## Connecteurs de l'onduleur : panneau inférieur

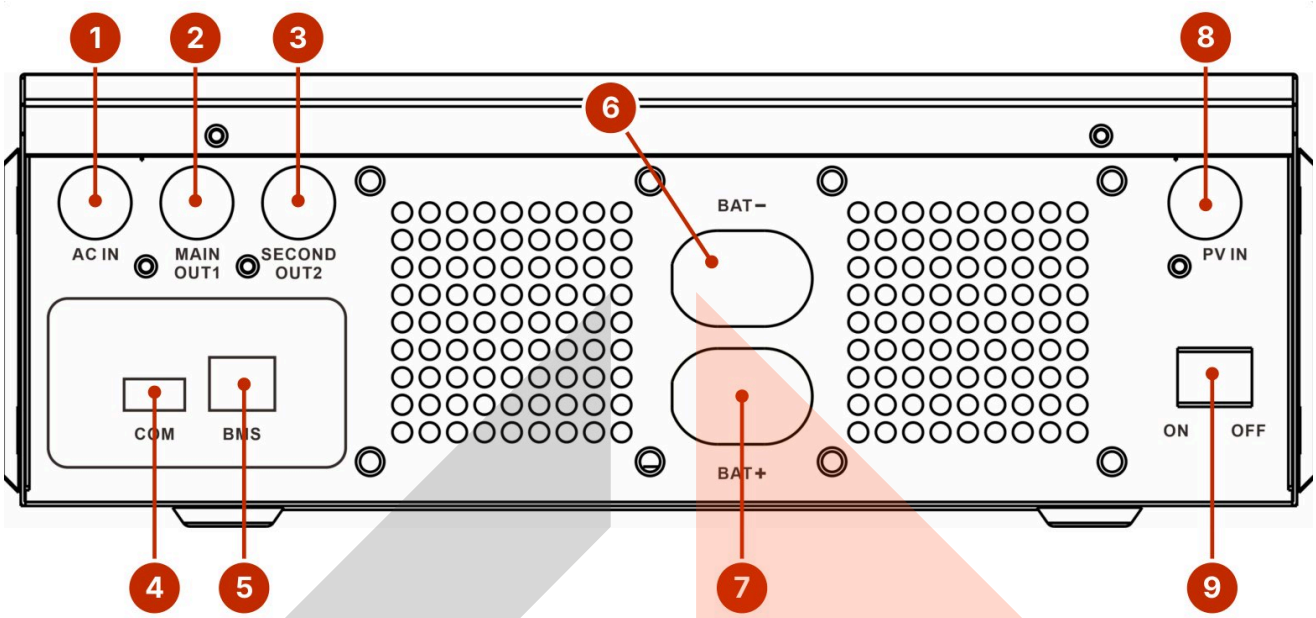


| № | Connecteur | Rôle | Quoi raccorder où |
|---|---|---|---|
| 1 | **AC IN** | Passage du câble réseau ou groupe électrogène | aux bornes AC IN L, N sous le capot ; PE (jaune-vert) à la vis de terre sur le côté du boîtier |
| 2 | **MAIN OUT1** | Passage du câble de la sortie principale | aux bornes AC OUT1 L, N → tableau des charges principales |
| 3 | **SECOND OUT2** | Passage du câble de la deuxième sortie | aux bornes AC OUT2 L, N → charges secondaires ; la sortie se coupe selon la tension, l'heure ou le SOC de la batterie (points 38– 40). Uniquement sur le modèle à deux sorties |
| 4 | **COM** | Port de communication | le module Wi-Fi se branche ici si le modèle a un Wi-Fi externe (section 3.7 de la notice) |
| 5 | **BMS** | Port RJ45 de communication BMS | câble depuis le port de communication de la batterie lithium (RS485 ou CAN) ; protocole au point 44. Brochage du port de l'onduleur : 1 — RS485B, 2 — RS485A, 4 — CANH, 5 — CANL ; câble « broche à broche ». |
| 6 | **BAT−** | Passage du câble « moins » de la batterie | à la borne BAT−, câble 35 mm² avec cosse DT |
| 7 | **BAT+** | Passage du câble « plus » de la batterie | à la borne BAT+, via un fusible / disjoncteur 150 A |
| 8 | **PV IN** | Passage des câbles des panneaux solaires | aux bornes PV+ (rouge) et PV− (noir), via un disjoncteur DC séparé |
| 9 | **ON / OFF** | Interrupteur d'alimentation | allume et éteint l'onduleur |

Bornes AC IN, AC OUT1, AC OUT2 à gauche sous le capot (4 vis), BAT+/BAT− au milieu, PV+/PV− à droite ; AC OUT2 uniquement sur le modèle à deux sorties.

## Valeurs clés pour cette paire

| | | |
|---|---|---|
| **56,8 V**<br>tension de charge (20) | **54,4 V**<br>tension d'entretien (21) | **48,0 V**<br>coupure (19) |
| **FEL**<br>type de batterie (17) | **50 A**<br>courant de charge max. (07) | **30 A**<br>charge réseau (06) |

## Procédure de raccordement

1. Fixez l'onduleur verticalement sur un mur incombustible, dans un endroit sec. Laissez au moins 20 cm d'espace libre au-dessus et en dessous pour le refroidissement.
2. Assurez-vous que tout est éteint : bouton de l'onduleur sur OFF, interrupteur/bouton de la batterie sur OFF, disjoncteur DC ouvert, réseau 230 V non raccordé.
3. Installez entre la batterie et l'onduleur un disjoncteur DC ou un fusible de **150 A** sur le fil positif (rouge).
4. Raccordez les câbles de puissance (section d'au moins **35 mm², cosses M8) : rouge du «+»** de la batterie au «+ BAT» de l'onduleur, **noir** du «–» de la batterie au «– BAT». Vérifiez deux fois la polarité : inverser «+» et «–» endommage à coup sûr l'onduleur.
5. Serrez fermement les boulons des bornes (sans abîmer le filetage) et mettez les capuchons de protection. Un contact desserré chauffe et fait fondre les bornes.
6. Allumez la batterie (bouton ou interrupteur sur le boîtier, s'il y en a un), puis le disjoncteur DC.
7. Allumez l'onduleur avec le bouton ON. La tension de la batterie doit s'afficher à l'écran. Saisissez les réglages du tableau ci-dessous.
8. Éteignez l'onduleur et raccordez le réseau 230 V aux bornes **AC IN** (L, N, PE) via un disjoncteur séparé de 32 A.
9. Raccordez les charges (votre prise/tableau) aux bornes **AC OUT** (L, N, PE). Ne confondez jamais AC IN et AC OUT : envoyer le réseau sur la sortie endommage l'onduleur.
10. Si vous avez des panneaux solaires, raccordez-les en dernier à l'entrée **PV** en respectant la polarité. La tension à vide des panneaux (Voc) augmente par grand froid : ne dépassez pas le maximum PV de l'étiquette de l'onduleur.
11. Allumez l'onduleur et vérifiez : 230 V en sortie, la batterie se charge sur le réseau (icône de charge à l'écran), la lumière reste allumée quand le réseau est coupé.

**Important : la puissance fournie par la batterie.** Le BMS de la batterie est généralement prévu pour 100 A en continu (valeur exacte sur l'étiquette de la batterie). Cela fait ≈ **4,6 kW** de charge continue sur batterie. L'onduleur fournit ses 6,5 kW complets quand le réseau ou le soleil sont présents. Si la batterie « disjoncte » pendant une coupure de courant, réduisez le nombre d'appareils puissants allumés en même temps.

## Données du fabricant

- LiFePO4 51,2 V, 100 Ah (5,12 kWh), BMS 100 A à équilibrage actif, disjoncteur intégré 125 A, plus de 15 000 cycles à 60 % de profondeur de décharge.
- Ports CAN, RS485, RS232 et deux RS485 pour relier les batteries ; Bluetooth 5,0. Le protocole de communication du BMS n'est pas indiqué dans la documentation fournie par le fabricant : l'onduleur se règle donc **sans câble de communication** (type USE, selon la tension).
- Jusqu'à 16 batteries en parallèle, commutateur ADS : détection automatique maître/esclaves.
- Boîtier 3U, sans poignées 44,0 × 50,0 × 13,3 cm, 43,7 kg.

La notice complète de la batterie est un fichier séparé sur la fiche produit de la batterie.

## Réglages de l'onduleur

Accès au menu : maintenez le bouton **ENTER** 2 secondes. Avec ▲/▼ choisissez le numéro de programme, ENTER, modifiez la valeur, ENTER pour enregistrer. Sortie : **ESC.**

| № | Paramètre | Valeur | Pourquoi |
|---|---|---|---|
| 01 | Tension de sortie | **230V** | Standard en Ukraine et en Europe. |
| 02 | Fréquence de sortie | **50Hz** | Standard en Ukraine et en Europe. |
| 03 | Priorité de source des charges | **GPB** (sans panneaux) ou **PBG** (avec panneaux) | GPB : sur le réseau, batterie pleine en cas de coupure. PBG : d'abord solaire et batterie, réseau quand ils ne suffisent pas. |
| 04 | Mode d'entrée | **UPS** (réseau) / **GEN** (groupe électrogène) | UPS : basculement rapide pour les ordinateurs. GEN : alimentation par groupe électrogène. |
| 05 | Priorité de source de charge | **PNG** (solaire + réseau) | Charge par le solaire et par le réseau. |
| 06 | Courant de charge réseau | **30 A** | Charge réseau modérée, sans surcharger le câblage ni la batterie. |
| 07 | Courant de charge maximal (total) | **50 A** | Charge totale solaire + réseau, sûre pour LiFePO4 100Ah. Ne pas régler plus haut. |
| 09 | Redémarrage auto après surcharge | **ON** | L'onduleur redémarre tout seul. |
| 10 | Redémarrage auto après surchauffe | **ON** | L'onduleur redémarre tout seul. |
| 17 | Type de batterie | **FEL** (LiFePO4) | Lithium fer phosphate. AGM / FLD uniquement pour le plomb. |
| 44 | Communication BMS | **OFF** | Sans câble de liaison avec l'onduleur. |
| 20 | Tension de charge (CV) | **56,8 V** | Valeur normale pour LiFePO4 16S (51,2 V). |
| 21 | Tension d'entretien (Float) | **54,4 V** | La batterie n'est pas surchargée lors d'un long maintien sur le réseau. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 19 | Tension de coupure | **48,0 V** | L'onduleur coupe la sortie avant la protection BMS de la batterie. |
| 15 | Passage au réseau | **50,0 V** | À cette tension de décharge, les charges passent sur le réseau. |
| 16 | Retour sur batterie | **54,0 V** | Après recharge jusqu'à cette tension, l'onduleur repasse sur batterie. |
| 32 | Charge d'égalisation | **OFF** | Non utilisée pour LiFePO4. |

Numéros de programme selon le menu POWGROW SMS-6.5KP de la notice du fabricant. Après la saisie des réglages, éteignez puis rallumez l'onduleur.

## Quel mode choisir

- **Secours seulement (sans panneaux) :** 03 = GPB, 05 = PNG. L'onduleur fonctionne sur le réseau, la batterie reste pleine ; en cas de coupure, passage automatique sur batterie.
- **Panneaux solaires, pour économiser :** 03 = PBG, 05 = PNG (ou OPV, solaire seul). Jour : solaire, nuit : batterie, réseau seulement si la batterie descend à 50,0 V.
- **Alimentation par groupe électrogène :** 04 = GEN, 06 = 30 A ou moins, pour ne pas surcharger le groupe.

## Autonomie sur batterie

| Consommation | Exemple | Autonomie |
|---|---|---|
| 100 W | box internet, éclairage, chargeurs | **≈ 41,5 h** |
| 200 W | réfrigérateur + éclairage | **≈ 20,7 h** |
| 300 W | réfrigérateur + éclairage + TV | **≈ 13,8 h** |
| 500 W | réfrigérateur, ordinateur portable, pompe | **≈ 8,3 h** |
| 1000 W | chaudière, bouilloire brièvement, plusieurs appareils | **≈ 4,1 h** |
| 2000 W | climatiseur, chauffe-eau, cuisinière électrique | **≈ 2,1 h** |
| 4000 W | toute la maison, pompe, outillage | **≈ 1,0 h** |

Valeurs indicatives : 90 % de la capacité de la batterie et rendement de l'onduleur ≈90 %. Le réfrigérateur fonctionne par cycles, l'autonomie réelle est donc plus longue.

## Vérification après la mise en service

- Tension de la batterie à l'écran : ≈ 54,4–56,8 V pleine, ≈ 50,0 V déchargée.
- Coupez le disjoncteur réseau : les charges doivent continuer à fonctionner sans interruption.
- Après 10–15 min de fonctionnement, touchez les bornes et les câbles : ils ne doivent pas être chauds. S'ils chauffent, le serrage est insuffisant ou le câble trop fin.
- Une batterie sous 46,4 V a pu passer en protection BMS : rechargez-la sur le réseau via l'onduleur.

**Sécurité.** Faites tous les raccordements uniquement batterie, onduleur et réseau coupés. Ne court-circuitez pas les bornes de la batterie : le courant de court-circuit d'une LiFePO4 est très élevé. N'installez pas l'onduleur dans une salle de bain, dehors sous la pluie ou près de matériaux inflammables. En cas de doute, faites appel à un électricien.

## Arrêt et entretien

- Éteignez dans l'ordre inverse : charges → réseau → panneaux → onduleur → disjoncteur DC → batterie.
- Tous les 3 mois, vérifiez le serrage des bornes et la propreté des ouïes de ventilation.
- Si le kit n'est pas utilisé longtemps, chargez la batterie à 50–70 % et éteignez-la.

minertech.org · Marque MinerTech® · © 2017–2026, tous droits réservés
+38 093 293 93 93 · +38 099 054 40 38 · Spécialiste Pavlo Leonidovytch · strooks@gmail.com