INSTRUKCJA · POLSKI

Połączenie Wi-Fi

Falownik JSDsolar J4000E 4kW 24V: monitoring z telefonu przez aplikację Wattseek: instalacja, rejestracja, połączenie z siecią domową, tworzenie stacji

Aplikacja Wattseek jest po angielsku, dlatego nazwy przycisków poniżej podano tak, jak widać je na ekranie. Potrzebujesz smartfona z Bluetooth i lokalizacją, domowej sieci Wi-Fi **2,4 GHz** i jej hasła.

Krok 1. Włącz falownik

Włącz falownik i upewnij się, że wszystkie jego części działają normalnie: na wyświetlaczu nie ma kodów błędów, a telefon jest obok falownika.

Krok 2. Zainstaluj aplikację Wattseek


Otwórz App Store (iPhone) lub Google Play (Android), wyszukaj **Wattseek** i zainstaluj aplikację. Możesz też zeskanować kod QR z papierowej instrukcji dołączonej do falownika.

Krok 3. Zarejestruj się


1. Uruchom Wattseek i pod przyciskiem logowania dotknij **Register** (rejestracja).
2. Wypełnij pola według podpowiedzi: **Name** (imię), **Email** (adres e-mail), **Password** i **re-enter password** — hasło dwa razy (wielkość liter ma znaczenie). Dotknij **Send** , wpisz kod z e-maila w polu **Enter the verification code**, zaznacz pole akceptacji warunków i dotknij Register.
3. Dotknij **Confirm**, aby zacząć. Później loguj się przyciskiem **Login** tym samym e-mailem i hasłem.



1 Ekran logowania: dotknij **Register**

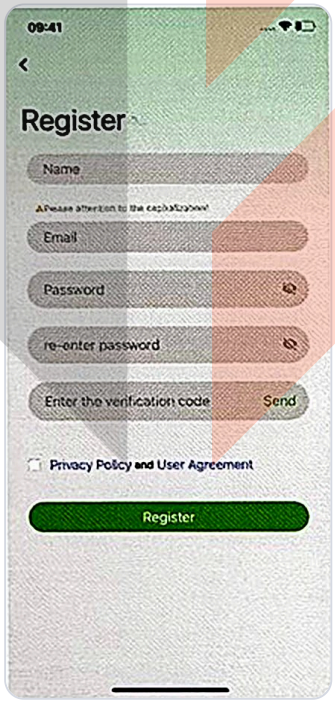

2 Formularz rejestracji: imię, e-mail, hasło dwa razy, kod z e-maila

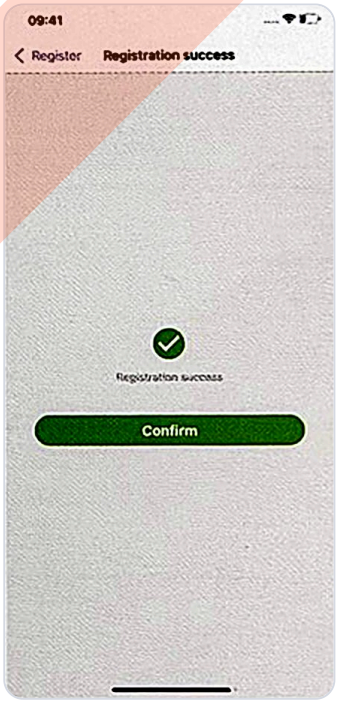

3 Rejestracja zakończona: dotknij Confirm

minertech.org · Znak towarowy MinerTech® · © 2017–2026, wszelkie prawa zastrzeżone
+38 093 293 93 93 · +38 099 054 40 38 · Specjalista Pavlo Leonidovych · strooks@gmail.com

Krok 4. Połącz falownik z Wi-Fi

1. W dolnym menu otwórz sekcję **Serve** (serwis) i dotknij **Network Configuration**.


2. Otworzy się **Bluetooth Connect** z listą urządzeń w pobliżu. Dotknij nazwy zgodnej z numerem seryjnym Twojego falownika (na naklejce modułu Wi-Fi lub falownika).
3. Poczekaj, aż połączenie Bluetooth zostanie nawiązane (**Connecting Bluetooth):** aplikacja sama przejdzie do konfiguracji sieci.
4. W bloku **WiFi Information** wybierz swoją sieć w polu **SSID**, wpisz hasło w polu **Password** i dotknij **Connect .** Stan połączenia widać w wierszu **WiFi Status**.




1 Na dole **Serve**, potem **Network Configuration**



2 Wybierz falownik po numerze seryjnym

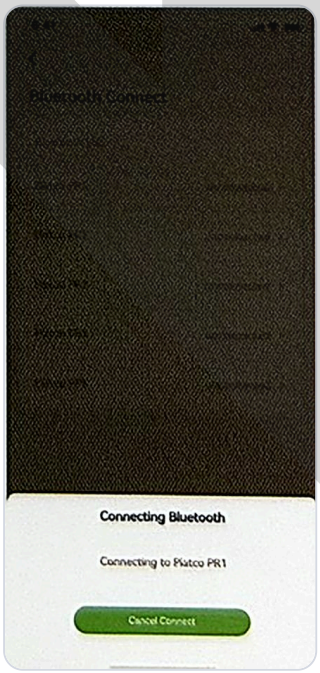


3 Trwa łączenie przez Bluetooth; **Cancel Connect —** anulowanie

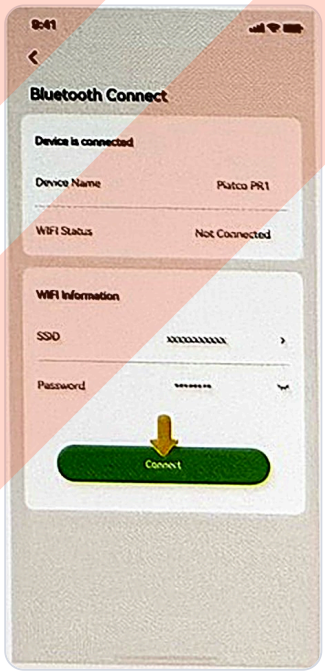

4 Sieć (SSID), hasło i **Connect**

Krok 5. Utwórz stację według numeru seryjnego (najszybciej)


1. Zaloguj się w aplikacji i otwórz sekcję **Overview** (przegląd): pojawi się strona dodawania stacji.
2. Dotknij **Create with SN** (utwórz według numeru seryjnego). Drugi sposób to przycisk **Create Site**, zob. krok 6.
3. Zeskanuj kod QR lub kod kreskowy z naklejki modułu Wi-Fi albo dotknij **Manual entry** i wpisz numer seryjny ręcznie; potem **Confirm .**
4. W podpowiedzi **Hint** ponownie dotknij **Confirm**: stacja jest utworzona, krok 6 można pominąć.

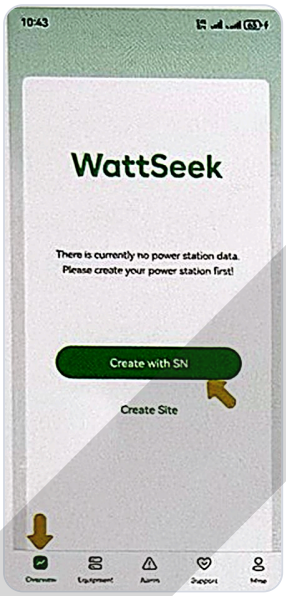

1 Sekcja **Overview**: dotknij **Create with SN**




2 Skieruj aparat na kod lub **Manual entry**

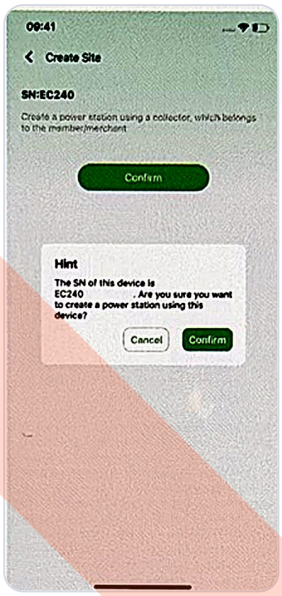


3 Numer seryjny znaleziony: **Confirm**, potem jeszcze raz **Confirm**

Krok 6. Utwórz stację ręcznie i dodaj falownik

Ten sposób zastępuje krok 5. Dotknij **Create Site** (utwórz stację) i wypełnij dane według podpowiedzi:
Name — nazwa, **Country/Region —** kraj, **Location** i **Address —** miejsce, **TimeZone —** strefa czasowa (dla Ukrainy UTC+02:00 Kijów), **System type —** typ systemu (na przykład PV + Grid), **Capacity —** moc paneli w kW. Dotknij **Next .**

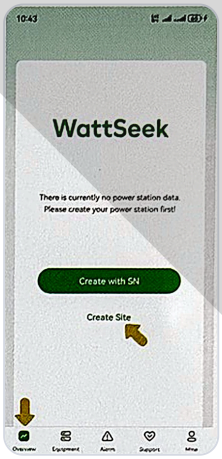

1 Sekcja **Overview**: dotknij **Create Site**

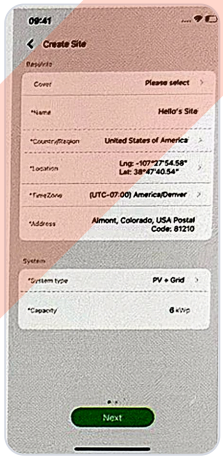

2 Dane stacji, potem **Next**

Krok 6 (ciąg dalszy). Powiąż falownik ze stacją

1. Na ostatnim ekranie wpisz walutę (**Currency**) i taryfy (**Type , Price),** dotknij **Create .** Stacja jest utworzona; otwórz ją.
2. Na karcie urządzeń dotknij przycisku ⠿ w prawym górnym rogu i wybierz **Add Device**.
3. Dotknij **Scan QR Code** i zeskanuj kod z naklejki modułu Wi-Fi albo wpisz numer seryjny w polu **Input SN Code**; potem **Add .**
4. Odśwież listę urządzeń: jeśli **datalogger** (moduł Wi-Fi) pokazuje **normal ,** falownik został pomyślnie powiązany.




1 Waluta i taryfy, potem **Create**



2 Przycisk w prawym górnym rogu, potem **Add Device**



3 **Scan QR Code** lub numer seryjny i **Add**

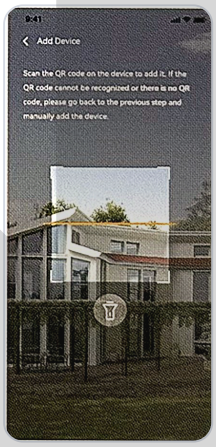

4 Skieruj aparat na kod QR modułu Wi-Fi



5 Status **normal :** powiązanie zakończone

Najczęstsze pytania

Jaką sieć Wi-Fi obsługuje falownik?

Tylko 2,4 GHz; sieci 5 GHz nie są obsługiwane. Sprawdź, czy Twój router nadaje sieć w paśmie 2,4 GHz (w routerach dwuzakresowych włącz ją osobno lub nadaj jej osobną nazwę).

Dlaczego falownik nie łączy się z siecią?

Najczęściej w telefonie nie nadano uprawnień do lokalizacji i Bluetooth, ani dla samego telefonu, ani dla aplikacji Wattseek. Włącz Bluetooth i lokalizację, zezwól na nie aplikacji w ustawieniach telefonu i powtórz krok 4, stojąc obok falownika. Sprawdź też hasło Wi-Fi (wielkość liter ma znaczenie).

minertech.org · Znak towarowy MinerTech® · © 2017–2026, wszelkie prawa zastrzeżone
+38 093 293 93 93 · +38 099 054 40 38 · Specjalista Pavlo Leonidovych · strooks@gmail.com