MinerTech Stojak na akumulatory

MB-16

Stojak na czterech skrętnych kółkach z hamulcami: całą stację można odsunąć do sprzątania lub serwisu i zablokować w miejscu.



Główne parametry

Wymiary (wys. × szer.)	**1600 × 550 mm, głębokość podstawy ≈ 600 mm**
Konstrukcja	**rama typu „drabinka" na ramie podstawy z zastrzałami**
Kółka	**4 kółka skrętne, hamulce**
Poprzeczki montażowe	**4 szt. + górna poprzeczka**
Materiał	**stalowy profil zamknięty, konstrukcja spawana**
Wykończenie	**malowanie proszkowe; standard: czarny RAL 9005 lub biały RAL 9016, inne RAL na zamówienie**
Gwarancja na konstrukcję	**2 lata**

Do czego: gdy stację trzeba przesuwać: sprzątanie, naprawy, sezonowe przeprowadzki, mycie podłogi pod sprzętem.

minertech.org · Znak towarowy MinerTech® · © 2017–2026, wszelkie prawa zastrzeżone
+38 093 293 93 93 · +38 099 054 40 38 · Specjalista Pavlo Leonidovych · strooks@gmail.com

Po co stojak, a nie ściana

Wynajmowane mieszkanie
ani jednej dziury w ścianie: właściciel nie ma się do czego przyczepić, a przy przeprowadzce zabierasz całą stację razem ze stojakiem.

Świeży porządny remont
płytki, tynk dekoracyjny, tapety i malowane ściany pozostają nienaruszone; nie trzeba szukać ukrytych przewodów przed wierceniem.

Słabe ściany
karton-gips, beton komórkowy i cienkie ścianki słabo utrzymują 6–15 kg falownika z wibrującym wentylatorem; tu ciężar niesie stalowa rama i podłoga.

Bezpieczeństwo pożarowe
niepalna stalowa rama zamiast drewnianej szafki czy półki; akumulator stoi na dole, środek ciężkości jest nisko.

Chłodzenie i serwis
otwarta konstrukcja: powietrze dopływa ze wszystkich stron, zaciski, wyłączniki i ekran są dostępne bez demontażu.

Porządek
przewody są przymocowane do rur ramy, a stacja wygląda jak jeden moduł techniczny, a nie zestaw pudełek na podłodze.

Co się mieści

- falowniki do 11 kW, o szerokości do 550 mm
- jeden akumulator szer. do ≈ 460 mm i głęb. do ≈ 320 mm: DATOU BOSS 25,6V 8,03kWh, Cyccle Volt / ECONOMI POWER 25,6V 100Ah, PWOD 12,8V 320Ah, Humsienk Plus 160Ah, dowolny 12,8V 100Ah

Nie pasuje: „długie” obudowy 500–540 mm (EASUN POWER, GSIKE, EKPAOWE, Nexcell 25,6V, 12,8V 300Ah): weź ST-2B; akumulatory rack 51,2V i duże akumulatory podłogowe 16–32 kWh (za ciężkie na mobilną podstawę).

Kompatybilność sprawdzono według wymiarów falowników i akumulatorów z naszego katalogu. Jeśli masz inny sprzęt, przyślij nam jego wymiary: dobierzemy stojak lub wykonamy pasujący.

Opinia eksperta

Kółka mają sens, gdy podłogę pod stacją trzeba myć, gdy stacja stoi w przedpokoju lub kuchni i jest odsuwana albo gdy się przeprowadzasz. Pamiętaj, że stojak z akumulatorem waży 30–70 kg: przesuwaj go po równej podłodze z odłączonymi kablami.

minertech.org · Znak towarowy MinerTech® · © 2017–2026, wszelkie prawa zastrzeżone
+38 093 293 93 93 · +38 099 054 40 38 · Specjalista Pavlo Leonidovych · strooks@gmail.com

Rysunek

MinerTech Стелаж МВ-16 · креслення

розміри в мм

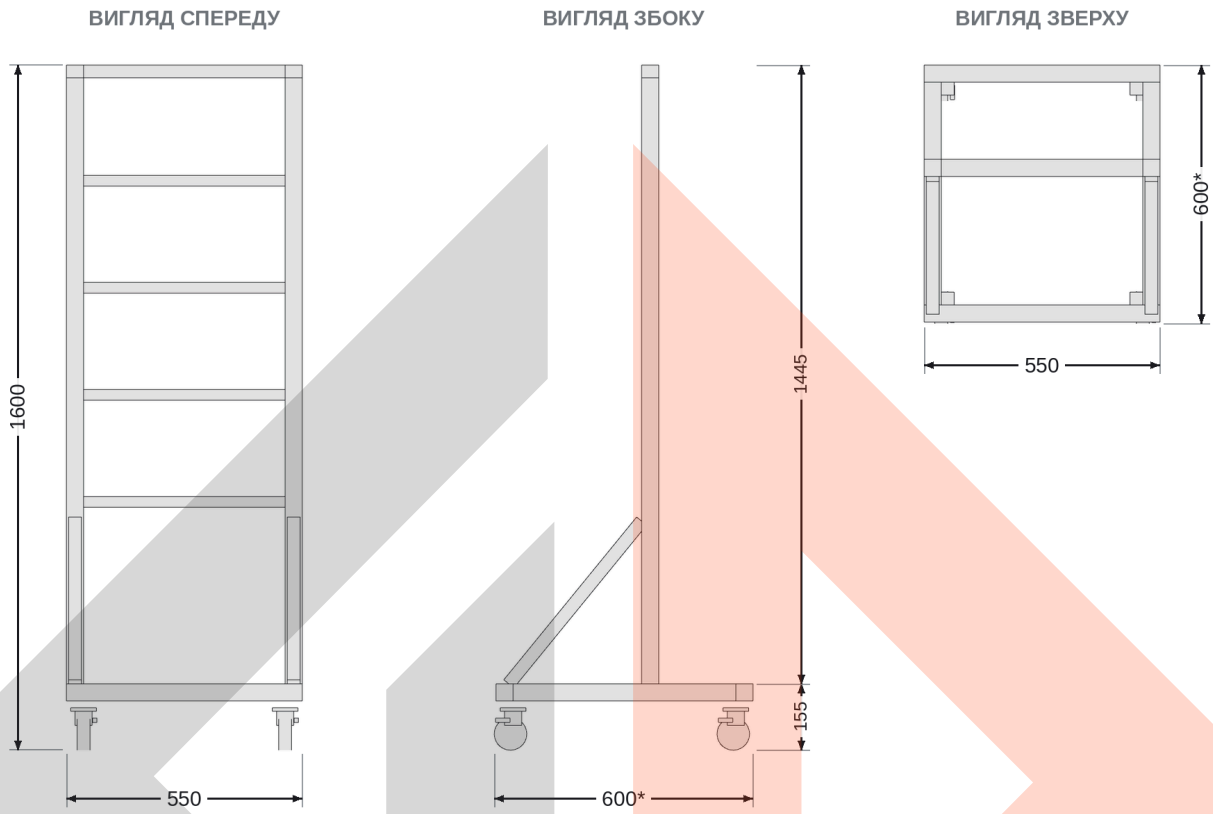

Габарити (В × Ш)	**1600 × 550 мм, глибина основи ≈ 600 мм**
Конструкція	**рама-«драбина» на рамі основи з підкосами**
Колеса	**4 поворотні колеса, фіксатори-гальма**
Монтажні поперечки	**4 шт + верхня перекладина**
Матеріал	**сталева профільна труба, зварна конструкція**

* глибина основи орієнтовна, уточнюється під ваше обладнання

Нестандартні розміри — під ваше обладнання

Wymiary zewnętrzne w milimetrach. Tolerancja wykonania ±5 mm. Niestandardowe wymiary pod Twój sprzęt.

Montaż i BHP

- Ustaw stojak na równej, twardej podłodze. Na płytkach lub panelach podłóż pod stopy podkładki gumowe lub filcowe.
- Najcięższy element, akumulator, zawsze stoi na dole. Falownik mocuje się do poprzeczek przez własną płytę montażową śrubami M6 lub wkrętami samowiercącymi do metalu.
- Zostaw ≈ 200 mm wolnego miejsca nad i pod falownikiem oraz ≈ 100 mm po bokach: wymaga tego do chłodzenia większość instrukcji falowników hybrydowych.
- Przewody zasilające akumulator–falownik prowadź jak najkrótsze (do 1,5–2 m) i zamontuj wyłącznik DC lub bezpiecznik blisko akumulatora.
- Połącz ramę z uziemieniem (przewód PE od 6 mm²): wtedy stojak jest uziemiony tak samo jak obudowa falownika.
- Nie ustawiaj stacji w pobliżu grzejników, w bezpośrednim słońcu ani w zamkniętej szafie bez wentylacji.
- Po przesunięciu zablokuj wszystkie kółka hamulcami. Przesuwaj stojak z odłączonymi kablami lub z wystarczającym zapasem kabli.

Wykonanie i kolor

Rama jest spawana ze stalowej rury profilowej; spoiny są oczyszczone, a konstrukcja pomalowana proszkowo i wypalona w piecu. Powłoka jest szczelna, odporna na wilgoć, zarysowania i UV. Standardowe kolory to czarny RAL 9005 i biały RAL 9016; każdy inny kolor RAL i niestandardowe wymiary pod Twój sprzęt na zamówienie. Gwarancja na ramę: 2 lata.

RAL 9005 RAL 9016 RAL 7016 RAL 7035 RAL 9006 RAL 8017 RAL 5010

Kolory na ekranie i w druku są przybliżone.

W zestawie

Spawana rama stojaka, malowana proszkowo, kółka z hamulcami. Falownik, akumulatory, rozdzielnica i kable na zdjęciach są przykładowe i nie wchodzą w zestaw.



