INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA I KONFIGURACJI

Zestaw Aninerel ANL-4200T-24L-W-PRO 4,2kW 24V + Cyccle Volt 25.6V 100Ah 2560Wh



Falownik Aninerel ANL-4200T-24L-W-PRO 4,2kW 24V + akumulator Cyccle Volt 25.6V 100Ah 2560Wh

Zawartość zestawu

- **Falownik Aninerel ANL-4200T-24L-W-PRO 4,2kW 24V**
- **Akumulator Cyccle Volt 25.6V 100Ah 2560Wh**

Co jeszcze będzie potrzebne

- Przewody zasilające akumulator–falownik 35 mm², końcówki oczkowe M8
- Wyłącznik DC / bezpiecznik 200 A
- Wyłącznik nadprądowy 50 A, przewód 6 mm² do wejścia sieci
- Śrubokręt, klucz 13 mm, multimetr

Schemat podłączenia



minertech.org · Znak towarowy MinerTech® · © 2017–2026, wszelkie prawa zastrzeżone
+38 093 293 93 93 · +38 099 054 40 38 · Specjalista Pavlo Leonidovych · strooks@gmail.com

Złącza falownika: panel dolny i ściana boczna

вигляд знизу

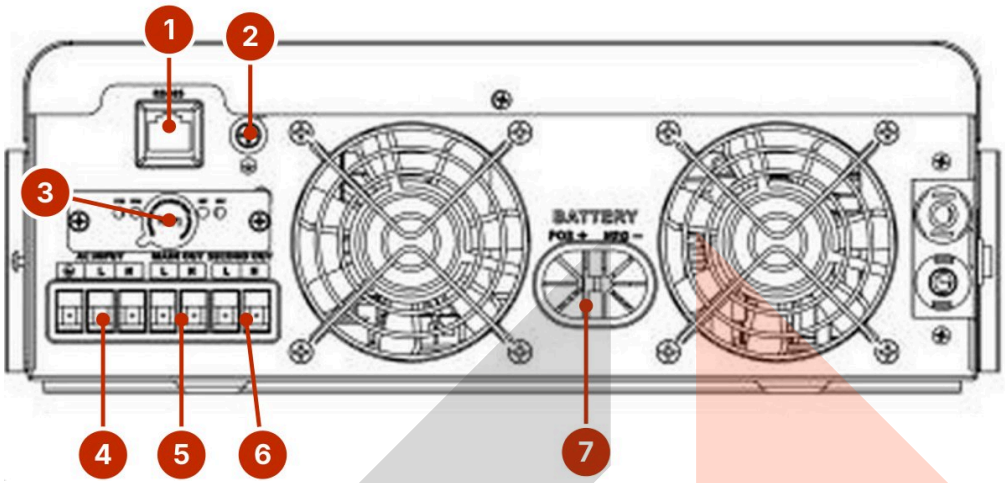

бокова стінка

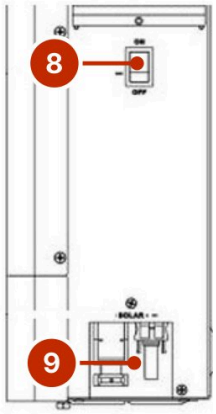

№	Złącze	Co to jest	Co gdzie się podłącza
1	**RS485 (BMS)**	Port RJ45 do komunikacji RS485 z BMS akumulatora litowego.	Kabel komunikacyjny akumulatora, „pin do pinu”: pin 1 — RS485-B, 2 — RS485-A, 7 — RS485-A, 8 — RS485-B. Następnie wybierz LI2 lub LI4 w programie 05.
2	**Uziemienie**	Śruba uziemienia obudowy.	Przewód ochronny PE (żółto-zielony). Falownik musi być podłączony do stałego uziemienia.
3	**Port anteny Wi-Fi**	Wbudowany moduł Wi-Fi Plug Pro do monitoringu przez aplikację.	Przykręć antenę Wi-Fi z zestawu (zob. strona Wi-Fi).
4	**AC INPUT (⏚ · L · N)**	Wejście sieci lub agregatu.	Przez osobny wyłącznik nadprądowy 50 A. Przewód 6 mm². Najpierw PE, potem L (brązowy/czarny) i N (niebieski).
5	**MAIN OUT (L · N)**	Wyjście główne (OP1).	Rozdzielnica ważnych odbiorników. Przewód 6 mm². Odłączenie od akumulatora: program 31.
6	**SECOND OUT (L · N)**	Drugie wyjście (OP2).	Mniej ważne odbiorniki. Wyłącza się przed wyjściem głównym (program 29); włączane programem 43; próg ostrzeżenia o przeciążeniu: program 47.
7	**BATTERY (POS + · NEG −)**	Zaciski akumulatora 24 V (wejście przewodów pośrodku).	Przewód 50 mm² z końcówkami, 4– 6 N·m; osobne zabezpieczenie DC. Nie ma ochrony przed odwrotną biegunowością, więc sprawdź testerem.
8	**ON / OFF**	Włącznik zasilania (na ścianie bocznej na rysunku w instrukcji).	Włącz dopiero po podłączeniu wszystkich przewodów i akumulatora.
9	**PV (SOLAR + · −)**	Wejście paneli (na ścianie bocznej), gniazda na złącza PV; 2 złącza w zestawie.	Przez osobny wyłącznik DC. Przewód 6 mm². Napięcie jałowe nie więcej niż 500 V.

minertech.org · Znak towarowy MinerTech® · © 2017–2026, wszelkie prawa zastrzeżone
+38 093 293 93 93 · +38 099 054 40 38 · Specjalista Pavlo Leonidovych · strooks@gmail.com

Rysunek z instrukcji producenta (s. 2, „Product overview”); dwa okrągłe elementy po prawej stronie panelu dolnego nie są opisane w instrukcji.

Kluczowe wartości dla tego zestawu

28,4 V napięcie ładowania (26)	**27,2 V** napięcie podtrzymania (27)	**24,0 V** odcięcie (31)
USE typ akumulatora (05)	**50 A** maks. prąd ładowania (02)	**30 A** ładowanie z sieci (11)

Kolejność podłączenia

1. Zamontuj falownik pionowo na niepalnej ścianie w suchym miejscu. Zostaw co najmniej 20 cm wolnej przestrzeni nad i pod nim do chłodzenia.
2. Upewnij się, że wszystko jest wyłączone: przycisk falownika OFF, włącznik/przycisk akumulatora OFF, wyłącznik DC wyłączony, sieć 230 V niepodłączona.
3. Zamontuj wyłącznik DC lub bezpiecznik **200 A** między akumulatorem a falownikiem na przewodzie dodatnim (czerwonym).
4. Podłącz przewody zasilające (przekrój co najmniej **35 mm²**, końcówki M8): **czerwony** od „+” akumulatora do „+ BAT” falownika, **czarny** od „−” akumulatora do „− BAT”. Sprawdź biegunowość dwa razy: zamiana „+” i „−” na pewno uszkodzi falownik.
5. Mocno dokręć śruby zacisków (bez zrywania gwintu) i załóż osłony. Luźny styk się nagrzewa i topi zaciski.
6. Włącz akumulator (przycisk lub włącznik na obudowie, jeśli jest), potem wyłącznik DC.
7. Włącz falownik przyciskiem ON. Na wyświetlaczu powinno pojawić się napięcie akumulatora. Wprowadź ustawienia z tabeli poniżej.
8. Wyłącz falownik i podłącz sieć 230 V do zacisków **AC IN** (L, N, PE) przez osobny wyłącznik nadprądowy 50 A.
9. Podłącz odbiorniki (gniazdo/rozdzielnicę) do zacisków **AC OUT** (L, N, PE). Nigdy nie myl AC IN i AC OUT: podanie napięcia sieci na wyjście uszkadza falownik.
10. Jeśli masz panele fotowoltaiczne, podłącz je na końcu do wejścia **PV**, zachowując biegunowość. Napięcie jałowe paneli (Voc) rośnie podczas mrozu: nie przekraczaj maksimum PV podanego na tabliczce falownika.
11. Włącz falownik i sprawdź: 230 V na wyjściu, akumulator ładuje się z sieci (ikona ładowania na wyświetlaczu), światło nie gaśnie po odłączeniu sieci.

Ważne: moc z akumulatora. BMS akumulatora jest zwykle przewidziany na 100 A prądu ciągłego (dokładna wartość jest na tabliczce akumulatora). To ≈ **2,3 kW** obciążenia ciągłego z akumulatora. Pełne 4,2 kW falownik daje, gdy jest sieć lub energia ze słońca. Jeśli akumulator „wyłącza się” podczas braku prądu, zmniejsz liczbę jednocześnie włączonych urządzeń dużej mocy.

Ustawienia falownika

Wejście do menu: przytrzymaj przycisk **ENTER** (lub **SET**) przez 3 sekundy. Przyciskami ▲/▼ wybierz numer programu, naciśnij ENTER, zmień wartość i zapisz przyciskiem ENTER. Wyjście: **ESC**.

№	Parametr	Wartość	Dlaczego
01	Priorytet źródła wyjścia	**UTI** (bez paneli) lub **SBU** (z panelami)	UTI: praca z sieci, akumulator utrzymywany w pełni na wypadek braku prądu. SBU: najpierw słońce, potem akumulator, potem sieć.
02	Maksymalny prąd ładowania (łączny)	**50 A**	Bezpieczne dla LiFePO4 100Ah (≈0,5C). Nie ustawiaj wyżej: skraca to żywotność akumulatora.
03	Zakres napięcia wejścia AC	**UPS** (z sieci) / **APL** (z agregatu)	UPS: szybkie przełączanie, komputery się nie restartują. APL: jeśli pracujesz z agregatem.
05	Typ akumulatora	**USE** (użytkownika)	Akumulator nie komunikuje się z falownikiem: napięcia ładowania i odcięcia ustawia się ręcznie poniżej. Nie wybieraj AGM/FLD: są przeznaczone dla akumulatorów kwasowo-ołowiowych.
06	Automatyczny restart po przeciążeniu	**LTE** (włączony)	Falownik sam wznawia pracę.
07	Automatyczny restart po przegrzaniu	**TTE** (włączony)	Falownik sam wznawia pracę.
09	Częstotliwość wyjściowa	**50 Hz**	Standard dla Ukrainy i Europy.
11	Maksymalny prąd ładowania z sieci	**30 A**	Umiarkowane ładowanie z sieci, aby nie przeciążać instalacji i akumulatora.
12	Napięcie powrotu do sieci (tryb SBU)	**25,0 V**	Gdy akumulator rozładuje się do tego napięcia, odbiorniki przełączają się na sieć (jeśli jest).
13	Napięcie powrotu do akumulatora (tryb SBU)	**27,0 V**	Po doładowaniu do tego napięcia falownik znów pracuje z akumulatora.
16	Priorytet źródła ładowania	**SNU** (słońce + sieć)	Akumulator ładuje się zarówno ze słońca, jak i z sieci. Bez paneli ładuje się z sieci.
26	Napięcie ładowania (Bulk / CV)	**28,4 V**	Standard dla LiFePO4 8S (25,6 V).
27	Napięcie podtrzymania	**27,2 V**	Akumulator nie jest przeładowywany, gdy długo pozostaje podłączony do sieci.
31	Odcięcie wyjścia głównego (OP1)	**24,0 V**	Falownik wyłącza wyjście, aby nie rozładować akumulatora do zera i nie wyzwolić BMS.

Numery programów odpowiadają instrukcji producenta tego falownika. Po wprowadzeniu ustawień wyłącz i ponownie włącz falownik.

Jaki tryb wybrać

- **Tylko zasilanie awaryjne przy braku prądu (bez paneli):** 01 = UTI, 16 = SNU. Falownik pracuje z sieci, a akumulator jest zawsze pełny; gdy zniknie prąd, automatycznie przełącza się na akumulator.
- **Masz panele fotowoltaiczne i chcesz oszczędzać:** 01 = SBU, 16 = SNU (lub CSO). W dzień słońce, w nocy akumulator, sieć tylko wtedy, gdy akumulator spadnie do 25,0 V.
- **Zasilanie z agregatu:** 03 = APL, 11 = 30 A lub mniej, aby nie przeciążyć agregatu.

Jak długo działa na akumulatorze

Obciążenie	Przykład	Czas pracy
100 W	router, światło, ładowarki	**≈ 20,7 h**
200 W	lodówka + światło	**≈ 10,4 h**
300 W	lodówka + światło + TV	**≈ 6,9 h**
500 W	lodówka, laptop, pompa	**≈ 4,1 h**
1000 W	kocioł, krótko czajnik, kilka urządzeń	**≈ 2,1 h**
2000 W	klimatyzator, podgrzewacz wody, kuchenka elektryczna	**≈ 1,0 h**

W przybliżeniu: 90% pojemności akumulatora i sprawność falownika ≈90%. Lodówka pracuje cyklicznie, więc rzeczywisty czas pracy jest dłuższy.

Sprawdzenie po uruchomieniu

- Napięcie akumulatora na wyświetlaczu: ≈ 27,2–28,4 V, gdy jest pełny, ≈ 25,0 V, gdy jest rozładowany.
- Wyłącz wyłącznik sieci: odbiorniki muszą dalej pracować bez przerwy.
- Po 10–15 min pracy dotknij zacisków i przewodów: nie mogą być gorące. Jeśli się nagrzewają, styk jest luźny lub przewód za cienki.
- Akumulator poniżej 23,2 V mógł przejść w zabezpieczenie BMS: naładuj go z sieci przez falownik.

Bezpieczeństwo. Wszystkie podłączenia wykonuj tylko przy wyłączonym akumulatorze, falowniku i sieci. Nie zwieraj zacisków akumulatora: prąd zwarcia LiFePO4 jest bardzo duży. Nie instaluj falownika w łazience, na zewnątrz w deszczu ani obok materiałów palnych. W razie wątpliwości zwróć się do elektryka.

Wyłączanie i konserwacja

- Wyłączaj w odwrotnej kolejności: odbiorniki → sieć → panele → falownik → wyłącznik DC → akumulator.
- Co 3 miesięcy sprawdzaj dokręcenie zacisków i czystość otworów wentylacyjnych.
- Jeśli zestaw nie będzie długo używany, naładuj akumulator do 50–70% i wyłącz go.

minertech.org · Znak towarowy MinerTech® · © 2017–2026, wszelkie prawa zastrzeżone
+38 093 293 93 93 · +38 099 054 40 38 · Specjalista Pavlo Leonidovych · strooks@gmail.com

Bluetooth: aplikacja i połączenie

Akumulator ma wbudowany Bluetooth. Na telefonie widać poziom naładowania, napięcie, prąd, temperaturę i stan zabezpieczeń BMS. Aplikacja nazywa się **XiaoXiangElectric** (ikona: biały słoń na jasnoniebieskim tle). Oba kody QR są na białej naklejce z boku akumulatora. Bluetooth działa tylko z telefonem: akumulator nie wymienia danych z falownikiem, dlatego typ akumulatora w falowniku pozostaje **USE.**

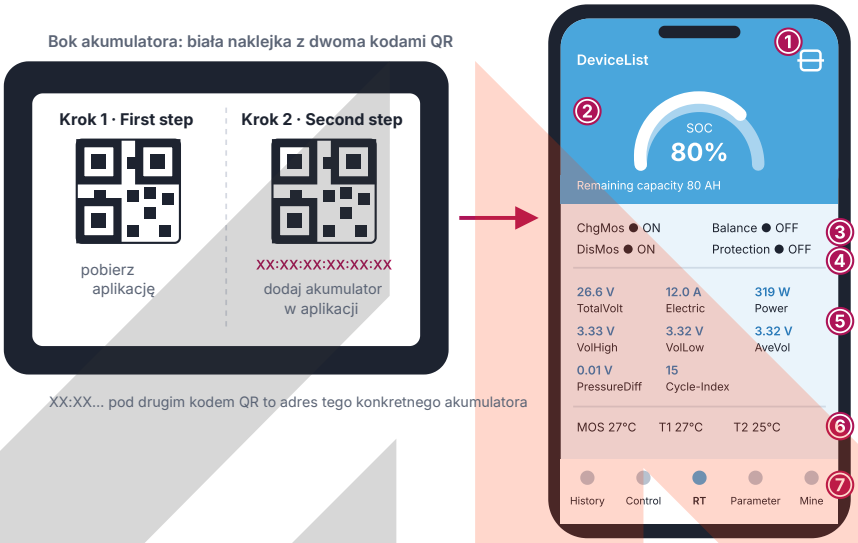

Rysunek poglądowy: liczby na ekranie są przykładowe.

1. Zeskanuj aparatem telefonu **pierwszy kod QR („** First step") na naklejce. Otworzy się strona aplikacji XiaoXiangElectric (na iPhonie w App Store). Zainstaluj ją. Zainstaluj właśnie tę aplikację, a nie inne o podobnych nazwach.
2. Włącz Bluetooth w telefonie. Przy pierwszym uruchomieniu zezwól aplikacji na dostęp do Bluetooth (na Androidzie także do „Urządzeń w pobliżu" lub lokalizacji: bez tego telefon nie widzi akumulatora).
3. Podejdź z telefonem do akumulatora na odległość kilku metrów.
4. Na ekranie głównym aplikacji dotknij ikony skanowania w prawym górnym rogu ① i skieruj aparat na **drugi kod QR** („Second step"). Aplikacja doda ten akumulator i połączy się z nim.
5. Po połączeniu u góry pojawia się wiersz „Current Connected" z nazwą akumulatora, a poniżej jego dane (zakładka **RT).**
6. Jeśli akumulatorów jest kilka, dodaj każdy jego własnym drugim kodem QR. Pod kodem jest adres akumulatora (sześć par znaków z dwukropkami): po nim odróżnisz akumulatory na liście.

Co pokazuje aplikacja

② „SOC" — poziom naładowania w procentach; „Remaining capacity" — ile amperogodzin zostało. ③ „ChgMos" i „DisMos" — ładowanie i rozładowanie dozwolone (ON). OFF oznacza, że BMS wyłączył ładowanie lub rozładowanie.

④ „Balance" ON — BMS właśnie wyrównuje ogniwa. „Protection" ON — zadziałało zabezpieczenie BMS (przeładowanie, głębokie rozładowanie, duży prąd lub temperatura).

⑤ „TotalVolt” — napięcie akumulatora; „Electric” — prąd; „Power” — moc; „VolHigh”, „VolLow”, „AveVol” — najwyższe, najniższe i średnie napięcie ogniwa; „PressureDiff” — różnica napięć między ogniwami; „Cycle-Index” — liczba cykli.

⑥ „MOS”, „T1”, „T2” — temperatura kluczy mocy BMS i czujników wewnątrz akumulatora.
⑦ Zakładki: **History —** historia, **Control —** sterowanie, **RT —** dane w czasie rzeczywistym, **Parameter —** parametry BMS, **Mine —** ustawienia aplikacji.

W zakładce **Control** przełącznik „Charge Switch” włącza i wyłącza ładowanie akumulatora: trzymaj go na **ON,** inaczej falownik nie będzie ładował akumulatora. „ClearWarning” kasuje ostrzeżenia. Bez potrzeby nie zmieniaj „AutoBalance”, „Current calibration”, „Reset capacity” ani zakładki **Parameter**: są tam fabryczne ustawienia BMS.

Gdy Bluetooth się nie łączy

- Sprawdź, czy Bluetooth w telefonie jest włączony i aplikacja ma uprawnienia (ustawienia telefonu → aplikacje → XiaoXiangElectric).
- Podejdź bliżej akumulatora. Metalowa szafa i ściany osłabiają sygnał.
- Akumulator może być już połączony z innym telefonem: zamknij na nim aplikację i spróbuj ponownie.
- Jeśli akumulator jest głęboko rozładowany i przeszedł w zabezpieczenie, Bluetooth może nie odpowiadać. Naładuj go z sieci przez falownik i spróbuj ponownie.

Aplikacja pokazuje tylko stan akumulatora. Nie zastępuje ustawień falownika z tej instrukcji.

minertech.org · Znak towarowy MinerTech® · © 2017–2026, wszelkie prawa zastrzeżone
+38 093 293 93 93 · +38 099 054 40 38 · Specjalista Pavlo Leonidovych · strooks@gmail.com