PODŁĄCZENIE AKUMULATORA DO FALOWNIKA

POWLAND ISolar-SMS-5KW-24V-WiFi + DATOU BOSS 25.6V 314Ah 8.03kWh

Podłączenie akumulatora DATOU BOSS 25.6V 314Ah 8.03kWh do falownika POWLAND ISolar-SMS-5KW-24V-WiFi



Co wchodzi w skład instalacji

- **Falownik POWLAND ISolar-SMS-5KW-24V-WiFi**
- **Akumulator DATOU BOSS 25.6V 314Ah 8.03kWh**

Co jeszcze będzie potrzebne

- Przewody zasilające akumulator–falownik 50 mm², końcówki oczkowe M8
- Przewód komunikacyjny RS485 (RJ45), np. „Przewód komunikacyjny 1,3 m”
- Wyłącznik DC / bezpiecznik 250 A
- Wyłącznik nadprądowy 32 A na wejściu sieci
- Śrubokręt, klucz 13 mm, multimetr

Schemat podłączenia

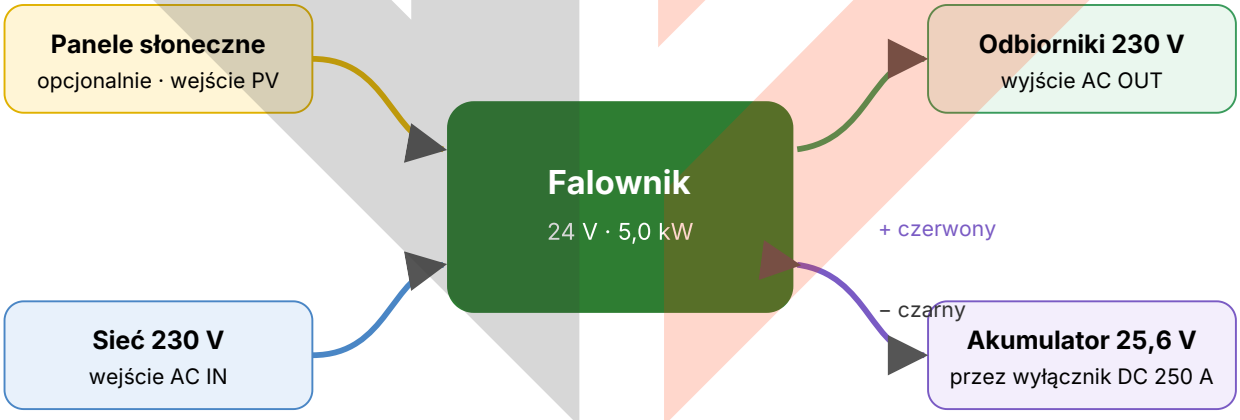

minertech.org · Znak towarowy MinerTech® · © 2017–2026, wszelkie prawa zastrzeżone
+38 093 293 93 93 · +38 099 054 40 38 · Specjalista Pavlo Leonidovych · strooks@gmail.com

Złącza falownika: panel dolny i ściana boczna

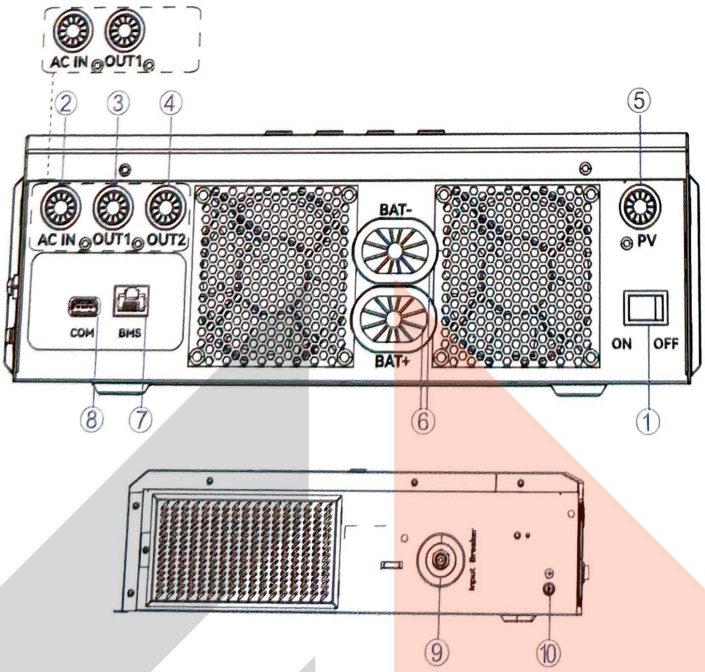

№	Złącze	Co to jest	Co gdzie się podłącza
1	**ON / OFF**	Włącznik falownika	Włączyć po podłączeniu akumulatora i jego wyłącznika DC
2	**AC IN**	Wejście przewodu sieci / agregatu do zacisków AC IN (L, N, PE)	Przez wyłącznik nadprądowy 32 A; nie mylić z wyjściami
3	**OUT1**	Wejście przewodu wyjścia 1 (zaciski L, N, PE)	Przez wyłącznik nadprądowy 32 A do rozdzielnicy odbiorów
4	**OUT2**	Wejście przewodu wyjścia 2, nie we wszystkich modelach	Drugie obciążenie; przewód i wyłącznik nie są osobno podane w instrukcji
5	**PV**	Wprowadzenie przewodów paneli do zacisków PV+ / PV−	Przez wyłącznik DC PV; Voc do 500 V, MPPT 60–450 V, start od 80 V, prąd do 27 A
6	**BAT− / BAT+**	Wejścia przewodów mocy akumulatora 24 V (u góry: BAT−, na dole: BAT+)	Przewód 50 mm² z końcówkami przez wyłącznik DC 250 A: czerwony do BAT+, czarny do BAT−
7	**BMS**	Port RJ45 do komunikacji z BMS akumulatora litowego (RS485 / CAN)	Kabel komunikacyjny akumulatora; program 17 = FEL, program 44 = protokół akumulatora; układu pinów nie podano w instrukcji
8	**COM**	Port komunikacyjny (złącze USB) dla modułu Wi-Fi	Moduł Wi-Fi do monitoringu
9	**Input Breaker**	Wyłącznik wejścia sieci AC (na ścianie bocznej)	Wbudowany wyłącznik wejścia sieci; wartości znamionowej nie podano w instrukcji
10	**PE**	Zacisk uziemienia ochronnego (na ścianie bocznej)	Przewód uziemienia z końcówką oczkową OT (w zestawie)

U góry po lewej, w ramce: wersja z jednym wyjściem (tylko AC IN i OUT1).

minertech.org · Znak towarowy MinerTech® · © 2017–2026, wszelkie prawa zastrzeżone
+38 093 293 93 93 · +38 099 054 40 38 · Specjalista Pavlo Leonidovych · strooks@gmail.com

Kluczowe wartości dla tej pary

28,4 V napięcie ładowania (20)	**27,2 V** napięcie podtrzymania (21)	**24,0 V** odcięcie (19)
PYL protokół BMS (44)	**100 A** maks. prąd ładowania (07)	**40–100 A** ładowanie z sieci (06)

Kolejność podłączenia

1. Zamontuj falownik pionowo na niepalnej ścianie w suchym miejscu. Zostaw co najmniej 20 cm wolnej przestrzeni nad i pod nim do chłodzenia.
2. Upewnij się, że wszystko jest wyłączone: przycisk falownika OFF, włącznik/przycisk akumulatora OFF, wyłącznik DC wyłączony, sieć 230 V niepodłączona.
3. Zamontuj wyłącznik DC lub bezpiecznik **250 A** między akumulatorem a falownikiem na przewodzie dodatnim (czerwonym).
4. Podłącz przewody zasilające (przekrój co najmniej **50 mm²**, końcówki M8): **czerwony** od „+" akumulatora do „+ BAT" falownika, **czarny** od „−" akumulatora do „− BAT". Sprawdź biegunowość dwa razy: zamiana „+" i „−" na pewno uszkodzi falownik.
5. Mocno dokręć śruby zacisków (bez zrywania gwintu) i załóż osłony. Luźny styk się nagrzewa i topi zaciski.
6. Połącz akumulator z falownikiem **przewodem komunikacyjnym** (RJ45): port **RS485** akumulatora → port **BMS / RS485** falownika. Nie wkładaj przewodu do portu CAN ani WiFi. Ustawienia protokołu – patrz „Komunikacja z akumulatorem".
7. Włącz akumulator (przycisk lub włącznik na obudowie, jeśli jest), potem wyłącznik DC.
8. Włącz falownik przyciskiem ON. Na wyświetlaczu powinno pojawić się napięcie akumulatora. Wprowadź ustawienia z tabeli poniżej.
9. Wyłącz falownik i podłącz sieć 230 V do zacisków **AC IN** (L, N, PE) przez osobny wyłącznik nadprądowy 32 A.
10. Podłącz odbiorniki (gniazdo/rozdzielnicę) do zacisków **AC OUT** (L, N, PE). Nigdy nie myl AC IN i AC OUT: podanie napięcia sieci na wyjście uszkadza falownik.
11. Jeśli masz panele fotowoltaiczne, podłącz je na końcu do wejścia **PV**, zachowując biegunowość. Napięcie jałowe paneli (Voc) rośnie podczas mrozu: nie przekraczaj maksimum PV podanego na tabliczce falownika.
12. Włącz falownik i sprawdź: 230 V na wyjściu, akumulator ładuje się z sieci (ikona ładowania na wyświetlaczu), światło nie gaśnie po odłączeniu sieci.

Komunikacja z akumulatorem: protokół Pylontech (RS485)

Ten akumulator ma port RS485 i „rozmawia" z falownikiem: falownik widzi stopień naładowania w procentach (SOC) i sam pobiera z BMS właściwe napięcia i prądy ładowania.

Na akumulatorze:

1. Protokół Pylontech jest już ustawiony fabrycznie w akumulatorze; w akumulatorze nie trzeba niczego zmieniać.
2. Adres akumulatora (przełączniki DIP ADD, jeśli są) dla jednego akumulatora: wszystkie w pozycji OFF (adres 0/1 według instrukcji akumulatora).

Na falowniku:

1. Program **17** (typ akumulatora) = **FEL,** program **44** (komunikacja BMS) = **PYL.**
2. Przewód z portu **BMS / RS485** falownika do portu **RS485** akumulatora.
3. Wyłącz i włącz falownik. Po 10–30 sekundach na wyświetlaczu powinien pojawić się stan naładowania akumulatora w **%**. Jeśli zamiast procentów pojawia się tylko napięcie lub błąd komunikacji (alarm 56), sprawdź przewód, port i protokół.
4. Po nawiązaniu komunikacji falownik pobiera z akumulatora napięcia ładowania (20, 21) i odcięcia (19). Wartości z tabeli poniżej to rezerwa na wypadek utraty komunikacji.
5. Progi SOC przy komunikacji BMS (tryb PbG): program **48 —** przełączenie na sieć, **47 —** powrót na akumulator, **46 —** wyłączenie przy niskim SOC: zalecane **20%** przełączenie na sieć, **80%** powrót na akumulator.

Ustawienia falownika

Wejście do menu: przytrzymaj przycisk **ENTER** przez 2 sekundy. Przyciskami ▲/▼ wybierz numer programu, ENTER, zmień wartość, ENTER – zapis. Wyjście: **ESC.**

№	Parametr	Wartość	Dlaczego
01	Napięcie wyjściowe	**230V**	Standard dla Ukrainy i Europy.
02	Częstotliwość wyj.	**50Hz**	Standard dla Ukrainy i Europy.
03	Priorytet źródła wyjścia	**GPb** (bez paneli) lub **PbG** (z panelami)	GPb: z sieci, akumulator utrzymywany w pełni na wypadek braku prądu. PbG: najpierw słońce i akumulator, sieć, gdy nie wystarczają.
04	Tryb wejścia	**UPS** (sieć) / **GEn** (agregat)	UPS: szybkie przełączanie dla komputerów. GEn: praca z agregatem.
05	Priorytet źródła ładowania	**PnG** (słońce + sieć)	Ładowanie zarówno ze słońca, jak i z sieci.
06	Prąd ładowania z sieci	**40–100 A**	Umiarkowane ładowanie z sieci, bez przeciążania instalacji i akumulatora.
07	Maksymalny prąd ładowania (łączny)	**100 A**	Łączne ładowanie słońce + sieć, bezpieczne dla LiFePO4 314Ah. Nie ustawiaj wyżej.
09	Automatyczny restart po przeciążeniu	**ON**	Falownik sam wznawia pracę.
10	Automatyczny restart po przegrzaniu	**ON**	Falownik sam wznawia pracę.
17	Typ akumulatora	**FEL** (LiFePO4)	Litowo-żelazowo-fosforanowy. AGM / FLD tylko dla kwasowo-ołowiowych.

44	Komunikacja BMS (protokół)	**PYL**	Protokół akumulatora; patrz „Komunikacja z akumulatorem”.
20	Napięcie ładowania (CV)	**28,4 V**	Standard dla LiFePO4 8S (25,6 V).
21	Napięcie podtrzymania	**27,2 V**	Akumulator nie jest przeładowywany, gdy długo pozostaje podłączony do sieci.
19	Napięcie odcięcia	**24,0 V**	Falownik odcina wyjście, zanim akumulator dojdzie do zabezpieczenia BMS.
15	Przełączenie na sieć	**25,0 V**	Po rozładowaniu do tego napięcia odbiorniki przełączają się na sieć.
16	Powrót do akumulatora	**27,0 V**	Po doładowaniu do tego napięcia falownik znów pracuje z akumulatora.
32	Ładowanie wyrównawcze	**OFF**	Nie stosuje się dla LiFePO4.

Numery programów jak w menu POWLAND SMS-5kW według instrukcji producenta. Po wprowadzeniu ustawień wyłącz i ponownie włącz falownik.

Jaki tryb wybrać

- **Tylko zasilanie awaryjne przy braku prądu (bez paneli):** 03 = GPb, 05 = PnG. Falownik pracuje z sieci, a akumulator jest zawsze pełny; gdy zniknie prąd, automatycznie przełącza się na akumulator.
- **Masz panele i chcesz oszczędzać:** 03 = PbG, 05 = PnG (lub OPu — tylko słońce). W dzień energia ze słońca, w nocy akumulator, sieć tylko wtedy, gdy akumulator spadnie do 25,0 V.
- **Praca z agregatem:** 04 = GEn, 06 = 40–100 A lub mniej, żeby nie przeciążyć agregatu.

Jak długo działa na akumulatorze

Obciążenie	Przykład	Czas pracy
100 W	router, światło, ładowarki	**≈ 65,1 h**
200 W	lodówka + światło	**≈ 32,6 h**
300 W	lodówka + światło + TV	**≈ 21,7 h**
500 W	lodówka, laptop, pompa	**≈ 13,0 h**
1000 W	kocioł, krótko czajnik, kilka urządzeń	**≈ 6,5 h**
2000 W	klimatyzator, podgrzewacz wody, kuchenka elektryczna	**≈ 3,3 h**
4000 W	cały dom, pompa, elektronarzędzia	**≈ 1,6 h**

W przybliżeniu: 90% pojemności akumulatora i sprawność falownika ≈90%. Lodówka pracuje cyklicznie, więc rzeczywisty czas pracy jest dłuższy.

Sprawdzenie po uruchomieniu

- Napięcie akumulatora na wyświetlaczu: ≈ 27,2–28,4 V, gdy jest pełny, ≈ 25,0 V, gdy jest rozładowany.

- Wyłącz wyłącznik sieci: odbiorniki muszą dalej pracować bez przerwy.
- Po 10–15 min pracy dotknij zacisków i przewodów: nie mogą być gorące. Jeśli się nagrzewają, styk jest luźny lub przewód za cienki.
- Akumulator poniżej 23,2 V mógł przejść w zabezpieczenie BMS: naładuj go z sieci przez falownik.

Bezpieczeństwo. Wszystkie podłączenia wykonuj tylko przy wyłączonym akumulatorze, falowniku i sieci. Nie zwieraj zacisków akumulatora: prąd zwarcia LiFePO4 jest bardzo duży. Nie instaluj falownika w łazience, na zewnątrz w deszczu ani obok materiałów palnych. W razie wątpliwości zwróć się do elektryka.

Wyłączanie i konserwacja

- Wyłączaj w odwrotnej kolejności: odbiorniki → sieć → panele → falownik → wyłącznik DC → akumulator.
- Co 3 miesięcy sprawdzaj dokręcenie zacisków i czystość otworów wentylacyjnych.
- Jeśli zestaw nie będzie długo używany, naładuj akumulator do 50–70% i wyłącz go.

minertech.org · Znak towarowy MinerTech® · © 2017–2026, wszelkie prawa zastrzeżone
+38 093 293 93 93 · +38 099 054 40 38 · Specjalista Pavlo Leonidovych · strooks@gmail.com