PODŁĄCZENIE AKUMULATORA DO FALOWNIKA

POWLAND SMS-12KW 12kW 48V WiFi + 51.2V 100Ah 5.12kWh rack z wyświetlaczem



Podłączenie akumulatora rack 51.2V 100Ah 5.12kWh z wyświetlaczem do falownika POWLAND SMS-12KW 12kW 48V WiFi

Co wchodzi w skład instalacji

- **Falownik POWLAND SMS-12KW 12kW 48V WiFi**
- **Akumulator 51.2V 100Ah 5.12kWh rack z wyświetlaczem**

Co jeszcze będzie potrzebne

- Przewody mocy akumulator–falownik 70 mm² (lub 2×35 mm²), końcówki M8
- Przewód komunikacyjny RS485 (RJ45), np. „Przewód komunikacyjny 1,3 m”
- Wyłącznik DC / bezpiecznik 300 A
- Wyłącznik nadprądowy 80 A, przewód 16 mm² do wejścia sieci
- Śrubokręt, klucz 13 mm, multimetr

minertech.org · Znak towarowy MinerTech® · © 2017–2026, wszelkie prawa zastrzeżone
+38 093 293 93 93 · +38 099 054 40 38 · Specjalista Pavlo Leonidovych · strooks@gmail.com

Schemat podłączenia

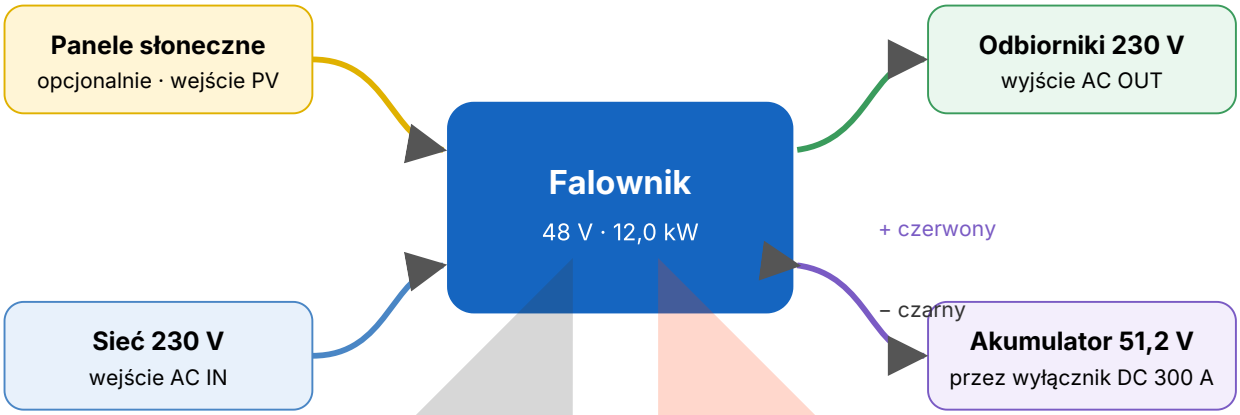

minertech.org · Znak towarowy MinerTech® · © 2017–2026, wszelkie prawa zastrzeżone
+38 093 293 93 93 · +38 099 054 40 38 · Specjalista Pavlo Leonidovych · strooks@gmail.com

Złącza falownika: panel dolny

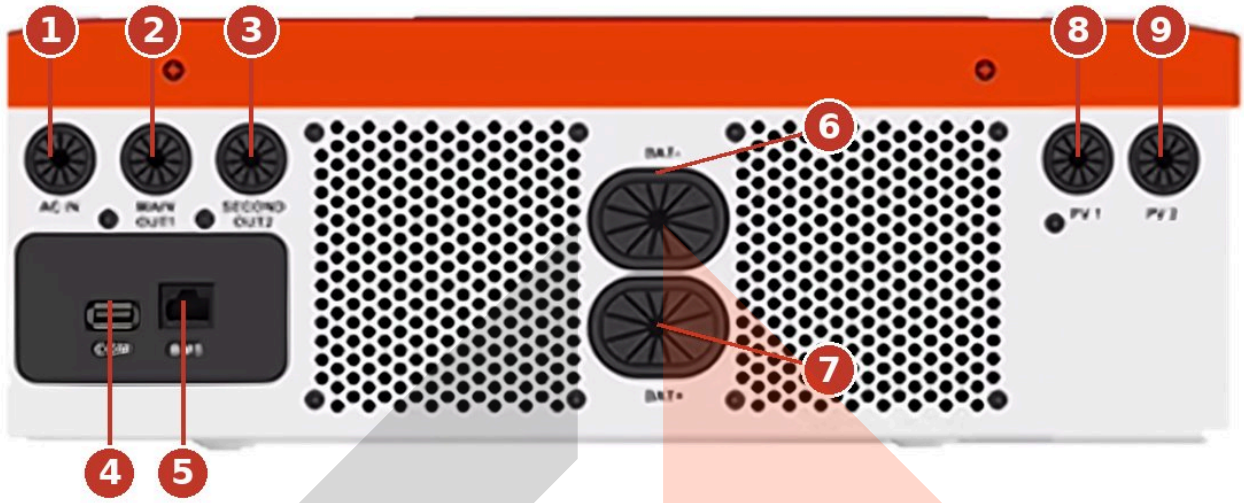

№	Złącze	Co to jest	Co gdzie się podłącza
1	**AC IN**	Wejście przewodu sieci / agregatu do zacisków AC IN (L, N, PE)	Przez wyłącznik nadprądowy 80 A, przewód 16 mm² (prąd bypassu sieci według tabliczki do 70 A); nie mylić z wyjściami
2	**MAIN OUT1**	Wyjście główne 230 V (zaciski L, N, PE)	Główne odbiorniki: kocioł, pompy, lodówka, oświetlenie. Znamionowy prąd wyjściowy 52 A: wyłącznik nadprądowy 63 A, przewód 10 mm²
3	**SECOND OUT2**	Drugie wyjście 230 V (zaciski L, N, PE)	Odbiorniki drugorzędne (bojler, klimatyzator). Falownik może wyłączyć to wyjście przy słabym akumulatorze, by oszczędzić energię dla OUT1
4	**WIFI**	Złącze USB dla modułu Wi-Fi (na zdjęciach reklamowych może być opisane jako COM)	Moduł Wi-Fi do monitoringu z telefonu
5	**BMS**	Port RJ45 do komunikacji z BMS akumulatora litowego	Kabel komunikacyjny akumulatora (RS485 / CAN), protokół wybiera się w menu
6	**BAT−**	Wejście przewodu mocy „minus" akumulatora 48 V	Czarny przewód od „−" akumulatora
7	**BAT+**	Wejście przewodu mocy „plus" akumulatora 48 V	Czerwony: od „+" akumulatora przez wyłącznik DC 300 A; przewody 70 mm² (lub 2×35 mm²)
8	**PV1**	Wejście paneli, grupa 1 (MPPT 1)	Przez osobny wyłącznik DC PV. Voc stringu do 500 V, napięcie pracy MPPT 60–450 V, prąd do 22,5 A (przy jednym wykorzystanym wejściu do 27 A)
9	**PV2**	Wejście paneli, grupa 2 (MPPT 2)	Druga grupa paneli (inna połać dachu), osobny wyłącznik DC PV; te same limity: do 500 V, do 22,5 A

minertech.org · Znak towarowy MinerTech® · © 2017–2026, wszelkie prawa zastrzeżone
+38 093 293 93 93 · +38 099 054 40 38 · Specjalista Pavlo Leonidovych · strooks@gmail.com

№	Złącze	Co to jest	Co gdzie się podłącza
—	**ON / OFF**	Włącznik zasilania (na ścianie bocznej)	Włączyć po podłączeniu akumulatora i jego wyłącznika DC

Wartości z tabliczki falownika: 12 000 W, wyjście 230 V 52 A, bypass sieci do 70 A, akumulator 48 V (40–60 V), PV do 500 V. Przekroje przewodów i wyłączniki to obliczenia sprzedawcy dla 12 kW / 48 V (do ~250 A z akumulatora).

Kluczowe wartości dla tej pary

56,8 V
napięcie ładowania (20)

54,4 V
napięcie podtrzymania (21)

48,0 V
odcięcie (19)

PYL
protokół BMS (44)

50 A
maks. prąd ładowania (07)

30 A
ładowanie z sieci (06)

Kolejność podłączenia

1. Zamontuj falownik pionowo na niepalnej ścianie w suchym miejscu. Zostaw co najmniej 20 cm wolnej przestrzeni nad i pod nim do chłodzenia.
2. Upewnij się, że wszystko jest wyłączone: przycisk falownika OFF, włącznik/przycisk akumulatora OFF, wyłącznik DC wyłączony, sieć 230 V niepodłączona.
3. Zamontuj wyłącznik DC lub bezpiecznik **300 A** między akumulatorem a falownikiem na przewodzie dodatnim (czerwonym).
4. Podłącz przewody mocy (przekrój co najmniej **70 mm² (lub 2×35 mm²),** końcówki M8): **czerwony** od „+" akumulatora do „+ BAT" falownika, **czarny** od „−" akumulatora do „− BAT". Sprawdź biegunowość dwa razy: zamienione „+" i „−" uszkodzą falownik.
5. Mocno dokręć śruby zacisków (bez zrywania gwintu) i załóż osłony. Luźny styk się nagrzewa i topi zaciski.
6. Połącz akumulator z falownikiem **przewodem komunikacyjnym** (RJ45): port **RS485** akumulatora → port **BMS / RS485** falownika. Nie wkładaj przewodu do portu CAN ani WiFi. Ustawienia protokołu – patrz „Komunikacja z akumulatorem".
7. Włącz akumulator (przycisk lub włącznik na obudowie, jeśli jest), potem wyłącznik DC.
8. Włącz falownik przyciskiem ON. Na wyświetlaczu powinno pojawić się napięcie akumulatora. Wprowadź ustawienia z tabeli poniżej.
9. Wyłącz falownik i podłącz sieć 230 V do zacisków **AC IN** (L, N, PE) przez osobny wyłącznik nadprądowy 80 A.
10. Podłącz odbiorniki (gniazdo/rozdzielnicę) do zacisków **AC OUT** (L, N, PE). Nigdy nie myl AC IN i AC OUT: podanie napięcia sieci na wyjście uszkadza falownik.
11. Jeśli masz panele fotowoltaiczne, podłącz je na końcu do wejścia **PV**, zachowując biegunowość. Napięcie jałowe paneli (Voc) rośnie podczas mrozu: nie przekraczaj maksimum PV podanego na tabliczce falownika.
12. Włącz falownik i sprawdź: 230 V na wyjściu, akumulator ładuje się z sieci (ikona ładowania na wyświetlaczu), światło nie gaśnie po odłączeniu sieci.

minertech.org · Znak towarowy MinerTech® · © 2017–2026, wszelkie prawa zastrzeżone
+38 093 293 93 93 · +38 099 054 40 38 · Specjalista Pavlo Leonidovych · strooks@gmail.com

Komunikacja z akumulatorem: protokół Pylontech (RS485)

Ten akumulator ma port RS485 i „rozmawia" z falownikiem: falownik widzi stopień naładowania w procentach (SOC) i sam pobiera z BMS właściwe napięcia i prądy ładowania.

Na akumulatorze:

1. W tym akumulatorze protokół wybiera się na ekranie dotykowym: otwórz ustawienia protokołu w menu ekranu (**PROTOCOL**) i sprawdź, czy do komunikacji z falownikiem wybrano **PYLON** (Pylontech). Jeśli ustawiony jest inny protokół, wybierz PYLON i potwierdź.
2. Kabel komunikacyjny do falownika podłącz do portu **RS485 CAN** akumulatora. Para portów **RS485** po prawej służy tylko do łączenia akumulatorów między sobą.
3. Przy jednym akumulatorze nie zmieniaj adresu ani innych ustawień BMS.

Na falowniku:

1. Program **17** (typ akumulatora) = **FEL,** program **44** (komunikacja BMS) = **PYL.**
2. Przewód z portu **BMS / RS485** falownika do portu **RS485** akumulatora.
3. Wyłącz i włącz falownik. Po 10–30 sekundach na wyświetlaczu powinien pojawić się stan naładowania akumulatora w **%**. Jeśli zamiast procentów pojawia się tylko napięcie lub błąd komunikacji (alarm 56), sprawdź przewód, port i protokół.
4. Po nawiązaniu komunikacji falownik pobiera z akumulatora napięcia ładowania (20, 21) i odcięcia (19). Wartości z tabeli poniżej to rezerwa na wypadek utraty komunikacji.
5. Progi SOC przy komunikacji BMS (tryb PbG): program **48 —** przełączenie na sieć, **47 —** powrót na akumulator, **46 —** wyłączenie przy niskim SOC: zalecane **20%** przełączenie na sieć, **80%** powrót na akumulator.

Ważne: moc z akumulatora. BMS akumulatora jest zwykle przewidziany na 100 A prądu ciągłego (dokładna wartość jest na tabliczce akumulatora). To ≈ **4,6 kW** obciążenia ciągłego z akumulatora. Pełne 12,0 kW falownik daje, gdy jest sieć lub energia ze słońca. Jeśli akumulator „wyłącza się" podczas braku prądu, zmniejsz liczbę jednocześnie włączonych urządzeń dużej mocy.

Ustawienia falownika

Wejście do menu: przytrzymaj przycisk **ENTER** przez 2 sekundy. Przyciskami ▲/▼ wybierz numer programu, ENTER, zmień wartość, ENTER – zapis. Wyjście: **ESC.**

№	Parametr	Wartość	Dlaczego
01	Napięcie wyjściowe	**230V**	Standard dla Ukrainy i Europy.
02	Częstotliwość wyj.	**50Hz**	Standard dla Ukrainy i Europy.
03	Priorytet źródła wyjścia	**GPb** (bez paneli) lub **PbG** (z panelami)	GPb: z sieci, akumulator utrzymywany w pełni na wypadek braku prądu. PbG: najpierw słońce i akumulator, sieć, gdy nie wystarczają.
04	Tryb wejścia	**UPS** (sieć) / **GEn** (agregat)	UPS: szybkie przełączanie dla komputerów. GEn: praca z agregatem.
05	Priorytet źródła ładowania	**PnG** (słońce + sieć)	Ładowanie zarówno ze słońca, jak i z sieci.

06	Prąd ładowania z sieci	**30 A**	Umiarkowane ładowanie z sieci, bez przeciążania instalacji i akumulatora.
07	Maksymalny prąd ładowania (łączny)	**50 A**	Łączne ładowanie słońce + sieć, bezpieczne dla LiFePO4 100Ah. Nie ustawiaj wyżej.
09	Automatyczny restart po przeciążeniu	**ON**	Falownik sam wznawia pracę.
10	Automatyczny restart po przegrzaniu	**ON**	Falownik sam wznawia pracę.
17	Typ akumulatora	**FEL** (LiFePO4)	Litowo-żelazowo-fosforanowy. AGM / FLD tylko dla kwasowo-ołowiowych.
44	Komunikacja BMS (protokół)	**PYL**	Protokół akumulatora; patrz „Komunikacja z akumulatorem”.
20	Napięcie ładowania (CV)	**56,8 V**	Standard dla LiFePO4 16S (51,2 V).
21	Napięcie podtrzymania	**54,4 V**	Akumulator nie jest przeładowywany, gdy długo pozostaje podłączony do sieci.
19	Napięcie odcięcia	**48,0 V**	Falownik odcina wyjście, zanim akumulator dojdzie do zabezpieczenia BMS.
15	Przełączenie na sieć	**50,0 V**	Po rozładowaniu do tego napięcia odbiorniki przełączają się na sieć.
16	Powrót do akumulatora	**54,0 V**	Po doładowaniu do tego napięcia falownik znów pracuje z akumulatora.
32	Ładowanie wyrównawcze	**OFF**	Nie stosuje się dla LiFePO4.

Numery programów są takie same dla całej serii falowników POWLAND SMS (ten sam wyświetlacz i przyciski). Po wprowadzeniu ustawień wyłącz i ponownie włącz falownik.

Jaki tryb wybrać

- **Tylko zasilanie awaryjne przy braku prądu (bez paneli):** 03 = GPb, 05 = PnG. Falownik pracuje z sieci, a akumulator jest zawsze pełny; gdy zniknie prąd, automatycznie przełącza się na akumulator.
- **Masz panele i chcesz oszczędzać:** 03 = PbG, 05 = PnG (lub OPu — tylko słońce). W dzień energia ze słońca, w nocy akumulator, sieć tylko wtedy, gdy akumulator spadnie do 50,0 V.
- **Praca z agregatem:** 04 = GEn, 06 = 30 A lub mniej, żeby nie przeciążyć agregatu.

minertech.org · Znak towarowy MinerTech® · © 2017–2026, wszelkie prawa zastrzeżone
+38 093 293 93 93 · +38 099 054 40 38 · Specjalista Pavlo Leonidovych · strooks@gmail.com

Jak długo działa na akumulatorze

Obciążenie	Przykład	Czas pracy
100 W	router, światło, ładowarki	**≈ 41,5 h**
200 W	lodówka + światło	**≈ 20,7 h**
300 W	lodówka + światło + TV	**≈ 13,8 h**
500 W	lodówka, laptop, pompa	**≈ 8,3 h**
1000 W	kocioł, krótko czajnik, kilka urządzeń	**≈ 4,1 h**
2000 W	klimatyzator, podgrzewacz wody, kuchenka elektryczna	**≈ 2,1 h**
4000 W	cały dom, pompa, elektronarzędzia	**≈ 1,0 h**

W przybliżeniu: 90% pojemności akumulatora i sprawność falownika ≈90%. Lodówka pracuje cyklicznie, więc rzeczywisty czas pracy jest dłuższy.

Sprawdzenie po uruchomieniu

- Napięcie akumulatora na wyświetlaczu: ≈ 54,4–56,8 V, gdy jest pełny, ≈ 50,0 V, gdy jest rozładowany.
- Wyłącz wyłącznik sieci: odbiorniki muszą dalej pracować bez przerwy.
- Po 10–15 min pracy dotknij zacisków i przewodów: nie mogą być gorące. Jeśli się nagrzewają, styk jest luźny lub przewód za cienki.
- Akumulator poniżej 46,4 V mógł przejść w zabezpieczenie BMS: naładuj go z sieci przez falownik.

Bezpieczeństwo. Wszystkie podłączenia wykonuj tylko przy wyłączonym akumulatorze, falowniku i sieci. Nie zwieraj zacisków akumulatora: prąd zwarcia LiFePO4 jest bardzo duży. Nie instaluj falownika w łazience, na zewnątrz w deszczu ani obok materiałów palnych. W razie wątpliwości zwróć się do elektryka.

Wyłączanie i konserwacja

- Wyłączaj w odwrotnej kolejności: odbiorniki → sieć → panele → falownik → wyłącznik DC → akumulator.
- Co 3 miesięcy sprawdzaj dokręcenie zacisków i czystość otworów wentylacyjnych.
- Jeśli zestaw nie będzie długo używany, naładuj akumulator do 50–70% i wyłącz go.