ІНСТРУКЦІЯ · УКРАЇНСЬКОЮ

Підключення Wi-Fi

Інвертор JSDsolar J6500HC 6.5kW 48V: моніторинг з телефона через застосунок Wattseek — встановлення, реєстрація, підключення до домашньої мережі, створення станції

Застосунок Wattseek англійською мовою, тому назви кнопок нижче наведено так, як вони написані на екрані, а поруч — що вони означають. Потрібні: смартфон з Bluetooth і геолокацією, домашня мережа Wi-Fi **2,4 GHz** і її пароль.

Крок 1. Увімкніть інвертор

Увімкніть інвертор і переконайтеся, що всі його частини працюють нормально: на дисплеї немає кодів помилок, телефон знаходиться поруч з інвертором.

Крок 2. Встановіть застосунок Wattseek

Відкрийте App Store (iPhone) або Google Play (Android), введіть у пошуку **Wattseek** і встановіть застосунок. Також можна відсканувати QR-код у паперовій інструкції з комплекту інвертора.

Крок 3. Зареєструйтеся

1. Запустіть Wattseek і натисніть **Register** (Реєстрація) під кнопкою входу.
2. Заповніть поля за підказками: **Name** — ім'я, **Email** — електронна пошта, **Password** і **re-enter password** — пароль двічі (великі й малі літери розрізняються). Натисніть **Send**, введіть код з листа в поле **Enter the verification code**, поставте позначку згоди з умовами і натисніть **Register**.
3. Натисніть **Confirm**, щоб почати роботу. Надалі входьте кнопкою **Login** з тією ж поштою і паролем.



1 Екран входу: натисніть **Register**

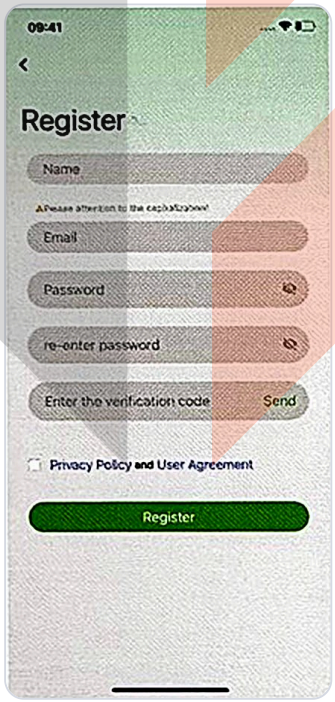

2 Форма реєстрації: ім'я, пошта, пароль двічі, код з листа

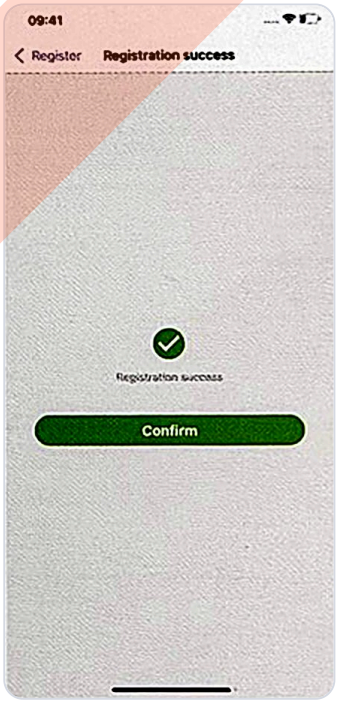

3 Реєстрацію виконано: натисніть **Confirm**

minertech.org · Торговельна марка MinerTech® · © 2017–2026, усі права захищені
093 293 93 93 · 099 054 40 38 · Спеціаліст Павло Леонідович · strooks@gmail.com

Крок 4. Підключіть інвертор до Wi-Fi

1. У нижньому меню відкрийте розділ **Serve** (Сервіс) і натисніть **Network Configuration** (Налаштування мережі).
2. Відкриється **Bluetooth Connect** зі списком пристроїв поруч. Натисніть на назву, яка збігається із серійним номером вашого інвертора (на наклейці модуля Wi-Fi або інвертора).
3. Зачекайте, поки з'єднання Bluetooth встановиться (**Connecting Bluetooth**): застосунок сам перейде до налаштування мережі.
4. У блоці **WiFi Information** виберіть свою мережу в полі **SSID**, введіть пароль у полі **Password** і натисніть **Connect**. Стан підключення видно в рядку **WiFi Status**.



1 Внизу **Serve**, далі **Network Configuration**



2 Виберіть інвертор за серійним номером

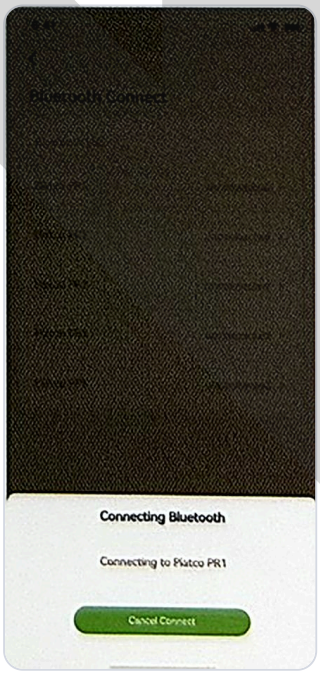

3 Іде з'єднання Bluetooth; **Cancel Connect** — скасувати

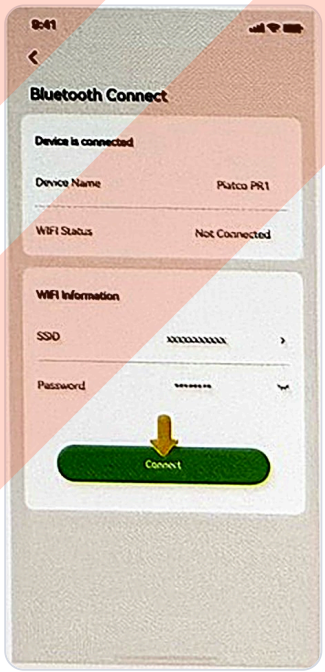

4 Мережа (**SSID**), пароль і **Connect**

Крок 5. Створіть станцію за серійним номером (найшвидше)

1. Увійдіть у застосунок і відкрийте розділ **Overview** (Огляд): з'явиться сторінка додавання станції.
2. Натисніть **Create with SN** (Створити за серійним номером). Інший спосіб — кнопка **Create Site**, див. крок 6.
3. Відскануйте QR-код або штрихкод з наклейки модуля Wi-Fi, або натисніть **Manual entry** і введіть серійний номер вручну; потім **Confirm**.
4. У підказці **Hint** ще раз натисніть **Confirm**: станцію створено, крок 6 можна пропустити.

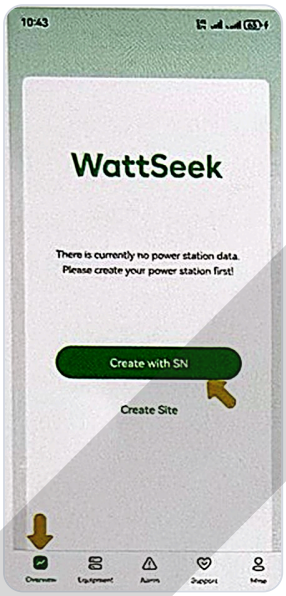

1 Розділ **Overview**: натисніть **Create with SN**



2 Наведіть камеру на код або **Manual entry**

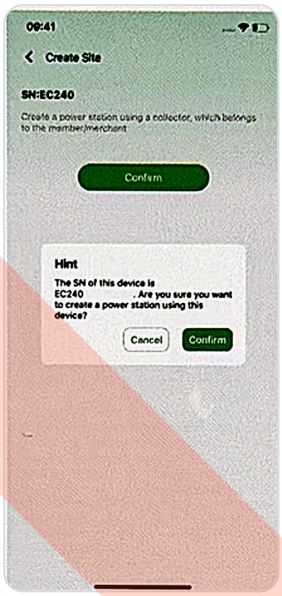

3 Серійний номер знайдено: **Confirm**, потім ще раз **Confirm**

Крок 6. Створіть станцію вручну і додайте інвертор

Цей спосіб замість кроку 5. Натисніть **Create Site** (Створити станцію) і заповніть дані за підказками: **Name** — назва, **Country/Region** — країна, **Location** і **Address** — місце, **TimeZone** — часовий пояс (для України UTC+02:00 Kyiv), **System type** — тип системи (наприклад, PV + Grid), **Capacity** — потужність панелей у кВт. Натисніть **Next**.

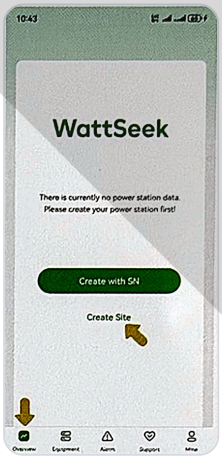

1 Розділ **Overview**: натисніть **Create Site**

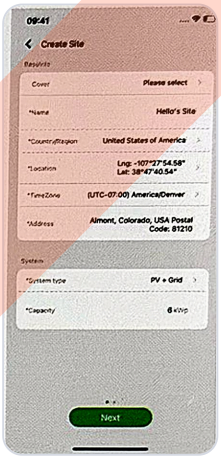

2 Дані станції, далі **Next**

Крок 6 (продовження). Прив'яжіть інвертор до станції

1. На останньому екрані вкажіть валюту (**Currency**) і тарифи (**Type**, **Price**), натисніть **Create**. Станцію створено; відкрийте її.
2. На вкладці пристроїв натисніть кнопку ⋮⋮ у правому верхньому куті і виберіть **Add Device** (Додати пристрій).
3. Натисніть **Scan QR Code** і відскануйте код з наклейки модуля Wi-Fi або введіть серійний номер у полі **Input SN Code**; потім **Add**.
4. Оновіть список пристроїв: якщо біля **datalogger** (модуль Wi-Fi) стоїть **normal**, інвертор прив'язано успішно.



1 Валюта і тарифи, далі **Create**



2 Кнопка у правому верхньому куті, далі **Add Device**



3 **Scan QR Code** або серійний номер і **Add**

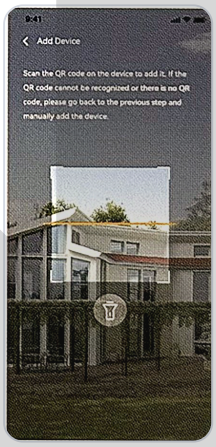

4 Наведіть камеру на QR-код модуля Wi-Fi



5 Стан **normal**: прив'язку виконано

Часті запитання

Яку мережу Wi-Fi підтримує інвертор?

Тільки 2,4 GHz, мережі 5 GHz не підтримуються. Перевірте, що ваш роутер роздає мережу в діапазоні 2,4 GHz (у двосмугових роутерах увімкніть її окремо або дайте їй окрему назву).

Чому не вдається підключити інвертор до мережі?

Найчастіше на телефоні не надано дозволи на геолокацію і Bluetooth для телефона і для застосунку Wattseek. Увімкніть Bluetooth і геолокацію, дозвольте їх застосунку в налаштуваннях телефона і повторіть крок 4, стоячи поруч з інвертором. Також перевірте пароль Wi-Fi (великі й малі літери розрізняються).

minertech.org · Торговельна марка MinerTech® · © 2017–2026, усі права захищені
093 293 93 93 · 099 054 40 38 · Спеціаліст Павло Леонідович · strooks@gmail.com