NOTICE · EN FRANÇAIS

Connexion Wi-Fi

Onduleur JSDsolar J6500HC 6,5kW 48V : supervision depuis un téléphone avec l'application Wattseek : installation, inscription, connexion au réseau domestique, création d'une centrale

L'application Wattseek est en anglais : les noms des boutons ci-dessous sont donnés tels qu'ils apparaissent à l'écran, avec leur signification. Il vous faut un smartphone avec Bluetooth et localisation, un réseau Wi-Fi domestique **2,4 GHz** et son mot de passe.

Étape 1. Allumez l'onduleur

Allumez l'onduleur et assurez-vous que tout fonctionne normalement : aucun code d'erreur à l'écran, le téléphone est à côté de l'onduleur.

Étape 2. Installez l'application Wattseek

Ouvrez l'App Store (iPhone) ou Google Play (Android), recherchez **Wattseek** et installez l'application. Vous pouvez aussi scanner le QR code de la notice papier fournie avec l'onduleur.

Étape 3. Inscrivez-vous

1. Lancez Wattseek et touchez **Register** (inscription) sous le bouton de connexion.
2. Remplissez les champs comme indiqué : **Name —** nom, **Email —** adresse e-mail, **Password** et **re-enter password —** le mot de passe deux fois (majuscules et minuscules distinguées). Touchez **Send ,** saisissez le code reçu par e-mail dans le champ **Enter the verification code ,** cochez l'acceptation des conditions et touchez **Register** .
3. Touchez **Confirm** pour commencer. Ensuite : **Login** avec le même e-mail et mot de passe.



1 Écran de connexion : touchez **Register**

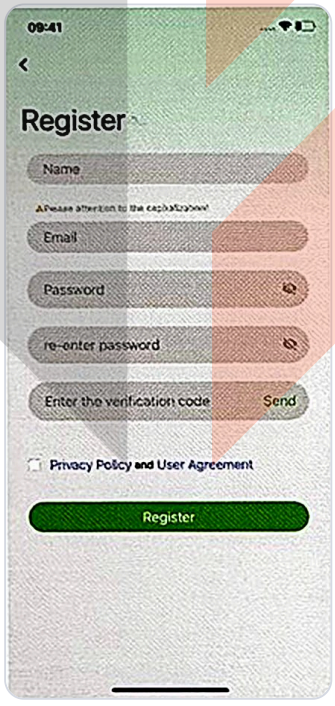

2 Formulaire : nom, adresse e-mail, mot de passe 2×, code reçu

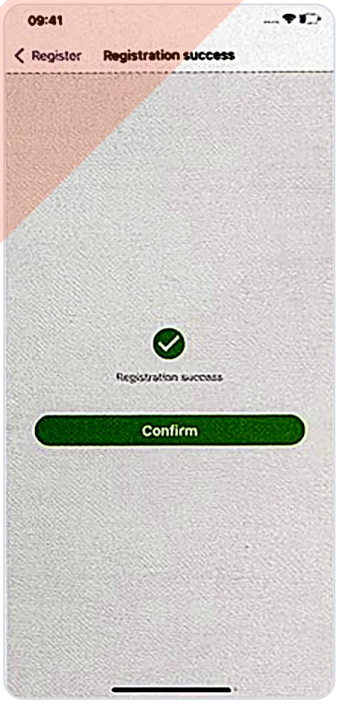

3 Inscription terminée : touchez **Confirm**

minertech.org · Marque MinerTech® · © 2017–2026, tous droits réservés
+38 093 293 93 93 · +38 099 054 40 38 · Spécialiste Pavlo Leonidovytch · strooks@gmail.com

Étape 4. Connectez l’onduleur au Wi-Fi

1. Dans le menu du bas, ouvrez la section **Serve** (service) et touchez **Network Configuration** (configuration réseau).
2. **Bluetooth Connect** s’ouvre avec la liste des appareils à proximité. Touchez le nom qui correspond au numéro de série de votre onduleur (sur l’étiquette du module Wi-Fi ou de l’onduleur).
3. Attendez l’établissement de la connexion Bluetooth (**Connecting Bluetooth) :** l’application passe d’elle-même au réglage du réseau.
4. Dans le bloc **WiFi Information**, choisissez votre réseau dans le champ **SSID ,** saisissez le mot de passe dans le champ **Password** et touchez **Connect .** L’état de la connexion s’affiche dans la ligne **WiFi Status .**



1 En bas, **Serve ,** puis **Network Configuration**



2 Choisissez l’onduleur par son numéro de série

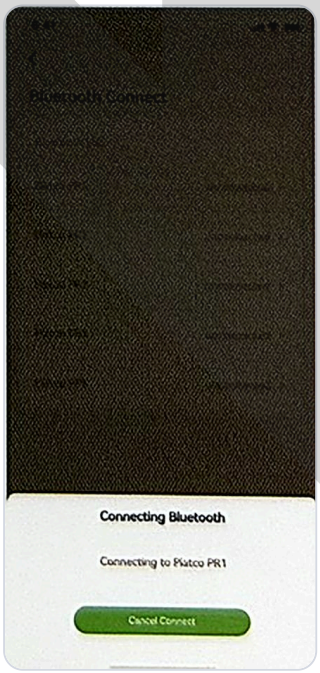

3 Connexion Bluetooth en cours ; **Cancel Connect —** annuler

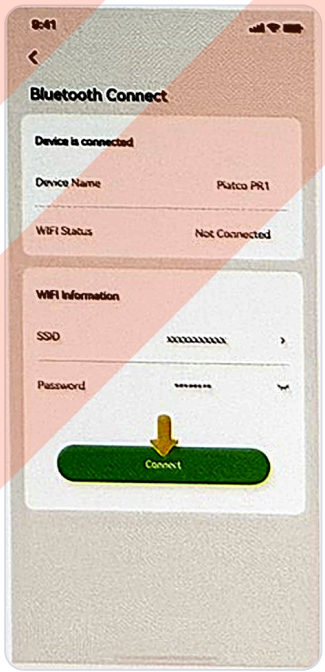

4 Réseau (SSID), mot de passe et **Connect**

Étape 5. Créez une centrale par numéro de série (le plus rapide)

1. Connectez-vous à l'application et ouvrez la section **Overview** (aperçu) : la page d'ajout de centrale s'affiche.
2. Touchez **Create with SN** (créer par numéro de série). Autre méthode : le bouton **Create Site ,** voir l'étape 6.
3. Scannez le QR code ou le code-barres de l'étiquette du module Wi-Fi, ou touchez **Manual entry** et saisissez le numéro de série à la main ; puis **Confirm .**
4. Dans l'invite **Hint**, touchez de nouveau **Confirm :** la centrale est créée, l'étape 6 peut être sautée.

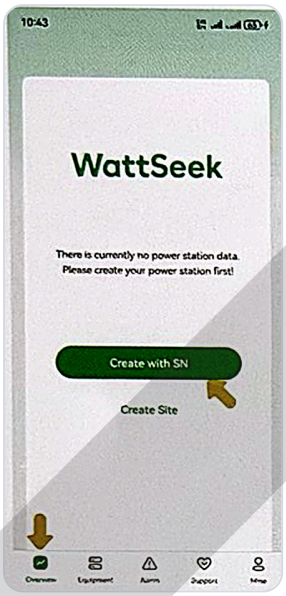

1 Section **Overview :** touchez **Create with SN**



2 Visez le code, ou **Manual entry**

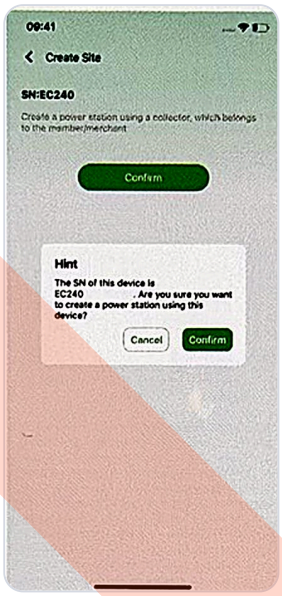

3 Numéro de série trouvé : **Confirm**, puis encore une fois **Confirm**

Étape 6. Créez une centrale manuellement et ajoutez l'onduleur

Cette méthode remplace l'étape 5. Touchez **Create Site** (créer une centrale) et remplissez les données comme indiqué : **Name —** nom, **Country/Region —** pays, **Location** et **Address —** lieu, **TimeZone —** fuseau horaire (pour l'Ukraine UTC+02:00 Kyiv), **System type —** type de système (par exemple PV + Grid), **Capacity —** puissance des panneaux en kW. Touchez **Next .**

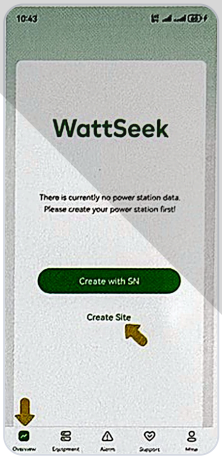

1 Section **Overview :** touchez **Create Site**

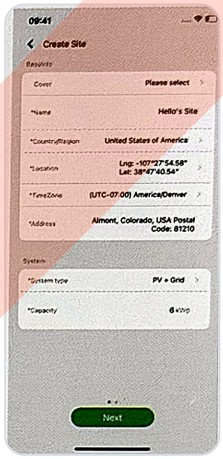

2 Données de la centrale, puis **Next**

Étape 6 (suite). Associez l’onduleur à la centrale

1. Sur le dernier écran, indiquez la devise (**Currency**) et les tarifs (**Type , Price),** touchez **Create .** La centrale est créée ; ouvrez-la.
2. Dans l’onglet des appareils, touchez le bouton ⠿ en haut à droite et choisissez **Add Device** (ajouter un appareil).
3. Touchez **Scan QR Code** et scannez le code de l’étiquette du module Wi-Fi, ou saisissez le numéro de série dans le champ **Input SN Code ;** puis **Add .**
4. Actualisez la liste des appareils : si **datalogger** (le module Wi-Fi) affiche **normal ,** l’onduleur est bien associé.



1 Devise et tarifs, puis **Create**



2 Bouton en haut à droite, puis **Add Device**



3 **Scan QR Code** ou numéro de série et **Add**

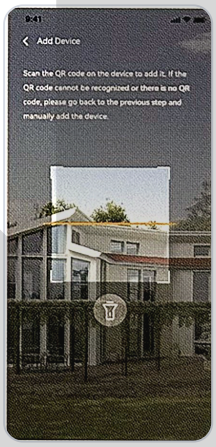

4 Visez avec l’appareil photo le QR code du module Wi-Fi



5 État **normal :** association réussie

Questions fréquentes

Quel réseau Wi-Fi l’onduleur prend-il en charge ?

Uniquement 2,4 GHz, les réseaux 5 GHz ne sont pas pris en charge. Vérifiez que votre routeur diffuse un réseau dans la bande 2,4 GHz (sur les routeurs bi-bande, activez-le séparément ou donnez-lui un nom distinct).

Pourquoi l’onduleur ne se connecte-t-il pas au réseau ?

Le plus souvent, les autorisations de localisation et de Bluetooth ne sont pas accordées sur le téléphone et pour l’application Wattseek. Activez le Bluetooth et la localisation, autorisez-les pour l’application dans les réglages du téléphone et refaites l’étape 4 près de l’onduleur. Vérifiez aussi le mot de passe Wi-Fi (majuscules et minuscules distinguées).

minertech.org · Marque MinerTech® · © 2017–2026, tous droits réservés
+38 093 293 93 93 · +38 099 054 40 38 · Spécialiste Pavlo Leonidovytch · strooks@gmail.com